取扱説明書 S31HW



はじめに

この度は、携帯電話S31HW(以下、本機)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。不明な点がございましたら、お問い合わせ先(P.13-22)までご連絡ください。


ご利用いただくにあたって

- ◆本機はイー・モバイルの提供するサービスエリア、および国際ローミングのサービスエリアにおいてご使用になれます。
 - This product can be used in the coverage that EMOBILE offers and the coverage of the international roaming.
- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。

- 本機はデジタル方式の特徴として電波状態が悪いところであっても高品質な通信を保つことができます。しかし、電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなります。あらかじめご了承ください。
- ●本機は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。留意してご利用ください。
- ◆本機は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく 検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- ●他社のICカードを本機に挿入した場合、お客さまの責任となり、当社は一切の責任を負いません。
- ●本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- ●本機の使いかたを誤ったときや静電気、電気的ノイズの 影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換 の方法を誤ったときは登録している情報が消失するおそ れがありますが、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本機に登録した情報は必ず別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には、S31HWと付属品が同梱されています。次の製品がすべてそろっていることをご確認ください。

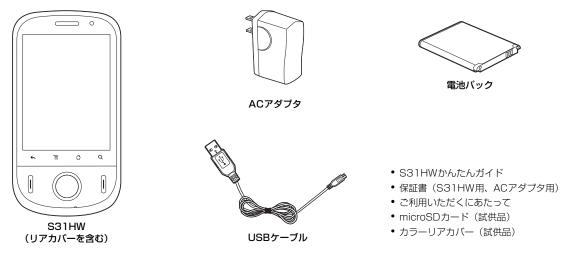

■お知らせ-

- その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先(P.13-22)までご連絡ください。
- ・本書の本文中においては、S31HWを「本機」と表記しています。また、microSDカードおよびmicroSDHCカードを「microSDカード」と表記しています。
- ・取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などの理由により、予告なく変更される場合があります。

携帯電話・PHS端末のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客さまが不要となってお持ちになる電話機端末・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず下記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ●回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためで返却できません。
- プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されている お客さまの情報(連絡先、通信履歴、メールなど)は事 前に消去してください。





モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

Li-ior

目次

■ はじめに	1 2 7 10 20
■ 注意事項 ■ Bluetoothおよび無線LAN使用に関するご注意 ■ 免責事項について ■ 著作権等について ■ 商標・その他 ■ 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	24 27 28 29 30
1 で使用前の確認	
各部の名称と機能	1-6 1-9 . 1-10 . 1-13 . 1-13

アプリケーション画面について1-21

	本機の状態と通知について	1-23
	着信音や通知音、バイブレーションなどを	1.06
	設定するマナーモードを設定する	
	画面の明るさを調整する	
	文字を入力する	
	本機内やウェブページの情報を検索する	
	最近使用したアプリケーションを起動する	
	自分の電話番号を確認する	
	暗証番号	
	画面ロックを使うEM chipロックを設定する	
	本機をリセットする	
2	電話	
2	電話 電話をかける	2-2
2		
2	電話をかける 電話を受ける 通話中の操作	2-4 2-5
2	電話をかける 電話を受ける 通話中の操作 通話履歴を確認/利用する	2-4 2-5 2-6
2	電話をかける 電話を受ける 通話中の操作 通話履歴を確認/利用する 緊急通報について	2-4 2-5 2-6 2-8
2	電話をかける 電話を受ける 通話中の操作 通話履歴を確認/利用する	2-4 2-5 2-6 2-8
2	電話をかける 電話を受ける 通話中の操作 通話履歴を確認/利用する 緊急通報について	2-4 2-5 2-6 2-8
	電話をかける	2-4 2-5 2-6 2-8 2-8
	電話をかける 電話を受ける 通話中の操作 通話履歴を確認/利用する 緊急通報について 緊急通報位置通知について	2-4 2-5 2-6 2-8 2-8

4	オンラインアカウントの管理	ブラウザを利用する Bluetooth機能を利用する	
	本機にアカウントを設定する	8 Googleマップ	
5	SNS (ソーシャルネットワーキングサービス) SNS (ソーシャルネットワーキングサービス) に ついて 5-2 Facebookを利用する 5-2 Twitterを利用する 5-3 Googleトークを利用する 5-4	Googleマップを利用する	8-2 8-3 8-5 8-5 8-7
	a an	0 + 4 = 1 = 1 = 4 = 1 = 1	
6	メール	9 カメラとマルチメディア	
6	メールについて6-2SMSを利用する6-3Gmailを利用する6-6Eメールを利用する6-7	カメラを利用する ギャラリーを利用する YouTubeを利用する 音楽を利用する	9-5 9-8
	メールについて6-2 SMSを利用する6-3 Gmailを利用する6-6	カメラを利用する ギャラリーを利用する YouTubeを利用する	9-5 9-8 . 9-1 0
	メールについて6-2SMSを利用する6-3Gmailを利用する6-6Eメールを利用する6-7	カメラを利用する ギャラリーを利用する YouTubeを利用する 音楽を利用する 本機のmicroSDカードを外部メモリとして	9-5 9-8 .9-10 .9-14 .10-2 .10-5

	Androidマーケットを利用する
	本機の設定と管理
	本機の設定を変更/確認する11-2ワイヤレスとネットワークの設定11-3画話設定11-3画の設定11-4位置情報とセキュリティの設定11-4アプリケーション設定11-5アカウントと同期の設定11-6SDカードと端末容量の設定11-6SDカードと端末容量の設定11-7言語とキーボードの設定11-7言声入出力の設定11-7日声入出力の設定11-8ユーザー補助の設定11-9日付と時刻の設定11-9端末情報11-10
2	オプションサービス
	オプションサービスの概要12-2 転送電話12-3

割込通話	12-6
発信者番号通知	12-8
電話番号リクエスト	12-8
発信番号制限	12-9
国際電話	12-9
国際ローミング	12-9

13 付録

初期值一覧	13-2
故障かな?と思ったら	13-9
ソフトウェア更新について	13-13
主な仕様	13-15
GPL書面によるオファー	13-16
索 引	13-17
保証とアフターサービス	13-21
お問い合わせ先	13-22

本書の検索方法/見かた

検索方法

本書では、次の方法で知りたい機能やサービスなどの説明が記載されている筒所を検索できます。

■ 索引を利用する

画面に表示される機能や利用するサービス名から、説明が記載されている箇所を検索できます。

■ 目次から

説明項目のタイトルから、説明が記載されている箇所を検索できます。

本書の説明の見かた

本書では、P.9のように機能やサービスについて説明しています。


操作手順やメニューの説明は、次のようなルールで記載して います。

■ 項目/アイコンなどを選択する操作手順の説明

本書では、②で画面上のメニュー項目/アイコンなどにカーソルを移動して ③ を押す操作、または画面上のアイコンなどを直接タップする操作を、次のように表記しています。

- •「(項目などの名称)」
- •「(項目などの名称)」を選択
- 「(項目などの名称)」をタップ

例として、ホーム画面のアプリケーションアイコン(P.1-17)からアプリケーション (機能) を呼び出す場合は、次のように記載します。

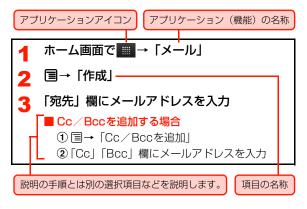

■メニューの説明

機能の設定や操作中に国などを押して呼び出す画面の項目のことを「メニュー」と呼びます。また、画面や項目上をロングタッチすると、その画面や項目で操作できるメニューが表示されることがあります。

本書ではメニューを表示する説明を主に 国を押す操作で次のように記載します。




■ 長押し/ロングタッチの説明

◎などのキーや②などを、約1秒以上押すことを「長押し」 と呼びます。

また、画面上のアイコンや項目を、約1秒以上押すことを「ロングタッチ」と呼びます。

■ ページ内の記載内容

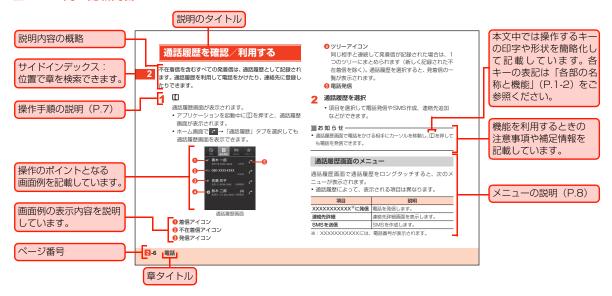

本項目の説明記載、およびページはサンプルです。本書の実際の記載とは、内容が異なります。

安全上のご注意

- で使用になる前に、この「安全上ので注意」をよくお読み の上、正しくお使いください。お読みになった後は、必要 なときにご覧になれるよう大切に保管してください。
- ●以下の注意事項は、ご使用になる方や他の方への危害、財 産への損害を未然に防ぐための内容が記載されています ので、よくお読みの上、必ずお守りください。
- 本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話や通信 が困難となり、お客さま、または第三者の方が受けられた 損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

■ 絵表示の説明

絵表示とその意味は次のとおりです。内容をご理解の上、本 文をお読みください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負うおそれが高い内容を示して います。



誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性がある内容を示して います。




誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負 う可能性および物的損害の発生が想定さ れる内容を示しています。

■ 絵表示の意味

















しなければならないことを表しています。



気をつける必要があることを表しています。

S31HWの取り扱いについて

⚠危険



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。



必ず専用の機器をご使用ください。 指定以外の機器を使用すると、発熱、発火、破裂、故 障の原因となります。



車両の運転中に本機を使用しないでください。 運転しながら携帯電話機を使用することは、法律で 禁止されています。交通事故の原因となります。車 両を安全な場所に止めてからご使用ください。



歩行中の使用は、注意力が散漫になりやすいので、周 囲には十分ご注意ください。



航空機内や病院など、使用を禁止されている場所で は使用しないでください。

電子機器や医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。

電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。



引火ガスが発生する場所では、必ず事前に電源をお 切りください。

ガスに引火するおそれがあり、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火ガスが 発生する場所では携帯電話機の電源を切り、充電も しないでください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電源を切り、本機の使用を控えてください。

電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび 植込み型除細動器が誤作動することがあります。



医療機関の屋内では以下のことを守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では電源を切り、本機を使用しないでください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、電源を切り、本機を使用しないでください。

- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの 措置を定めている場合は、その医療機関の指示に 従ってください。
- ・自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。
- 高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。
 - ※ 影響を受けるおそれがある機器の例:心臓ペース メーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知 器・自動ドアなど。心臓ペースメーカーやその他医 用電子機器をお使いの場合は、電波による影響につ いて各機器メーカー、もしくは販売業者にご相談く ださい。



本機について、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になります。

- 分解、改造をしないでください。なお本機の改造 は電波法違反になります。
- 直射日光や熱風が直接当たる所、炎天下の車内、暖 房器具のそばなど、高温になる所での使用、放置 はしないでください。本機が高温になり、やけど の原因になる可能性があります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

- ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある 場所では使用しないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。
- コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある 場所では使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- 本機に無理な力を加えないでください。



煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態の場合には、すぐにACアダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切り、電池パックを外してください。

そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。煙が出なくなったことを確認して、お問い合わせ先 (P.13-22) にご連絡ください。



万が一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まずACアダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切り、電池パックを外し、お問い合わせ先(P.13-22)にご連絡ください。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



落雷のおそれがあるときは、すぐにACアダプタをコンセントから抜き、電源を切ってください。 落雷、感電、発火の原因となります。また屋外の場

合は安全な場所へ移動してください。

! 注意

 \bigcirc

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に 置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



自動車の電子機器に影響が出る場合は使用しないで ください。

安全走行を損なうおそれがあります。



長時間の連続使用などで本機が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



故障の原因となりますので、ほこりや湿気の少ない 場所に保管してください。



小児が使用する際に、保護者が使用方法を間違えて いないか確認し、正しい取り扱い方法を教えてくだ さい。

間違った使用はけがの原因となる可能性があります ので十分にご注意ください。



クレジットカードなどを本機に近づけないでくださ い。

クレジットカードなどの磁気カードデータが消える おそれがあります。



皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用を止め、医師の診断を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。


本機は以下に記載の材料の使用や表面処理を施されております。


使用箇所	材料、表面処理
外装ケース	PC1414、塗装
microUSB端子/充電端子	SUSステンレス
受話口	磁鉄、ポリエチレンナフタレート
決定キー	PC、UV蒸着
スクロールキー(周囲)	PC、PVD蒸着
音量丰一	PC、PVD蒸着
イヤホンマイク端子	PC
通話キー	PC、塗装
終話キー	PC、塗装
ディスプレイ表面	ガラス
電池パック端子	SUSステンレス、メッキ
EM chipスロット	Ni、Au
スピーカー	PC、磁鉄、合成ポリアレート
カメラレンズ	ガラス
カメラ外周リング	PC、PVD蒸着
リアカバー	PC1414、塗装
microSDカードスロット	SUSステンレス


電池パックの取り扱いについて

電池パック(リチウムイオン電池パック)について、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になります。

危険







- 水や火の中に投入したり、加熱したりしないでくだ さい。
- 端子をショートさせないでください。金属小物(鍵、 アクセサリー、ネックレスなど)と一緒に持ち運ん だり、保管したりしないでください。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。



電池パックから漏れた液が眼に入ったときには、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。失明するおそれがあります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意くだ さい。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

警告



この電池パック (PBS31HWZ10) を使用できる のはS31HWのみです。本機以外で使用しないでく ださい。



装着するとき、電池パックの向きが決められています。本機にうまく装着できないときは、無理をしないでください。電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。



充電には、付属のACアダプタ(PCS31HWZ10) およびUSBケーブル(PGS31HWZ10)以外のも のを使用しないでください。また、電池パックは指 定機器以外の機器には使用しないでください。



電子レンジや高圧容器に入れないでください。



濡れた手で触らないでください。



コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場 所では使用しないでください。



水や海水につけたり、雨滴などで濡らしたりしない でください。万が一、濡れた場合には、直ちに使用 をやめてください。



電池パックから液が漏れたり、異臭がしたりすると きには、直ちに使用をやめて火気より遠ざけてくだ さい。



液漏れ、変色、変形など今までと異なることに気が ついたときは、使用しないでください。



充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しな い場合は、充雷を止めてください。



煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場 合は、すぐにACアダプタをコンセントから抜き、本 機の電源を切り、電池パックを外し、お問い合わせ 先(P.13-22) にご連絡ください。そのまま使用し 続けると、発熱、発火の原因になります。



充電は必ず0~45℃の範囲で行ってください。充電 方法については、本書をよくお読みください。



電池パック内部の液が皮膚や衣類に付着した場合に は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚 がかぶれたりする原因となることがあります。



雷池パックを本機に装着する際に、サビ、異臭、発 熱その他異常と思われたときは、電池パックを本機 に装着しないでお問い合わせ先(P.13-22)にご連 絡ください。



小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、 また、使用の途中においても、本書どおりに使用し ているかどうか注意してください。感電やけがの原 因となります。



乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、 使用する際にも、乳幼児が本機から電池パックを取 り出さないように注意してください。誤って飲み込 むなど、事故やけがの原因となります。

ACアダプタの取り扱いについて

危険



お客さまによる改造や分解・修理はしないでください。

警告



このACアダプタ (PCS31HWZ10) を使用できる のはS31HWのみです。本機以外で使用しないでく ださい。



付属のACアダプタはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。



使用されないときには、安全のため、ACアダプタを コンセントおよび本機から外しておいてください。



煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。すぐにACアダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切り、電池パックを外し、お問い合わせ先(P.13-22)にご連絡ください。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでくだ さい。それ以外の電圧で使用されますと、火災の原 因となります。

ACアダプタ: 100-240V



濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。



ACアダプタを水やその他の液体につけたり、濡らしたりしないでください。



コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。倒れて内部に水などが入りますと、火災や感電の原因となります。



ACアダプタに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。



ACアダプタのコネクタを針金などの導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)でショートさせないでください。

感電、故障、発火の原因となります。



落雷のおそれがあるときは、落雷による感電、火災 の防止のため、本機の電源を切り、ACアダプタをコ ンセントから抜いてください。



長期間使用されないときには、安全のため、ACアダプタをコンセントおよび本機から外しておいてください。




電子レンジや高圧容器に入れないでください。




水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。










周囲温度 - 10~55℃、湿度5~95%の範囲でご使 用ください。













布などでくるまないでください。

USBケーブルの取り扱いについて





分解、改造をしないでください。

ソ 火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。



火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強い所や 炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しない でください。

機器の変形、故障、発熱、発火の原因となります。



濡らさないでください。水などの液体が入ると、感電、火災、故障の原因となります。使用場所、取り扱いにはご注意ください。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

警告

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷め、火災や感電の原因となります。

USBケーブルは、対応機種以外にはご使用にならないでください。

指定の機器以外のものを接続した場合、破損の原因 となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

故障や火災の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでくださ い。

故障や火災の原因となります。

端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。

雷が鳴り出したら、USBケーブルには触れないでく ださい。

落雷、感電の原因となります。

<u></u> 注意



コードの根元部分を無理に曲げないでください。



小児が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を 教えてください。また、使用中においても、指示ど おりに使用しているかをご注意ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込むなど、事故やけがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用 や保管はしないでください。 故障の原因となります。



USBケーブルを取り外す場合は、コードを引っ張らずにコネクタを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。



USBケーブルのコードの上に重いものを載せたり しないでください。

感電、火災の原因となります。

EM chip (USIMカード) の取り扱いに ついて





EM chipを本機へ取り付けや取り外す際、手や指を 傷つける可能性があります。また、取り付け、取り 外しの際に過剰な力を加えますと故障の原因になり ますので、ご注意ください。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでくださ い。



EM chipのIC部分への接触は、データの消失や故障 の原因となる可能性があります。不要なIC部分への 接触はお避けください。



分解や改造はしないでください。データの消失や故 障の原因となります。故障した場合、当社では一切 の責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ L1º



火のそばやストーブのそばなど高温の場所での使用 および放置はしないでください。

溶解、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因とな ります。



EM chip は当社が指定した機器にてご使用くださ い。指定機器以外で使用した場合、データの消失や 故障の原因となることがあります。なお、当該要因 による不具合が発生した場合、当社では一切の責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。



本機を使用中、EM chip自体が温かくなることがあ りますが、手で触れることのできる温度であれば、異 常ではありませんので、そのままご使用ください。



落としたり、濡らしたり、曲げたり、衝撃を与えた り、重いものを載せたりすることは、変形、破損、故 障の原因となります。



高温・低温・多湿・ほこりの多いところでの保管は 避けてください。

故障の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理器や高圧となる容器に EM chipを入れないでください。

溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因とな ります。



小児が使用する際に、保護者が使用方法を間違えて いないか確認し、正しい取り扱い方法を教えてくだ さい。間違った使用はけがの原因となる可能性があ りますので十分にご注意ください。



小児や乳幼児が誤ってEM chipを飲み込むなどの事故やけがを防止するため、EM chipは小児や乳幼児の手が届かないところに保管してください。



その他、本来の用途以外の方法での使用はデータ消失や故障の原因となりますので、ご注意ください。

ご利用上のお願いとご注意

共通

- ●本機は防水仕様ではありません。浴室や加湿器のそばといった多湿環境や、雨が降りかかる環境下では使用しないでください。また洗濯機で洗わないでください。故障の原因が水濡れであると判明した場合、保証の対象外となります。
- ●次のような極端な温度環境での使用は避けてください。
 - 直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなど、特に 温度が上がる場所。
 - 冷蔵倉庫など、特に温度が下がる場所。
- エアコン吹出口の近くなどで使用しないでください。温度 が急激に変化することにより結露が発生して、故障の原因 となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたり、曲げたりしないでください。落としたり、重い物の下敷きにしたり、変な持ち方をして曲げるなど、無理な力を加えないでください。故障の原因となります。この場合、保証の対象外となります。

- 汚れたり、水滴が付いたりしたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品や、化学雑巾、洗剤などを用いると、外装や印刷が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- ●湿った衣類のポケットに入れて持ち運ばないでください。 衣類のポケットにこもる汗などの湿気が故障の原因となります。
- ●無理な力がかかるような場所に置かないでください。
- 荷物のつまったカバンに入れるときは、重いものの下にならないようご注意ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている 近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、な るべく離れた場所でご使用ください。

S31HW

- 使用中に本機が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。そのままお使いください。 ただし、 長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。
- お客さまご自身で本機に登録された情報内容などは、別に メモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなこと があっても、当社としては責任を負いかねますのであらか

じめご了承ください。

- ズボンやスカートの後ろポケットなどに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。またカバンの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
- ◆本機を直射日光の当たる所に放置しないでください。変色を起こす場合があります。
- 画面を強く押さえたり、爪や硬いもの、先のとがったもので操作したりしないでください。画面などを傷めることがあります。
- ◆本機の上に書類などを載せないでください。誤って書類などの上から力を加えると、破損の原因となります。
- 突起部のある硬いもの(クリップなど)と一緒に入れたり、バッグの底に入れないでください。入れかたや取り扱いかた(誤って、ぶつけたり落としたりするなど)によっては、破損の原因となります。
- 使用中に、強い磁石を近づけないでください。故障の原因となります。
- スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするための通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。 データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。

電池パック

- 電池パックは消耗品です。使用状況などにより異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- はじめてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。長時間使用しないときは、使い切った状態で本機から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。
- ●電池パックの角はとがっていますので、取り扱いには十分 ご注意ください。

ACアダプタ

- 充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、コネクタ、端子、 プラグを変形させないでください。

EM chip

- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お客さまご自身でEM chipに登録された情報内容は、別に メモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなこと があっても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。
- EM chipを本機に取り付けるときや取り外しのときに注意 してください。必要以上の力をかけると、手や指を傷つけ たり、EM chipの破損の原因となります。
- EM chipは当社指定のものを使用してください。指定以外のものを使用した場合、データ消失や故障の原因となります。
- IC部は傷つけたり、ショートさせたりしないでください。 故障の原因となります。
- 本機を使用中、EM chip自体が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば、異常ではありませんので、そのままご使用ください。

カメラ

- カメラに直射日光が当たらないようにしてください。直射日光が当たる状態で放置すると、素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- 大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをして正しく撮影 されることを確認してください。
- お客さまが本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条令(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。
- ●販売されている書籍類や撮影の許可されていない文字情報の記録には使用しないでください。

microUSB端子/イヤホンマイク端子

● microUSB端子/イヤホンマイク端子にゴミやほこり・金属片などの異物を絶対に入れないようにしてください。それらが入ると、故障や記録内容の消失の原因となります。

液晶表示

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや常時点灯するものがあります。これらはカラー液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 画面や本機に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがありますが、故障ではありません。

ハンドストラップ

● ハンドストラップ取り付け穴には、携帯電話用などに販売されている市販のハンドストラップを取り付けることができます。ハンドストラップの種類によっては取り付けられない場合もありますので、店頭で取り付けが可能であることを確認してからご購入ください。なお、ハンドストラップを取り付けた状態でハンドストラップを持って振り回したり、ハンドストラップを強く引っぱるなどハンドストラップ取り付け穴に強い力が加わる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。

注意事項

本書の内容は、予告なく変更されることがあります。

本書では内容の正確さを期するためにあらゆる努力をして おりますが、本書に記載されているすべての記述、情報、お よび推奨事項は、明示、黙示を問わず、内容を一切保証する ものではありません。

無線機器を正しく安全にご使用いただくために、「安全上のご注意」および「ご利用上のお願いとご注意」「Bluetoothおよび無線LAN使用に関するご注意」をよくお読みください。

Bluetooth および無線 LAN 使用に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線 局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が 運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して 有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用 周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、混 信回避のための処置(例えば、パーティションの設置な ど)を行うか、使用場所を変更してください。

周波数帯域について

本機のBluetoothおよび無線LAN搭載機器が使用している 周波数帯は、本機に以下の表記で記載されています。

2.4FH1/DS4/OF4

2.4:周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。

FH/DS/OF: 変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMである ことを示します。

1: 想定される与干渉距離が 10m以下であることを示します。

4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

: 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避できることを示しています。

- 利用可能なチャンネルは国により異なります。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
- ●無線LANを海外で利用する場合、ご利用の国によっては使用場所などが制限される場合があります。その場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件をご確認のうえ、ご利用ください。

良好な通信のために

- 他のBluetooth機器とは見通しの良い場所で通信してください。障害物や建物の構造によっては通信距離が短くなる場合があります。
- ●電子レンジからの影響を受けやすいので、少なくとも3m以上離れた場所でで使用ください。また、AV機器・OA機器などの電気製品からは2m以上離して通信をしてください。正常に通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの受信障害(映像や音声にノイズが発生するなど)の原因になったりする場合があります。
- ●他の無線機や、放送局の近くでは正常に通信ができない場合があります。このような場合には通信場所を変更してください。
- 他のBluetooth機器との間に金属物や、鉄筋、コンクリートなどがある場合には電波が届かずに通信できない場合があります。

無線LANに関するお願い

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、 通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用 時には影響を受けることがあります。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線 LAN アクセスポイントが存在し、同じ チャンネルを使用していると、正しく検索できない場合が あります。

無線LANとBluetoothとの干渉について

802.11b/g/nの無線LAN機器と、本機などBluetooth機器は同一の2.4GHz帯を使用するため、近い場所に無線LANのアクセスポイントや端末があり、運用されている場合は、Bluetooth機器との間で電波障害が発生し、通信速度の低下や接続不良になる場合があります。このような場合は、本機を離れた場所でお使いいただくか、または使用していない機器の電源を切るなどにより電波障害による干渉を防ぐようにしてください。

セキュリティに関するご注意

- 本機のBluetooth通信機能には、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティシステムを採用していますが、設定内容によってはセキュリティが十分機能しない場合があります。 Bluetoothによる通信を行うときは十分ご注意ください。
- Bluetoothを使用した通信からデータや情報が漏洩したとしても、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合以下のような問題が発生する可能性があります。
 - 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

- 不正に進入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワーク ヘアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す (なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する (破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を 充分理解した上で、お客さま自身の判断と責任においてセ キュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお すすめします。

免責事項について

- 洪水、地震などの自然災害および当社責任以外の火災、第 三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過 失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- ●本機の使用、または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、通信などの機会を失ったために生じた損害、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●本書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●本機の故障、修理、その他取り扱いによって、撮影した静止画、動画データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがございますが、これらのデータの修復や生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●連絡先など、お客さまが登録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。登録された内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容はあらかじめメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

著作権等について

著作権について

動画、音楽、絵画、写真、プログラム、その他のデータベースなどは、著作権法により、その著作物及び著作権者の権利が保障されています。このような著作物は、個人的に、又は家庭内のみにおいて使用する目的の場合のみ複製することができます。このような目的以外で権利者の了解なくこれらを複製(データ形式の変換を含む)、複製の譲渡、改変、ネットワーク上での配信などを行う場合、著作権侵害や、著作者人格権侵害として刑事処罰や損害賠償の請求を受けることがあります。

肖像権について

肖像権は、他人が無断で写真を撮ったり、撮った写真を無断で公表したり、利用しない様に主張できる権利です。肖像権には誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。従って、勝手に他人やタレントの写真を撮影したり、公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、本機のカメラ機能の適切なで使用を心がけてください。

商標・その他

 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more the following United States Patents and/ or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,504,773	5,109,390
5,535,239	5,267,262	5,600,754
5,416,797	5,778,338	5,490,165
5,101,501	5,511,073	5,267,261
5,568,483	5,414,796	5,659,569
5,056,109	5,506,865	5,228,054
5,544,196	5,337,338	5,657,420
5,710,784		

● microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



Bluetooth[®]

- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.は、これら商標を使用する許可を受けています。
- EMnet の名称はイー・アクセス株式会社の登録商標また は商標です。

- イー・モバイル及びEMOBILEの名称、ロゴはイー・アクセス株式会社の登録商標または商標です。
- Pocket WiFiの商標およびロゴは、イー・アクセス株式 会社の商標または登録商標です。
- 「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴ、「Android マーケット」、「Android マーケット」ロゴ、「Gmail」、「Google Calendar」、「Google Maps」、「Google Latitude」、「Google Checkout」、「Google トーク」、「Picasa」および「YouTube」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Wi-Fi Certified[®]とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。



- [Facebook] は、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。
- ●「Twitter」はTwitter, Incの商標または登録商標です。
- ●「FSKAREN」は、富士ソフト株式会社の登録商標です。
- 脱出ゲーム体験版 ©2008-2010 KEMCO/CELLNAVI
- Wikipedia[®]はWikimedia Foundation, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista[®]、ActiveSync[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

● 本書の本文中においては、各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 Starter、Microsoft® Windows® 7 Home Premium、Microsoft® Windows® 7 Professional、Microsoft® Windows® 7 Ultimateの略称です。
Windows Vistaは、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Ultimate、Windows Vista® Businessの略称です。
Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system または、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略

● その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各 社の商標または登録商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR) について

この機種S31HWの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人体の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg[※]の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機構(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

この携帯電話機S31HWのSARは、0.326W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

称です。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページ(2010年11月現在)をご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

イー・モバイルのホームページ

http://emobile.jp/

※: 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の 2) で規定されています。


輸出管理規制について

海外に持ち出す物によっては、「輸出貿易管理令および外国 為替令に基づく規制貨物の非該当証明」という書類が必要な 場合がありますが、本機を、旅行や短期出張で自己使用する 目的で持ち出し、持ち帰る場合には、基本的に必要ありませ ん。ただ、本機を他人に使わせたり譲渡する場合は、輸出許 可が必要となる場合があります。


また、米国政府の定める輸出規制国(キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、スーダン、シリア)に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可が必要となる場合があります。輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のホームページなどを参照してください。

で使用前の確認


各部の名称と機能

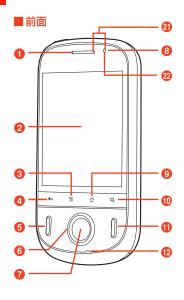



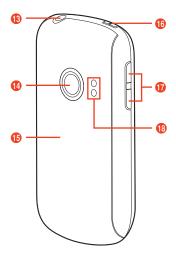

■下側面



■お知らせ・

• アンテナが本機の上部、下部に内蔵されていま す。より良い条件で通話、通信などをするために は、手などで覆わないようにしてください。

● 受話口

通話相手の声がここから聞こえます。

② ディスプレイ

指で直接触れて操作します。使いかたについては「ディスプレイの使いかた」(P.1-13)をご参照ください。

3 メニュー 🗏

各画面でメニューを表示するときに使用します。

4 戻る≦

- 前画面に戻るか、メニューまたは通知パネルを閉じます。
- キーボードを開いているときに押すと、キーボードを閉 います。

⑤ 通話キー [[]

- 電話をかけるときや受けるときに使用します。
- 通話履歴画面を表示します。

6 スクロールキー ◎

• メニューのスクロールやカーソルの移動に使用します。

7 決定キー 🔘

• カーソルが当たっている項目の選択を決定します。

3 通知ランプ

• 本機の状態を通知します (P.1-25)。

◎ ホーム 🖺

- ホーム画面に戻ります。
- 長押しすると、最近使用したアプリケーションが表示されます (P.1-39)。

⑩ 検索◎

- クイック検索ボックスを起動します。本機内やウェブページの情報を検索できます(P.1-38)。
- 長押しすると、音声検索ができます (P.1-39)。

⑪終話キー □

- 通話を終了します。
- 操作を終了して、ホーム画面に戻ります。

⑫ 送話口

- 通話相手に自分の音声をここから送ります。
- (8) イヤホンマイク端子
 - イヤホンマイク (3.5mm端子) を接続できます。

₫ カメラ

• カメラの撮影時などに使用します。

6 リアカバー

 リアカバーを外してEM chip、microSDカード、電池 パックの取り付け/取り外しをします。

16 電源キー ①

- 画面ロックをかけます。
- 本機の電源が切れた状態で押すと、電源が入ります。
- 本機の電源が入った状態で長押しすると、マナーモード や機内モードを設定したり、電源を切ったりできます。

⊕音量上/下キー①/①

・ 着信音量や通話音量、音楽の再生音量などを調節します。

® スピーカー

- ・着信音や再生中の音楽などがここから流れます。
- ⑩ microUSB端子/充電端子
 - ・付属のUSBケーブルを接続します(P.1-12、P.1-13)。
- ❷ ハンドストラップ取り付け穴
 - ・ハンドストラップを取り付けます(P.1-5)。
- ₫ 近接センサー
 - ・通話中に顔などが近付いたことを感知して、赤く点滅します。

22 光センサー

- ・周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明るさを調整 します。
- 近接センサーと一部兼用となっています。

リアカバーの取り付けかた/取り外しかた


- リアカバーの取り付け/取り外しを行う前に、電源を切ってください(P.1-16)。
- リアカバーに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 取り付け/取り外しの際は、リアカバーの周囲部分にご注意ください。手や指などを傷つける可能性があります。

取り付けかた

1 図のように少し手前でリアカバーをはめてから、①の方向にパチッと音がするまでスライドさせて取り付ける




リアカバーを①の方向にパチッと音がするまで スライドさせた後、20方向に持ち上げて取り 外す

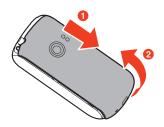

ハンドストラップの取り付けかた

電源を切り(P.1-16)、リアカバーを外して、リアカバーの ハンドストラップ取り付け穴にハンドストラップを通しま す。本機下側面にあるフックにハンドストラップのひもを掛 けて少し引っ張り、ハンドストラップが抜けないことを確認 してからリアカバーを取り付けます。

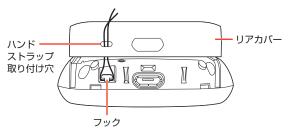

1 -5


EM chipのお取り扱い

EM chipは、お客さまの電話番号や情報などが記録されたIC カードです。EM chip対応のイー・モバイル携帯電話または 機器に取り付けて使用します。

EM chipが取り付けられていないときは、日本国内における 電話の発着信など3Gネットワークによる通信機能が利用で きません。

EM chipをご利用になる前に

- EM chipの詳しい取り扱いにつきましては、EM chipの台 紙に記載されている注意事項、および取扱説明をご覧くだ さい。
- 他社製品のICカードリーダーなどにEM chipを挿入して故 障したときは、お客さまご自身の責任となり、当社では責 任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- IC部分は、いつもきれいな状態でで使用ください。
- IC部分を破損したり、ショートさせたりしないでください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- EM chipにラベルやシールなどを貼り付けないでください。 故障の原因となります。



- EM chipは、当社が指定するネットワーク以外では使用 できません。
- EM chipの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、盗難時などEM chipの再発行は有償となります。 また解約時は当社にご返却ください。
- EM chipの仕様、性能は予告無しに変更となる場合があ ります。
- お客さま自身でEM chipに登録された情報内容などは、 メモなどに控えておいてください。万が一、登録された 内容が消失した場合、当社は一切の責任を負いかねます のでご了承ください。
- EM chipやEM chip装着済み本機を紛失・盗難された場 合には、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。 緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先 (P.13-22) までご連絡ください。

EM chipの取り付けかた/取り外しかた

EM chipの取り付け/取り外しを行う前に、電源を切り (P.1-16)、リアカバーの取り外し (P.1-5)、電池パックの取り外し (P.1-11) を行ってください。

取り付けかた

1 EM chipのIC部分を下にして、EM chipの表面を押しながら、矢印の方向にEM chipが固定されるまでゆっくりと差し込む



取り外しかた

1 EM chipをスライドさせながら、矢印の方向に ゆっくりと引き抜く



PIN

EM chipには、PIN/PIN2と呼ばれる2種類の暗証番号があります。大切な暗証番号ですので、他人に知られないように十分ご注意ください。

また、PIN / PIN2の入力を続けて3回間違えた場合は、間違えた方の暗証番号がロックされ、使用できなくなります (PINロック状態)。ロックを解除するには、PINロック解除コード (PUK) の入力が必要になります。

※ 本機では、PIN2は利用できません。

PIN

PINとは、第三者による本機、またはEM chipの無断使用を防ぐための4~8桁の暗証番号です。お買い上げ時は、「9999」に設定されています。PINの変更については、「PINを変更する」(P.1-42)をご参照ください。

EM chipのPINを有効にすると、電源を入れたときなどに PINを入力しないと本機を使用できなくなります(P.1-41)。

PIN₂

PIN2とは、EM chipに記録されている情報を変更する場合などに入力する4~8桁の暗証番号です。お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

PINロック解除コード(PUK)

PINロック解除コード(PUK / PUK2)は、PINロック状態を解除するために入力する暗証番号です。変更はできません。PINロック状態の解除にはPUK、PIN2ロック状態の解除にはPUK2を入力します。

PINロック解除コードについては、お問い合わせ先(P.13-22)までご連絡ください。

■お知らせ・

- PIN ロック解除コードの入力を 10 回続けて間違えた場合は、EM chipがロックされ、使用できなくなります (EM chipロック)。EM chipがロックされた場合は、ロックを解除する方法はありませんので、新たなEM chipと交換する必要があります。また、手続きにともない所定の手数料が請求される場合があります。手続きの詳細については、お問い合わせ先 (P.13-22) までご連絡ください。
- 買い増しなどにより、別のイー・モバイル携帯電話やEM chip対応 機器にご利用中のEM chipを取り付けてご使用になる場合は、ご利 用中のEM chipに設定されているPIN/PIN2が有効となります。

microSDカード

本機ではmicroSDカード (microSDHCカードを含む)を利用できます。本機で撮影した静止画や動画、音楽やダウンロードしたファイルなどを、microSDカードに保存できます。

microSDカードをご利用になる前に

本機では記憶容量が最大2GBのmicroSDカードと、最大32GBのmicroSDHCカードに対応しています。ただし、市販されているすべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。

microSDカードのメモリの空き容量がわずかになると、本機の動作が不安定になることがあります。不要なデータやアプリケーションを削除するか、microSDカードを取り替えてください。


microSDカードの取り付けかた/取り 外しかた

microSDカードの取り付け/取り外しを行う前に、電源を切り (P.1-16)、リアカバーの取り外し (P.1-5)、電池パックの取り外し (P.1-11) を行ってください。

電源が入った状態でmicroSDカードの取り付け/取り外しを行うと、microSDカードが破損したり、データが破壊されるおそれがあります。

取り付けかた

1 接続端子がある面を下にして、microSDカード を矢印の方向にスロットへ差し込む

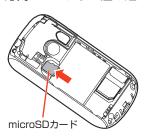

取り外しかた

microSDカードを矢印の方向に引き抜く



電池パックを取り付けて充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。 はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いくだ さい。

電池パックを充電する前に

電池パックを充電するときは、次の内容にご注意ください。

- 電池パック単体では充電できません。必ず本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 充電には、本機付属のACアダプタおよびUSBケーブルを 使用してください。
- 使用していない状態でも電池パックは放電します。長期間 使用しなかった場合は、充電してから使用してください。
- 充電時間/使用時間の目安

充電時間※1	ACアダプタ充電:約150分 USB充電:約240分
連続待受時間※2	3Gモード:約240時間
連続動作時間※2	Pocket WiFiモード:約16時間
連続通話時間※2	3Gモード:約350分
連続通信時間※2	Pocket WiFiモード:約240分

※1:充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。

※2:使用環境や電波状況などにより変動します。

電池パックの利用可能時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。正しい手順で電池パックを充電しても利用可能時間が短い場合は、同じ種類の新しい電池パックに交換してください。

電池残量の表示について

電池パックの電池残量は、ステータスバーのステータスアイコン (P.1-24) で確認できます。

- 電池残量が約15%未満になると、電池残量がわずかな旨の メッセージが表示されます。
- 電池残量が約2%未満になると、通知音とともに「電池が空です。本体が30秒でシャットダウンします。」と注意が表示され、自動的に本機の電源が切れます。本機を再起動する場合は、充電してから電源を入れてください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

電池パックの取り付け/取り外しを行う前に、電源を切り (P.1-16)、リアカバーの取り外し(P.1-5)を行ってくだ さい。また、電池パックの取り付け/取り外しは手で持って 行ってください。電源を切らずに電池パックを取り外した場 合、本機が破損することがあります。

電池パックを無理に取り付けようとすると、本機の電池 パック端子が壊れる場合がありますので、ご注意ください。

■お知らせ-

電池パックを持ち上げる際は、爪を傷つけないようにご注意ください。

取り付けかた

電池パックと本機の端子が合うように
●の方向 に押しながら、20万向にパチッと音がするま で押し込む



取り外しかた


本機の切り欠き部分を利用して、矢印の方向に 電池パックを持ち上げて取り外す



ACアダプタで充電する

付属のACアダプタとUSBケーブルを使用して充電します。

・充電を開始する前に、電池パックが本機に正しく取り付けられていることを確認してください。

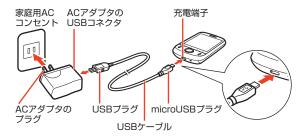

- 1 本機の充電端子にUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む
- 2 ACアダプタのUSBコネクタにUSBケーブルの USBプラグを差し込む
- 3 ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに 差し込む

充電が開始され、ステータスバーの電池アイコンが ■ に切り替わります。

- 4 充電が完了したら、家庭用ACコンセントから ACアダプタのプラグを抜き、USBケーブルを 本機とACアダプタから抜く
 - 充電中の電池パック残量は、通知ランプ(P.1-25)
 をご確認ください。

■お知らせ-

- ACアダプタは、家庭用AC100~240Vの電源に対応しています。
- ACアダプタのプラグは日本国内仕様です。
- USBケーブルを使用して本機とパソコンを接続しても、本機を充電できます(P.1-13)。ただし、パソコンの電源を切った状態では充電できません。
- 充電には、本機付属のACアダプタおよびUSBケーブルをご使用ください。

本機とパソコンなどの外部機器 を接続する

USBケーブルを使用して、本機とパソコンなどの外部機器を接続します。

・本機と接続可能なパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	説明
パソコン本体	USBポートを搭載したPC-AT互換機
os	Windows 7(32ビットおよび64ビット)、 Windows Vista(32ビットおよび64ビット)、Windows XP(SP3以降/32ビット) の各日本語版
メモリ容量※	64Mバイト以上(128Mバイト以上を推奨)
ハードディスクの 空き容量**	64Mバイト以上

※:動作に必要なメモリ容量、ハードディスクの空き容量です。

- 1 本機のmicroUSB端子にUSBケーブルの microUSBプラグを差し込む
- 2 パソコンなどの外部機器のUSBコネクタに USBケーブルのUSBプラグを差し込む

ディスプレイの使いかた

ディスプレイは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作ができます。

ディスプレイをご利用になる前に

- ・ディスプレイは指で軽く触れるように設計されています。 指で強く押したり、先がとがったもの(爪/ボールペン/ ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- ・本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチ パネルを操作する仕様となっています。
- ・次の場合はディスプレイに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールを貼っての操作

項目やアイコンに軽く触れて指を離します。2回続けて同じ 位置をタップする操作を、ダブルタップと呼びます。



スワイプ

画面を指ですばやくはらうように操作します。



スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。



ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。



ロングタッチ

アイコンやキーに触れた状態を保ちます。



画面ロックがかかったときは

本機を操作しない状態が一定時間続くと、画面ロックがかか ります。ロックを解除するには、回または。を押して画面 を点灯させ、⑥を右方向にドラッグします。

ディスプレイの表示方向を自動的に切り 替える

アプリケーションによっては本機の縦/横の向きを感知し て、自動的にディスプレイの表示方向を切り替えます。

■お知らせ・

- ホーム画面や一部の機能など、表示方向が自動的に切り替わらない 機能やアプリケーションもあります。
- 表示方向が自動的に切り替わらないようにも設定できます (P.11-4)。

電源を入れる/切る

電源を入れる

回を押す



起動画面

- はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います (P 1-16)
- 画面ロックがかかっている場合
 - を右方向にドラッグして、ロックを解除します。

■お知らせー

- 電源を入れてからホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる 場合があります。
- 画面ロックの解除方法は、設定により異なります(P.1-40)。

4 ⑩を長押し



携帯電話オプション画面

? 「電源を切る」→「OK」

初期設定

はじめて電源を入れたときや、「データの初期化」(P.1-42)を行った後は、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れてしばらくすると、Androidのマークが表示されます。

- ここでは、EM chipが取り付けられた状態で、はじめて電源を入れたときの初期設定を説明します。
- データの同期など、一部自動的に通信を行う仕様となって おり、通信料がかかる場合があります。

Androidのマークをタップ

- 「言語変更」を選択すると、画面に表示される言語を変更できます。お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。
- 🤈 本機の使い方ガイドを確認
- 🤧 「開始」
 - 「開始」を選択すると、画面キーボードの使い方ガイドを表示せずに、Googleアカウントの説明が表示されます。本機の画面キーボードの使い方については、「文字を入力する」(P.1-28)をご参照ください。
 - •「スキップ」を選択すると、確認を行わずに操作5に 進みます。
- 4 「次へ」
- 「Googleアカウントを設定する」(P.4-2) の操作2を行う
 - 後で設定する場合は、「スキップ」を選択します。
- Googleの位置情報サービスの利用を設定

7 「次へ」

Googleアカウントの設定をスキップした場合は、 初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

♀ データのバックアップ[※]を行うかどうかを設定

※:Googleが提供する各種サービス、またサードパーティの アプリケーションの設定やデータなどを、クラウドに バックアップすることができます。ただし、バックアッ ブ機能については、各アプリケーションの開発元にお問 い合わせください。

9 「次へ」

10「セットアップを完了」

初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

ホーム画面について

ホーム画面は、アプリケーションを使用するためのスタートポイントです。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションやショートカット、ウィジェット、フォルダのアイコンを表示させることができます。



ホーム画面

- ① ウィジェット (例: クイック検索ボックス、Pocket WiFi) ウィジェットの起動や操作を行います。ウィジェットのアイコンは追加できます (P.1-19)。
- ② アプリケーション アプリケーション画面を表示します (P.1-21)。
- 3 電話

電話番号入力画面を表示し、電話をかけることができます (P.2-2)。 4 ステータスバー

通知アイコンやステータスアイコンを表示します(P.1-23)。

⑤ショートカット

アプリケーションを起動したり、本機の設定項目を表示したりします。ショートカットのアイコンは追加できます (P.1-19)。

- **6 ブラウザ** ブラウザを起動します(P.7-11)。

■お知らせ・

• アプリケーションを起動中に⑥を押すと、ホーム画面に戻ります。

拡張ホーム画面を利用する

ホーム画面で左/右にスワイプするか、ホーム画面下部の を選択すると、拡張ホーム画面を表示します。拡張ホーム画面は4つあり、広いスペースでショートカットやウィ ジェットの追加などができます。







拡張ホーム画面 (左側)

ホーム画面

拡張ホーム画面(右側)

■お知らせ

- 拡張ホーム画面で拡張ホーム画面でであるがます。
- 一 や をロングタッチすると、ホーム画面(拡張ホーム画面を含む)の状態が、画面下部にサムネイル表示されます。

ホーム画面のメニュー

ホーム画面(拡張ホーム画面を含む)で目を押すと、次の メニューが表示されます。

項目	説明
追加	ホーム画面にアイコンを追加したり、壁紙を変更したりします (P.1-19、P.1-20)。
壁紙	ホーム画面の壁紙を変更します (P.1-20)。
検索	本機内やウェブページの情報を検索します (P.1-38)。
通知	通知パネルを開きます (P.1-25)。
設定	設定画面を表示します (P.11-2)。

ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面(拡張ホーム画面を含む)のアイコンの設定を変 更したり、壁紙を変更したりできます。

ホーム画面にアイコンを追加する

ホーム画面にショートカット、ウィジェット、フォルダのア イコンを追加できます。

ホーム画面で、画面上の何もない場所をロング タッチ

追加する項目を選択

項目	説明
ショートカット	アプリケーションを起動したり、本機の設 定項目を表示したりするショートカットを 追加します。
ウィジェット	アプリケーションを利用するためのツール を追加します。
フォルダ	「新しいフォルダ」を作成したり、連絡先のフォルダなどを追加します。 ◆ 新しいフォルダにはショートカットをまとめて格納できます。格納するには、ショートカットのアイコンをロングタッチします。本機が振動したらフォルダの上までドラッグし、画面から指を離します。

■お知らせ-

ホーム画面にアプリケーションのショートカットをすばやく追加 するには、アプリケーション画面(P.1-21)でアイコンをロング タッチします。本機が振動したら、ホーム画面の空いている場所ま でアイコンをドラッグし、画面から指を離します。

アイコンを移動する

- **1** ホーム画面で移動するアイコンをロングタッチ 本機が振動してアイコンが拡大表示されます。
- 2 そのままアイコンをドラッグし、移動先で指を 離す

■お知らせ ----

 ホーム画面から拡張ホーム画面にアイコンを移動するには、操作1 の後にホーム画面の左端または右端までドラッグして拡張ホーム 画面を表示してから指を離します。

フォルダ名を変更する

- ▲ ホーム画面でフォルダを選択
- **2** フォルダのタイトルバーをロングタッチ キーボードが表示されます。
- フォルダ名を入力→「OK」

アイコンを削除する

- **1** ホーム画面で削除するアイコンをロングタッチ 本機が振動してアイコンが拡大表示されます。
- 2 そのままアイコンを画面下部のゴミ箱までドラッグ
- アイコンが赤色に変わったら指を離す

壁紙を変更する

- 1 ホーム画面で、画面上の何もない場所をロング タッチ→「壁紙」
- 🤈 項目を選択

項目	説明
カメラで撮影	ギャラリーに保存されている画像から選択し
した画像	ます。
	• 国→「写真撮影」を選択するとカメラが起
	動し、静止画を撮影できます。撮影した静
	止画を選択すると、壁紙に設定できます。
ライブ壁紙	アニメーション画像から選択します。
壁紙	お買い上げ時に本機に登録されている画像か
	ら選択します。

アプリケーション画面について

アプリケーション画面からさまざまな機能を呼び出すこと ができます。Androidマーケットなどからダウンロードして インストールしたアプリケーションは、アプリケーション画 面に追加されます。

ホーム画面で ****

アプリケーション画面が表示されます。

ト下にスワイプして画面をスクロールできます。



アプリケーション画面

■お知らせ-

アプリケーション画面で、アプリケーションのアイコンの位置は変 更できません。ご了承ください。

登録されているアプリケーション一覧

アイコン	アプリケーション	説明
f	Facebook	Facebookを利用できます。
	Gmail	Gmailの送受信ができます。
	Latitude	Google Latitudeを利用できます。
T	Twidroyd	Twidroydを利用できます。
B	Twitter	Twitterを利用できます。
•	Voice Search	音声を入力してGoogle検索が行え ます。
Yes	YouTube	動画の再生・投稿ができます。
	カメラ	静止画や動画を撮影できます。
0	カレンダー	カレンダーを利用できます。
-	ギャラリー	静止画や動画などを再生できます。
talk	トーク	Googleトークでチャットができます。
A	ナビ	Googleマップナビで目的地までの 経路を確認できます。
	ニュースと天気	ニュースと天気を確認できます。
0	ブラウザ	ウェブページを閲覧できます。
•	プレイス	現在地周辺の店などの情報を検索で きます。
	マーケット	Androidマーケットからアプリケーションをダウンロードできます。

アイコン	アプリケーション	説明
	マップ	Googleマップで現在地の確認や目 的地の検索などができます。
	メール	Eメールアカウントを設定して、 Eメールの送受信ができます。
ث	メッセージ	SMSの送受信ができます。
•	音楽	音楽を再生できます。
8	検索	クイック検索ボックスで各種情報を 検索できます。
Y	時計	時刻の確認やアラームの設定などが できます。
6	設定	本機の各種設定ができます。
脱出。	脱出ゲーム体験版	脱出ゲーム体験版で遊べます。
=	電卓	電卓を利用して計算ができます。
0	電話	電話の発信、通話履歴/連絡先の確 認などができます。
	連絡先	連絡先の登録・管理ができます。

アプリケーション画面のメニュー

アプリケーション画面で冒を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
検索	本機内やウェブページの情報を検索します (P.1-38)。
通知	通知パネルを開きます(P.1-25)。
設定	設定画面を表示します (P.11-2)。

本機の状態と通知について

ステータスバーや通知ランプから本機の状態を確認できま す。

ステータスバー

ステータスバーは画面上部にあります。ステータスバーの左 側には通知アイコン、右側にはステータスアイコン(本機の ステータス)を表示しています。



通知アイコン

アイコン	状態
M	新着Gmailあり
<u></u>	新着Eメールあり
P	新着SMSあり
talk	新着チャット(Googleトーク)あり
<u></u>	新着留守番電話サービスの伝言メッセージあり
1	予定(カレンダー)の通知あり
	音楽再生中
A	同期トラブルなどのエラーあり
9:	本機内のメモリがいっぱい
	microSDカード取り外し可能(マウント解除状態)
ন্তি	Wi-FiがONかつWi-Fiネットワークが利用可能
7	Pocket WiFi設定中
•	USBテザリング設定中
©	Pocket WiFi設定中かつUSBテザリング設定中
a- -	VPN接続中
Ψ	USBケーブルでコンピュータに接続中
Ť	USBデバッグ接続中
©	非表示の通知あり(数字は件数)
C	発信中/通話中
¥	不在着信あり
rii	保留中

アイコン	状態
G.	着信転送設定中(「常に転送」のみ)
*1	Bluetoothでデータ受信あり
<u> </u>	データのアップロード中
4	データのダウンロード中
<u>B</u>	アプリケーションのインストール完了
*	更新するソフトウェアあり

ステータスアイコン

アイコン	状態
3G	3G接続中
===	3G使用中
G	GPRS接続中
ę,	GPRS使用中
Q,	HSPA接続中
476	HSPA使用中
(i)	Wi-Fiネットワーク接続中
*	Bluetooth ON
**	Bluetoothデバイスに接続中
李]	機内モード ON
Õ	アラーム設定中
G	ハンズフリー通話中
Ø	データ同期中

アイコン	状態
11	電波レベル
Sil	ローミング中
XII	圏外
=!	EM chip未挿入
	マナーモード
■ ×	スピーカー消音
X	マイク消音
Ø	要充電
	電池パック残量が少ない • 残量が少なくなると、電池アイコンが緑色→黄色 →赤色に変化します。
0	電池パック残量十分
<u> </u>	電池パック充電中
	GPS ON
F 2)	GPS測位中

通知パネル

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ス テータスバーを下向きにスライドして通知パネルを開くと 確認できます。



- 操作が行えます。
- 上方向にスライドして通知パネルを閉じます。
- 銀択すると、すべての通知を消去します。

■お知らせ-

- ホーム画面またはアプリケーション画面で 国 → 「通知」を選択し ても通知パネルを開くことができます。
- ■を押しても通知パネルを閉じることができます。

通知ランプ

通知ランプは受話口の右側にあり、本機の状態を通知しま す。

ランプの状態	通知内容
緑点灯※1	電池パック残量は十分です。
オレンジ点灯※1	電池パック残量が少なくなっています。
赤点灯※1	電池パックの充電が必要です。
赤点滅	電池パック残量がわずかです。充電してください。
緑点滅※2	新着メールや不在着信などがあります。

※1:電池パック充電中の場合に点灯します。 ※2:画面が消灯している場合に点滅します。

着信音や通知音、バイブレー ションなどを設定する

着信音/通知音の種類や各種の音量、バイブレーションなどを設定できます。

着信音/通知音を設定する

電話の着信音や、新着通知を受信したときなどに鳴る通知音 を設定します。

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- 2 「音」→「着信音」/「通知音」
- 着信音/通知音を選択→「OK」

音量を調節する

着信音量やメディア音量などを個別に調節できます。

- 着信音: 電話の着信音
- メディア:動画/音楽などの再生音
- アラーム:アラームの鳴動音
- 通知: SMS/メール受信時などの通知音

- 4 ホーム画面で 🗐 → 「設定」
- 2 「音」→「音量」
- 3 音量バーのスライダーを左/右にドラッグ→ 「OK」
 - 「通知音にも着信音量を適用」のチェックを外すと、下に「通知」の音量バーが表示され、着信音量とは別に通知音量を調節できます。

■お知らせ

- 着信音量は、画面表示中に ① (音量上) / ① (音量下) を押しても 調節できます。動画/音楽再生中など一部の画面では調節できない 場合があります。着信音量が最小のときに ② (音量下) を押すと、 マナーモードに設定されます。
- 動画/音楽再生中に①(音量上)/①(音量下)を押すと、メディア音量を調節できます。
- ⑩を長押し→「マナーモード」を選択すると、マナーモードを設定/ 解除できます。

バイブレーションを設定する

着信/通知時の本機のバイブレーション動作を設定します。

- オーム画面で □→「設定」
- ② 「音」→「バイブ」
- 3 項目を選択

項目	説明
常に使用	バイブレーション動作を設定します。
なし	バイブレーション動作の設定を解除します。
マナーモードで	マナーモードに設定しているときのみ、バイブレーション動作を設定します。
のみ	イブレーション動作を設定します。
マナーモードで	マナーモードに設定していないときのみ、バイブレーション動作を設定します。
ないときのみ	バイブレーション動作を設定します。

■お知らせ-

SMS受信時、メール受信時、カレンダーの予定の通知時にバイブレーション動作を設定するには、「なし」以外に設定し、合わせて各機能のバイブレーション動作を設定する必要があります。

マナーモードを設定する

動画/音楽の再生音やアラーム音以外の音を鳴らさないようにして、公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑にならないようにします。

4 ◎を長押し

「マナーモード」

ステータスバーに心が表示されます。

- •「バイブ」(P.1-27) を「なし」「マナーモードでないときのみ」に設定している場合は、ステータスバーに<<p>べ表示されます。
- ■マナーモードを解除する場合
 - ① 回を長押し→「マナーモード」

■お知らせ―

- 動画/音楽の再生音やアラーム音の音量調節は、「音量を調節する」 (P.1-26) をご参照ください。
- 画面ロック中は ② を左方向にドラッグして、マナーモードを設定できます。マナーモードを解除する場合は、② または ② を左方向にドラッグします。

画面の明るさを調整する

- 🤈 「表示」→「画面の明るさ」
- スライダーを左/右にドラッグ→「OK」
 - 「明るさを自動調整」にチェックを付けると、画面 の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に調整しま す。

文字を入力する

画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップして 文字を入力します。キーボードには、次の2種類があります。

- Androidキーボード
- FSKAREN

■お知らせ-

- 日本語を入力するときはFSKARENをご利用ください。Androidキーボードでは日本語を入力できません。
- 使用状況によって各キーボードの表示や動作が異なる場合があります。また、利用するアプリケーションや機能によっては、専用のキーボードが表示される場合があります。

| キーボード(入力方法)を変更する

- **★ 文字入力欄をロングタッチ**
- 2 「入力方法」→「Androidキーボード」/ 「FSKAREN」

Androidキーボードで文字を入力する

パソコンのキーボードと同様のキー配列のQWERTYキー ボードです。半角英字や半角数字・記号を入力できます。



- ・変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
 - オレンジ色で表示されている候補は、入力が予測される 候補、またはユーザー辞書に登録されている単語(P.1-34)です。候補をタップするか、スペースキーまたは ピリオドキーをタップすると入力します(オートコンプ リート機能)。
- 2 小文字/大文字/大文字固定を切り替えます。

- 入力モードを半角英字入力/半角数字・記号入力に切り替えます。
 - ロングタッチするとAndroidキーボードの設定変更(P.1-36)、入力方法の変更(P.1-28)ができます。
- ❹ Google音声検索の機能を使って、声で文字を入力します。
- ⑤ カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- ⑥ Androidの絵文字を入力します。
 - ロングタッチすると Android の絵文字一覧が表示されます。 入力する絵文字をタップして入力します。
 - •「次へ」が表示されているときは次の入力欄にカーソルを移動します。
 - 「実行」「完了」が表示されているときは入力を決定します。
 - が表示されているときは改行します。
- 7スペースを入力します。
- 記号などの種類を切り替えます。


■お知らせ-

- キーによってはロングタッチすることで、別の文字を表示して入力 することができます。
- 文字を入力した後に文字入力欄をロングタッチすると、「辞書に XXXを追加」と表示される場合があります(XXXには入力した文字列が表示されます)。「辞書にXXXを追加」→「OK」を選択すると、XXXをユーザー辞書に登録できます(P.1-34)。

FSKARENで文字を入力する

FSKARENでは、次の2種類のキーボードを利用できます。

- 10キー: 一般の携帯電話のように、複数の文字が各キーに 割り当てられています。目的の文字が表示されるまで、キー を繰り返しタップします。キーに割り当てられている数字 は、ロングタッチして入力します。
- QWERTY: パソコンのキーボードと同様のキー配列で、 日本語を入力するにはローマ字で入力します。

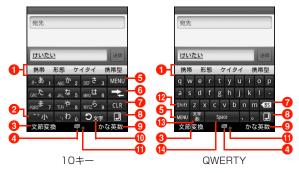

- ・変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
 - 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補にカーソルを移動し
 を押すか、変換候補欄の上を左/右にスワイプします。
 - キーボード上を下にスワイプすると、変換候補の表示範囲が広がります。
 - 10キー利用時の変換候補表示中に◎を押すかキーボード上を上にスワイプすると、入力した文字の各キーに割り当てられている別の組み合わせの変換候補を表示します。
- ②入力中の文字の大文字/小文字、濁点/半濁点などを切り替えます。
 - 「Space」が表示されているときは、スペースを入力します。
- 3 文節変換を行います。
 - •「文節縮小」が表示されているときは変換範囲を小さく します。
 - 「通常入力」が表示されているときは変換前に戻ります。
 - 「Undo」が表示されているときは確定前に戻ります。
- 4 キーボードを閉じます。
 - 再度キーボードを表示するには文字入力欄を選択します。

- ⑤「記号」「顔文字」「定型文」「区点入力」の利用、「QWERTY/ 10キー切替 |、「各種設定 | が行えます。
 - 入力中にタップすると「単漢字」「姓名優先」「全ひらが な|「全カタカナ」「半カタカナ」「全英|「半英」が利用 できます。
- カーソルを右に移動します。ロングタッチするとカーソル を左に移動します。
- カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチす ると文字を連続して削除します。
- 3 入力中の文字を決定、または改行します。
- - 「文節拡大」が表示されているときは変換範囲を大きく します。
 - 「涌常入力」が表示されているときは変換前に戻ります。
 - 「Next | が表示されているときは次の入力欄にカーソル を移動します。
 - 「Done | 「Go | が表示されているときは入力を決定し ます。
 - が表示されているときは改行します。
- 戻します。ロングタッチすると、文字入力モードを変更し ます。
 - 文字 が表示されているときは文字入力モードを変更 します (P.1-32)。
- ⑪設定中の文字変換モード(P.1-33)を表示します。

- (2) 英字の大文字/小文字を切り替えます。
 - Alt が表示されているときは、記号などの種類を切り替 えます。
- ⑥ 文字入力干ードを変更します(P.1-32)。
- 4 スペースの入力、または文節変換を行います。

キーボードの種類を変更する

- キーボード表示中に MENU / MENU
 - 10キー表示中は MENU 、QWERTY表示中は MENU を タップします。
- 「QWERTY/10キー切替」

キーボードが切り替わります。

キーボード表示中に 文字 / 🥞

• 10キー表示中は 文字 、QWERTY表示中は 🥞 を タップします。

アイコンをタップ

アイコン	ステータスバー	説明
あ	あ	漢字ひらがな入力モード
カ	Ð	全角カタカナ入力モード
ħ	Ţ,	半角カタカナ入力モード
ABC	A *1/ a *2	全角英字大文字入力モード
ABC	A *1/ a *2	半角英字大文字入力モード
abc	а	全角英字小文字入力モード
abc	a	半角英字小文字入力モード
123	1	半角数字入力モード

※1:10キーの場合に表示されます。 ※2:QWERTYの場合に表示されます。

■お知らせ-

• 「タッチジェスチャー」(P.1-37) を設定している場合は、キー ボード上を左/右にスワイプすると、漢字ひらがな入力モード/半 角英字小文字入力モード/半角数字入力モードを切り替えること ができます。

記号/顔文字/定型文を利用する

キーボード表示中に 文字 / 禁

• 10キー表示中は 文字 、QWERTY表示中は 🥞 を タップします。

顏文字 定型文





- りップしてカテゴリを切り替えます。
- 2 タップして入力します。
- ③ 画面を閉じます。

■お知らせー

- キーボード表示中に MENU / MENU → 「記号」 / 「顔文字 | / 「定型 文 | を選択しても表示できます。
- 文字未入力時にキーボードトをト/下にスワイプすると、記号/顔 文字を表示できます。

文字変換モードを変更する

文字変換モードを変更すると、文字入力時に表示される変換 候補を変更できます。

- キーボード表示中に「文字」/ 答
 - 10キー表示中は 文字 、QWERTY表示中は 禁を タップします。
- アイコンをタップ

アイコン	説明
(8)	ノーマルモード(通常の変換候補を表示します。)
*	男性モード(男性向けの変換候補を表示します。)
*	女性モード(女性向けの変換候補を表示します。)
	ビジネスモード(ビジネス向けの変換候補を表示
	します。)

区点コードで入力する

区点コード(4桁の数字)を使って、かな漢字変換で表示さ れない漢字や記号などを入力できます。

- キーボード表示中に MENU / MENU
 - 10キー表示中は MENU、QWERTY表示中は MENU を タップします。
- 「区点入力」→区点コードを入力

文字列の選択/切り取り/コピー/貼り 付けをする

入力した文字列を選択/コピー/切り取り/貼り付けして 利用できます。

- 文字入力欄をロングタッチ
- 項目を選択
 - 利用状況によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
すべて選択	入力した文字列をすべて選択します。
テキストを選択	入力した文字列の一部を、ドラッグして 選択します。

項目	説明
テキストの選択	文字列の選択を解除します。
を終了	
すべて切り取り※	入力した文字列をすべて切り取ります。
すべてコピー*	入力した文字列をすべてコピーします。
切り取り [※]	「テキストを選択」で選択した文字列を切り取ります。
コピー*	「テキストを選択」で選択した文字列をコ
	ピーします。
貼り付け	切り取り/コピーした文字列を貼り付け
	ます。

※:切り取り/コピーできる件数は1件のみです。

ユーザー辞書(Androidキーボード) を利用する

単語を登録しておくと、文字入力時に変換候補としてオレン ジ色で表示されます。

単語をユーザー辞書に登録する

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- フ 「言語とキーボード」→「ユーザー辞書」
- 3 国→「追加」→単語を入力→「OK」

ユーザー辞書を編集する

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- フ 「言語とキーボード」→「ユーザー辞書」
- 3 目的の編集を行う
 - 登録内容を編集する場合
 - ① 編集する項目を選択→「編集」
 - ② 内容を変更→「OK」
 - 登録内容を削除する場合
 - ① 削除する項目を選択→「削除」

ユーザー辞書(FSKAREN)を利用する

よく使う言葉をユーザー辞書に登録する

特殊な読みかたをする漢字や、よく使う略語などを登録して おくと便利です。登録した単語を呼び出すには、文字入力画 面でユーザー辞書に登録した見出し語を入力し、変換しま す。

- 4 ホーム画面で国→「設定」
- つ 「言語とキーボード」→「FSKAREN」

- ス 「ユーザー辞書」→「新規登録」
- 単語・見出し語を入力し、品詞を選択→「登録」
- 「OK」→「閉じる」

ユーザー辞書を編集する

- ホーム画面で□→「設定」
- 「言語とキーボード」→「FSKAREN」
- 「ユーザー辞書」→目的の編集を行う
 - 登録内容を編集する場合
 - 編集する項目を選択→「編集」
 - ② 内容を変更→「決定」→「OK」
 - 登録内容を削除する場合
 - ① 削除する項目にチェックを付ける
 - ②「削除」→「OK」→「OK」
 - 登録内容をユーザー変換辞書として登録する場合
 - (1)「変換 | → 「OK |
 - ユーザー辞書に登録した単語をまとめて、1つの辞書 (ユーザー変換辞書) として登録できます。登録してお くと、辞書ごとに使い分けることができます(P.1-35)。
 - microSDカードに登録内容を保存する
 - (1) 「保存 | → 「OK |

- microSDカードに保存した登録内容を復元する場合
 - (1)「復元」→復元する項目を選択
 - ②「復元」→「OK」→「閉じる」
- microSDカードに保存した登録内容を削除する場合
 - ① 「復元」→削除する項目を選択
 - ②「削除」→「OK」→「OK」→「閉じる」

ユーザー変換辞書を利用する

ユーザー辞書から登録したユーザー変換辞書を、文字入力時 に使用するかどうかを設定します。

- ホーム画面で■→「設定」
- 「言語とキーボード」→「FSKAREN」
- 「ユーザー変換辞書」→使用する辞書にチェック を付ける

ユーザー変換辞書を確認/編集する

- ホーム画面で3→「設定」
- 「言語とキーボード」→「FSKAREN」
- 「ユーザー変換辞書」→確認/編集する辞書を選択

✓ 目的の確認/編集を行う

- 辞書を確認する場合
 - ① 「表示」
- 辞書名を変更する場合
 - ①「辞書名変更」
 - ② 辞書名を変更→「OK | →「OK |
- 辞書を削除する場合
 - ① 「削除」→ 「OK」→ 「OK」

定型文/顔文字を追加/編集/リセット する

お買い上げ時に本機に登録されている定型文や顔文字を追加/編集/リセットします。

- FSKARENの場合に利用できます。
- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- つ 「言語とキーボード」→「FSKAREN」
- 3 「定型文」→目的の追加/編集を行う
 - ■追加する場合
 - カテゴリを選択→「追加」
 - ② 文字を入力→「OK」→「OK」

■ 変更する場合

- ① カテゴリを選択→変更する項目を選択→「変更」② 内容を変更→「OK」→「OK」
- ■削除する場合
 - ① カテゴリを選択→削除する項目を選択→「削除」
- 定型文/顔文字を標準状態に戻す場合
 - ① [リセット] → [OK] → [OK]

キーボードの設定を変更する

- オーム画面で □→「設定」
- 2 「言語とキーボード」→「Androidキーボード」/ 「FSKAREN」
- 3 項目を設定
 - Androidキーボードの場合

項目	説明
キー操作バイブ	キーをタップしたときに振動させるかどう
	かを設定します。
キー操作音	キーをタップしたときに操作音を鳴らすか
	どうかを設定します。
自動大文字変換	英字入力時、文頭文字を大文字にするかど
	うかを設定します。
音声入力	音声入力キーの表示を設定します。

項目	説明
入力言語	入力する言語を選択します。選択した言語は、キーボードのスペースキーを左/右にスライドすると切り替えられます。
入力候補を表示	文字入力時に入力候補を表示するかどうか を設定します。
オートコンプ リート	入力が予測される候補をオレンジ色で表示 して、入力できるようにするかどうかを設 定します。

■ FSKARENの場合

項目	説明
変換候補の行数	変換候補を表示する行数を設定します。
テーマ	キーボードのデザインを設定します。
バイブレーショ ン	キーをタップしたときに振動させるかどう かを設定します。
効果音	キーをタップしたときに効果音を鳴らすかどうかを設定します。
キーポップアッ プ	キー操作時にキーをポップアップ表示するかどうかを設定します。
タッチジェス チャー	キーボード上を上/下や左/右にスワイプ して、記号、顔文字や文字入力モードを変 更するかどうかを設定します。
オートカーソル	10キー利用時の文字入力中に、自動でカーソルを右に移動するかどうかを設定します。

項目	説明
近似予測	予測変換候補として表示する優先候補を設 定します。
英語予測	英語の予測変換候補を表示するかどうかを 設定します。
連携予測	確定した文字から予測して、入力候補を表示するかどうかを設定します。
顔文字連携	確定した文字から予測して、顔文字の入力候補を表示するかどうかを設定します。
英語連携	確定した文字から予測して、英語の入力候補を表示するかどうかを設定します。
1文字学習	1文字入力して文節変換を行ったときに、 1文字学習で記憶した候補を表示するかどうかを設定します。 ● 1文字学習とは、以前に入力した文字列を1文字で記憶することです。
ユーザー辞書	ユーザー辞書 (FSKAREN) を利用します (P.1-34)。
ユーザー変換 辞書	ユーザー変換辞書を利用します(P.1-35)。
定型文	定型文/顔文字を追加/編集/リセットします (P.1-36)。
学習リセット	FSKARENで記憶された学習内容を消去し ます。
設定リセット	FSKARENの設定項目をリセットします。

本機内やウェブページの情報を 検索する

クイック検索ボックスを利用して、本機内やウェブページの 情報を検索できます。

• ウェブページの情報を検索する場合や、音声検索を利用する場合は、あらかじめインターネットへ接続できる状態にしてください (P.7-2)。



€ 検索対象

選択すると、検索対象を変更できます。◎ を選択すると、 詳細設定ができます。

② テキスト入力エリア選択するとキーボードが表示され、検索する文字列を入力できます。

6 音声検索

選択すると、音声入力を開始します。

■お知らせ

- ②を押しても利用できます。ただし、起動中の機能や画面によって、 検索する対象が異なる場合やクイック検索ボックスが起動できない 場合があります。

文字を入力して検索する

クイック検索ボックスのテキスト入力エリアを タップ

検索画面が表示されます。

2 検索する文字列を入力して検索

検索ボックスの下に表示される検索候補を選択して も、検索できます。

■お知らせ-

 検索画面で 国→「検索設定」を選択すると、検索設定が行えます (P.11-7)。

音声を入力して検索する(音声検索)

- ・音声の入力状況によって、正確に変換できないことがあり ます。あらかじめご了承ください。
- クイック検索ボックスの ●
- 本機に向かって検索する文字列を発声
- ■お知らせ -
- す。
- 回を長押ししても利用できます。

最近使用したアプリケーション を起動する

各画面から最近使用したアプリケーション(8つまで)を起 動できます。

- 各画面で凸を長押し 最近使用したアプリケーションが表示されます。
- 起動するアプリケーションを選択

自分の電話番号を確認する

本機に取り付けられているEM chipに記録されている自分 の電話番号(自局電話番号)を確認します。

- ホーム画面で□→「設定」
- 「端末情報」→「端末の状態」 「雷話番号」の下に自分の雷話番号が表示されます。

暗証番号

本機で各機能やサービスをご利用する際、暗証番号の入力が必要な場合があります。本機では、「ネットワーク暗証番号」 が必要となります。

• 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。暗証番号を他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ネットワーク暗証番号について

ご契約時に申込書に記入した4桁の暗証番号です。イー・モバイルへの各種手続き/お申し込みの際に必要となる番号です。

画面ロックを使う

画面ロックを設定する

本機の操作ができないように、画面をロックします(画面ロック)。カバンやポケットに入れているときなど、誤動作を防ぐことができます。

▲ 本機起動中に ⑩

画面ロックがかかります。

ロックを解除するには、⑩または⑩を押して画面を点灯させ、⑥を右方向にドラッグします。

画面ロックの解除方法を設定する

画面ロックを解除するときの操作を設定できます。

- オーム画面で □ → 「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」→「画面ロックの設定」/「画面ロックの変更」
 - 解除方法を「なし」以外に設定している場合は、設定中の解除方法を入力してから操作3に進みます。

3 項目を設定

項目	説明
なし	⑥ を右方向にドラッグして画面ロックを 解除するように設定します。
パターン*	画面ロックの解除パターンを作成/設定します。 ・解除パターンの作成について、説明が画面に表示されます。画面の指示に従い操作してください。
PIN*	パスワード (数字) の入力で画面ロックを 解除するように設定します。
パスワード※	パスワード(英数字/記号)の入力で画面 ロックを解除するように設定します。

※:設定したパターン/PIN/パスワードは必ず別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

■お知らせー

- 「PIN」「パスワード」に設定した場合は、画面ロックを解除するときに、ます (a) を右方向にドラッグして解除してから操作を行う必要があります。
- 「パターン」に設定した場合、画面ロック解除時に指でなぞった軌跡を表示するかどうかを設定できます。ホーム画面で国→「設定」
 →「現在地情報とセキュリティ」→「指の軌跡を線で表示」にチェックを付けます。

- 「なし」以外に設定した場合、画面ロック解除の入力時にバイブレーション動作をするかどうかを設定できます。ホーム画面で国→「設定」→「現在地情報とセキュリティ」→「入力時バイブレーション」にチェックを付けます。
- 「なし」以外に設定した場合、「データの初期化」(P.1-42)を行うときにロック解除の入力が必要になります。
- 画面ロックのPINは、EM chipのPINとは異なります。

EM chipロックを設定する

EM chipが不正に使用されることを防ぐため、電源を入れたときなどにPINを入力して認証するかどうかを設定できます。設定すると、電源を入れたときなどにPINの入力画面が表示されます。

- PINの入力を続けて3回間違えた場合は、暗証番号がロックされ使用できなくなります(PINロック状態)ので、設定したPINは必ず別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。また、ロックを解除するには、PINロック解除コード(PUK)の入力が必要になります。PINについては、「PIN」(P.1-8)をご参照ください。
- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」→「SIMカードロック設定」

🤦 「SIMカードをロック」→PINを入力→「OK」

■ 設定を解除する場合

- ① 「SIMカードをロック」のチェックを外す
- ② PINを入力→「OK」

PINを変更する

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- 2 「現在地情報とセキュリティ」→「SIMカードロック設定」
- **3** 「SIMカードをロック」→PINを入力→「OK」 「SIM PINの変更」が有効になります。
- ▲ 「SIM PINの変更」
- **5** 現在のPINを入力→「OK」
- 新しいPINを入力→「OK」→新しいPINを再入
 カ→「OK」

■お知らせ-

• EM chipのPINは、画面ロックのPINとは異なります。

本機をリセットする

本機に設定したGoogleアカウントや、ダウンロードしたアプリケーションを含む本機内のすべてのデータを消去し、はじめて電源を入れる前の初期状態にリセットします。

- データの初期化を行う前に、重要なデータはバックアップ してください。
- リセットしても、microSDカード内のデータは消去されません。
- オーム画面で □→「設定」
- プ 「プライバシー」→「データの初期化」
- 3 「携帯電話をリセット」→「すべて消去」

データを消去し、本機を再起動します。

• 画面ロックの解除方法 (P.1-40) を「なし」以外 に設定した場合は、設定中の解除方法の入力が必要 です。

電話 2

電話をかける

- 通話中の操作については、「通話中の操作」(P.2-5)をご参照ください。

電話番号入力画面が表示されます。



● タブ

「電話」タブ

「通話履歴」タブ (P.2-6)

「連絡先」タブ (P.3-3)

「お気入り | タブ (P.3-6)

2 電話番号表示欄

入力した電話番号が表示されます。

3 留守番電話 (P.12-5)

留守番電話センターに接続します。

- ₫ 電話発信
- 6 削除

カーソルの左側にある番号を削除します。ロング タッチすると、入力した番号をすべて削除できます。

- 2 電話番号(市外局番を含む全桁)を入力
- 3
 - []を押しても発信できます。
- **4** 通話が終わったら**1**
- ■お知らせ -
- 通話履歴や連絡先から相手の電話番号を選択して、電話をかけることもできます (P.2-7、P.3-7)。

電話番号入力画面のメニュー

電話番号入力画面で番号を入力した後に 国を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
連絡先に追加	入力中の番号を連絡先に追加できます。
2秒間の停止を追加	「.」を入力します。電話番号の後ろに「.」と番号を入力して電話をかけると、電話がつながって約2秒後に番号がプッシュ信号として自動的に送信されます。
待ち時間を追加	「:」を入力します。電話番号の後ろに「:」と 番号を入力して電話をかけると、電話がつな がった後に「送信」を選択して番号をプッ シュ信号として送信できます。

電話番号を通知して電話をかける

発信者番号を通知に設定している場合は、相手にお客さまの番号が通知されます(P.12-8)。

日本国内から国際電話をかける

イー・モバイル国際電話のサービスを利用して、日本国内から国際電話をかけることができます。特別な手続きは必要ありません。

- 相手先電話番号が「O」から始まる場合は、先頭の「O」を 除いて入力します (一部の国・地域を除く)。
- 電話番号入力画面で「010」 「相手先の国番号」 「相手先電話番号」を入力
- 2
- ①を押しても発信できます。
- 3 通話が終わったら
- ■お知らせ-
- 海外の滞在先で電話をかける/受けることもできます(P.12-11)。

電話を受ける

- 通話中の操作については、「通話中の操作」(P.2-5)をご参照ください。
- 電話がかかってくる電話着信画面が表示されます。
- 2 ②を右方向にドラッグ
 - []を押しても、電話に出ることができます。
- **3** 通話が終わったら**1**
- ■お知らせー
- 着信中に①(音量上)/①(音量下)/⑩を押すと、着信音やバイブレーションを停止できます。
- ⑩を押して着信音やバイブレーションを停止した場合は、画面が消灯します。画面を点灯するには、⑩または⑩を押します。

着信を拒否する

電話がかかってきたとき、着信を拒否できます。

- 「着信転送」の「通話中の着信時に転送」(P.12-3) で設定した内容に従います。お買い上げ時は、転送先の電話番号は留守番電話センターに設定されています。
- 4 電話着信画面で ⊙ を左方向にドラッグ
 - ①を押しても、着信を拒否できます。

通話中の操作

通話中画面の見かた



诵話中画面

● 画像

連絡先に登録されている画像が表示されます(P.3-2)。

2 名前

連絡先に登録されている名前が表示されます。連絡先に登 録されていない場合は、電話番号が表示されます。

- 3 通話時間
- 4 ダイヤルキー

上方向にドラッグすると、ダイヤルキーが表示されます。

通話を保留にする

「割込通話」(P.12-6)をお申し込みいただいているときは、 通話を保留できます。保留中の相手には、アナウンスと保留 音が流れます。

通話中画面で□→「保留」

通話が保留になります。

- 通話を再開する場合は、「「を押します。
- ■お知らせー
- 保留中でも、発信側には通話料金がかかります。

通話音量を調節する

相手の声の音量を調節できます。

- 通話中に①(音量上)/①(音量下)
 - 相手の声を大きくする場合
 - 相手の声を小さくする場合
 - ① [(音量下)を押す

通話中画面のメニュー

通話中画面で国を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
ダイヤルキー表示/ ダイヤルキー非表示	ダイヤルキーの表示/非表示を切り替えます。
相手切替※	通話の相手を切り替えます(P.12-7)。
グループ通話	この機能は利用できません。ご了承ください。
通話を追加 [※]	通話を保留にして、別の相手に電話をかけます (P.12-7)。
通話を終了	通話を終了します。
保留※	通話を保留します (P.2-5)。
ミュート	自分の声が相手に聞こえないようにします。
スピーカー	相手の声をスピーカーから出力し、ハンズフ リーで通話します。
Bluetooth	Bluetooth機器と接続して、ハンズフリーで 通話します。

※:「割込通話」(P.12-6) をお申し込みいただいている場合のみ 操作できます。

通話履歴を確認/利用する

不在着信を含むすべての発着信は、通話履歴として記録されます。通話履歴を利用して電話をかけたり、連絡先に登録したりできます。

1 🗓

通話履歴画面が表示されます。

- アプリケーションを起動中にこを押すと、通話履歴 画面が表示されます。
- ホーム画面で → 「通話履歴」タブを選択しても 通話履歴画面を表示できます。



诵話履歴画面

- 着信アイコン
- 2 不在着信アイコン
- ❸ 発信アイコン

2

4 ツリーアイコン

同じ相手と連続して発着信が記録された場合は、1 つのツリーにまとめられます(新しく記録された不 在着信を除く)。通話履歴を選択すると、発着信の一 覧が表示されます。

6 電話発信

🤈 通話履歴を選択

• 項目を選択して電話発信やSMS作成、連絡先追加 などができます。

■お知らせ-

 通話履歴画面で電話をかける相手にカーソルを移動し、□を押して も電話を発信できます。

通話履歴を消去する

- ▲ 通話履歴画面で消去する通話履歴をロングタッチ
- 🤈 「通話履歴から消去」
- ■お知らせ –
- 通話履歴をすべて消去するには、通話履歴画面で国→「通話履歴を 全件消去」→「OK」を選択します。

通話履歴画面のメニュー

通話履歴画面で通話履歴をロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

• 通話履歴によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
XXXXXXXXXXXXX [※] に発信	電話を発信します。
連絡先詳細	連絡先詳細画面を表示します。
発信前に番号を編集	電話を発信する前に、電話番号入力画 面で電話番号を編集します。
SMSを送信	SMSを作成します。
連絡先に追加	連絡先に追加します。
ボイスメールに発信	留守番電話センターに接続します。
通話履歴から消去	通話履歴を消去します。

※:XXXXXXXXXXXには、電話番号が表示されます。

緊急通報について

日本国内では、EM chipを取り付けていない場合、110 (警察)、119 (消防・救急)、118 (海上保安本部) に発信できません。

緊急通報位置通知について

緊急通報位置通知とは、本機から緊急通報を行った場合に、 発信した際の位置情報を緊急通報受理機関^{※1}に通知するシ ステムです。

通知する位置情報は、基地局測位情報※2です。

※1:警察、消防·救急、海上保安本部

※2: 基地局測位情報の精度は、数100m~1km程度です。遠方の 基地局電波を受信した場合などは、実際の位置とは異なる位置 情報が通知される場合があります。

■お知らせ・

- 緊急通報位置通知機能は、2007年4月から一部の緊急通報受理機関(海上保安庁は全国)で開始され、順次全国へ拡大される予定です。
- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されない場合があります。緊急通報の際に必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- 緊急通報番号の前に「184」を付けてダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 申込料金、通信料は一切必要ありません。

連絡先の管理

連絡先を登録する

よく使う電話番号やメールアドレスなどを連絡先に登録しておくと、簡単に電話をかけたり、メールを作成したりできます。また、登録した連絡先をウェブ上のGoogleアカウントなどと同期することもできます。

1 ホーム画面で **■■** → 「連絡先」 → 「連絡先」 タブ 連絡先一覧画面が表示されます。

② 国→「連絡先を新規登録」

連絡先新規登録画面が表示されます。

アカウント選択画面が表示された場合は、連絡先を 作成するアカウントを選択します。



連絡先新規登録画面

- 1 画像
 - 画像を登録できます。
- 2ラベル

入力内容のラベル(種類)を選択できます。

3 詳細情報入力

敬称や読み仮名など詳細情報を登録できます。

- ◆ 入力欄追加/削除入力欄を追加/削除できます。
- 3 必要な項目を入力
- △ 「完了」

■お知らせ

- 連絡先を削除するには、連絡先一覧画面で削除する連絡先をロング タッチし、「連絡先を削除」→「OK」を選択します。
- アカウントの設定(P.4-2)後に新規作成する連絡先は、設定した アカウントにのみ作成できます。また、アカウント設定前に本機に 保存していた連絡先は、最初に設定したアカウントの連絡先に変更 されます。

連絡先を確認/編集する

連絡先の登録内容を確認する

連絡先一覧画面では、連絡先を一覧で確認できます。また、 簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成したりできま す。

- **1** ホーム画面で **■■ → 「連絡先」 → 「連絡先」 タブ** 連絡先一覧画面が表示されます (P.3-3)。
- 2 確認する連絡先を選択連絡先詳細画面が表示されます(P.3-4)。

■お知らせ-

 連絡先詳細画面で国→「オプション」→「着信音」を選択すると、 連絡先ごとに着信音を設定できます。

連絡先一覧画面の見かた



連絡先一覧画面

€ 画像

タップすると、クイックコンタクトアイコンが表示されま す。

2 連絡先

選択すると、連絡先詳細画面が表示されます。ロングタッチすると、メニューが表示されます(P.3-4)。

③ クイックコンタクトアイコン アイコンを選択すると、電話発信やメール作成などができます。表示されるアイコンは連絡先の登録内容によって異なります。



連絡先詳細画面

● 画像

タップすると、クイックコンタクトアイコンが表示されます (P.3-3)。

2 電話発信

電話を発信できます。基本電話番号の後ろにはチェックマークが表示されます (P.3-6)。

3メール作成

メールを作成できます。基本メールアドレスの後ろには チェックマークが表示されます (P.3-6)。

4 スター

(グレー) / (黄色) をタップすると、お気に入りに追加/お気に入りから削除できます(P.3-6)。

⑤ SMS作成 SMSを作成できます。

連絡先一覧画面のメニュー

連絡先一覧画面で国を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
検索	連絡先を検索します (P.3-5)。
連絡先を新規登録	連絡先を新規登録します (P.3-2)。
表示オプション	電話番号が登録されている連絡先や、登録しているアカウントの任意の連絡先のみを表示するように設定します。
アカウント	アカウントと同期の設定をします (P.4-3)。
インポート/ エクスポート	連絡先をインポート/エクスポートします (P.3-8)。

連絡先一覧画面で連絡先をロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

• 連絡先の登録内容によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
連絡先詳細	連絡先詳細画面を表示します。
連絡先に発信	電話を発信します。
連絡先にSMS	SMSを作成します。
お気に入りに追加	お気に入りに追加します(P.3-6)。
お気に入りから削除	お気に入りから削除します (P.3-6)。
連絡先を編集	連絡先を編集します (P.3-5)。
連絡先を削除	連絡先を削除します。

連絡先を検索する

連絡先に登録されている名前などの一部を入力して、目的の連絡先を検索できます。

- 4 連絡先一覧画面/連絡先詳細画面で ②
- 2 検索ボックスに名前などの一部を入力

検索結果が表示されます。確認する連絡先を選択する と、連絡先詳細画面が表示されます。

•「すべての連絡先を検索」を選択すると、「表示オプション」(P.3-4)の設定で連絡先一覧画面に表示していない連絡先も検索対象に加えて再検索します。

連絡先を編集する

- ┫ 連絡先一覧画面で編集する連絡先をロングタッチ
- 2 「連絡先を編集」連絡先編集画面が表示されます。
- 3 入力内容を編集
- ■お知らせ -
- 連絡先編集画面/連絡先新規登録画面で 国→「統合」を選択すると、統合する連絡先の候補が表示されます。統合する連絡先を選択すると、登録内容を統合できます。「すべての連絡先を表示」が表示された場合は、選択するとすべての連絡先が表示されます。
- 連絡先編集画面/連絡先新規登録画面で国→「分割」→「OK」を 選択すると、統合前の連絡先に分割されます。

基本電話番号を設定する

基本電話番号は、クイックコンタクトアイコンを選択したり、連絡先一覧画面で連絡先をロングタッチして電話をかけたりするときに優先的に使用されます。

連絡先詳細画面で、基本電話番号として使う電話番号をロングタッチ

2 「メインの番号に設定する」 電話番号の後ろにチェックマークが表示されます。

基本メールアドレスを設定する

基本メールアドレスは、クイックコンタクトアイコンを選択 するなどしてメールを作成するときに優先的に使用されま す。

- 1 連絡先詳細画面で、基本メールアドレスとして 使うメールアドレスをロングタッチ
- 2 「既定のメールに設定」 メールアドレスの後ろにチェックマークが表示されます。

連絡先をお気に入りに追加する

お気に入りに追加した連絡先は、「お気入り」タブで確認できます。

- 連絡先一覧画面でお気に入りに追加する連絡先 をロングタッチ
- 🤈 「お気に入りに追加」

連絡先がお気に入りに追加されます。 連絡先詳細画面の名前の横にある
(グレー)が
(黄色)になります。

■お知らせー

- お気に入りから削除するには、連絡先一覧画面でお気に入りに登録 している連絡先をロングタッチ→「お気に入りから削除」を選択します。
- お気に入りに登録していない連絡先と電話などのやり取りがあると、「お気入り」タブの「よく使う連絡先」欄に連絡先が自動追加されます。ただし、お気に入りに登録している連絡先がない場合は、「よく使う連絡先」欄のタイトル部分は表示されません。

3

連絡先を利用する

連絡先から電話をかける

- 4 ホーム画面で Ⅲ → 「連絡先」 → 「連絡先」 タブ
 - お気に入りを利用する場合
- 🤈 連絡先を選択
- 3 対象の電話番号を選択 電話がかかります。

■お知らせ -

連絡先一覧画面で電話をかける相手にカーソルを移動し、①を押しても電話を発信できます。

連絡先からメールを作成する

- オーム画面で → 「連絡先」 → 「連絡先」タブ
 - お気に入りを利用する場合
- 🤈 連絡先を選択
- 🤦 対象のメールアドレスを選択

選択した連絡先を宛先としたメール作成画面が表示されます。

以降の操作については、「Eメールを作成/送信する」 (P.6-8) / 「Gmailを利用する」(P.6-6) をご参照く ださい。

複数のアプリケーションのメールアカウントを登録 している場合は、アプリケーションを選択します。

■ お気に入りを利用する場合

🤈 連絡先を選択

🔧 対象の携帯電話番号の🔛をタップ

選択した連絡先を宛先としたSMS作成画面が表示されます。

以降の操作については、「SMSを作成/送信する」 (P.6-3)をご参照ください。

連絡先をインポート/エクスポートする

EM chipやmicroSDカードからインポートする

EM chipやmicroSDカードに保存された連絡先を、本機の連絡先に追加できます。

- オーム画面で → 「連絡先」 → 「連絡先」タブ
- **2** 国→「インポート/エクスポート」
- 「SIMカードからインポート」/「SDカードからインポート」

以降の操作については、画面の指示に従ってください。

• アカウント選択画面が表示された場合は、連絡先をインポートするアカウントを選択します。

■お知らせ —

- EM chipからインポートできる連絡先は、名前と電話番号(1件) のみです。
- インポートできる連絡先は、vCard形式(拡張子:vcf)のみです。

microSDカードにエクスポートする

本機に保存された連絡先を、microSDカードにバックアップできます。

- フ
 国→「インポート/エクスポート」
- **3** 「SDカードにエクスポート」
- [OK]
- ■お知らせ-
- 連絡先は、vCard形式(拡張子: vcf)でエクスポートされます。
- 連絡先は、EM chipにエクスポートできません。

連絡先を送信する

Bluetooth やメールなどを利用して、連絡先を送信できま す。

- 1 ホーム画面で | ||| →「連絡先」→「連絡先」タブ
- グ 送信する連絡先を選択→ 国→「共有」
- 「Bluetooth」/「Gmail」/「メール」
 - 本機の設定によって、表示される項目は異なります。
 - 「Bluetooth」を利用する場合 「データを送信する」(P.7-20) をご参照ください。
 - 「Gmail」を利用する場合 「Gmailを利用する」(P.6-6)をご参照ください。
 - ■「メール」を利用する場合 「Eメールを作成/送信する」(P.6-8) をご参照く ださい。

オンラインアカウントの管理

4

本機にアカウントを設定する

Google、Facebook、Twitterなどオンラインサービスのアカウントを本機に設定し、本機と各種サービスのサーバーとの間でデータの同期や送受信ができます。

4 Googleアカウントを設定する

「初期設定」(P.1-16) でGoogleアカウントの設定をスキップした場合は、GmailやAndroidマーケットなどGoogleサービスの初回利用時に、Googleアカウントの設定画面が表示されます。

Googleアカウントを設定すると、Gmail やAndroid マーケットなどGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。

- ◀ Googleアカウントの設定画面で「次へ」
- アカウントを設定
 - Googleアカウントをお持ちでない場合 「作成」を選択してアカウントを作成できます。

■ Googleアカウントをすでにお持ちの場合

「ログイン」を選択して、お持ちのアカウントを入力し、「ログイン」を選択します。

- Gmail を使用していない場合は、Gmail の設定画面が表示されます。
- モバイルネットワークの設定を行う場合

国→「ワイヤレス設定」を選択して、モバイルネットワークの設定が行えます (P.11-2)。

■ ブラウザからログインする場合

国→「ブラウザログイン」→「次へ」を選択して、 ブラウザからGoogle アカウントを入力してログイ ンできます。

- **3** データのバックアップ[※]を行うかどうかを設定
 - ※:Googleが提供する各種サービス、またサードパーティの アプリケーションの設定やデータなどを、クラウドに バックアップすることができます。ただし、バックアッ プ機能については、各アプリケーションの開発元にお問 い合わせください。
- 4 「次へ」
- 5 「セットアップを完了」

アカウントを追加する

オンラインサービスのアカウントを本機に追加します。

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- フ 「アカウントと同期」→「アカウントを追加」
- 3 追加するアカウントのサービスを選択 以降の操作については、画面の指示に従ってください。

アカウントと同期の設定をする

オンラインサービスのアカウントと同期の設定をします。

- データの同期など、一部自動的に通信を行う仕様となって おり、通信料がかかる場合があります。
- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- 2 「アカウントと同期」
- **3** 項目にチェックを付ける

項目	説明
バックグラウンド データ	アプリケーションがデータをいつでも同期、送信、受信するように設定します。
	アプリケーションが自動的にデータを同期するように設定します。

Googleアカウントの同期を設定する

Googleアカウントにログインすると、本機とウェブの間で Gmail (連絡先やメール)、Googleカレンダーを同期させる ことができます。

4 ホーム画面で 🗐 → 「設定」

3 項目にチェックを付ける

項目	説明
連絡先を同期	連絡先を同期します。
Gmailを同期	Gmailを同期します。
カレンダーを同期	カレンダーを同期します。

■お知らせ ―

• Google以外のサービスのアカウントも、同様の操作を行い操作3 で項目にチェックを付けると、同期を設定できます。

アカウントを手動で同期する

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- プ 「アカウントと同期」→同期するアカウントを選択
- 3 国→「今すぐ同期」

アカウントを削除する

本機からオンラインサービスのアカウントや、メッセージ、 連絡先、設定情報などを削除します。

- 本機からアカウントを削除しても、ウェブ上から情報は削除されません。
- オーム画面で ■→「設定」
- 7 「アカウントと同期」→削除するアカウントを選択
- 3 「アカウントを削除」→「アカウントを削除」

■お知らせー

• アカウントを他のアプリケーションで使用していて削除できない場合は、「データの初期化」(P.1-42)を行うとアカウントを削除できます。ただし、はじめて電源を入れる前の初期状態にリセットされるため、ダウンロードしたアプリケーションを含む本機内のすべてのデータが消去されますので、ご注意ください。

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)



SNS(ソーシャルネットワー キングサービス)について

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)とは、イン ターネットを利用して、テキストメッセージや画像などの データをやり取りして、他のユーザーとコミュニケーション できるサービスです。

お買い上げ時は、Facebook、Twitter、Googleトークを 利用するためのアプリケーションが本機にインストールさ れています。これらのアプリケーションを利用して、SNS をお楽しみいただけます。

SNSをご利用になる前に

- 各サービスのご利用には、アカウント登録が必要です。登 録を行ってからご利用ください。
- 各サービスの詳細については、各オンラインヘルプをご確 認ください。
- 各サービスによって、提供する内容が異なりますのでご注 章ください。

Facebookを利用する

Facebookとは、会員制の情報共有サイトで、プロフィール を公開することで友達とコミュニケーションできるサービ スです。詳細については、Facebookのオンラインヘルプな どをご確認ください。

ホーム画面で **III** → 「Facebook」

初回利用時は、画面の指示に従ってログインしてくだ さい。

■お知らせ -

 Facebookのトップ画面で 国 → 「設定」を選択すると、更新間隔 やお知らせの設定などができます。

Twitterを利用する

Twitterとは、つぶやき(ツイート)と呼ばれる最大140文字までのメッセージを投稿したり、他のユーザーのつぶやきを閲覧したりできるサービスです。

お買い上げ時は、「Twidroyd」「Twitter」がインストールされています。

Twidroydを使用する

オーム画面で Twidroyd」

初回利用時は、画面の指示に従ってログインしてください。

■お知らせー

 Twidroydのトップ画面で国→「設定」を選択すると、アカウント の編集や通知の設定などができます。

Twitterを使用する

オーム画面で Twitter」

初回利用時は、画面の指示に従ってログインしてください。

■お知らせ —

 Twitterのトップ画面で国→「設定」を選択すると、同期の設定や 更新間隔の設定などができます。

Googleトークを利用する

Google トーク(Android向け)とは、会員同士でテキストチャットができるサービスです。携帯電話やウェブサイトで、Google トークを利用している他のユーザーとチャットができます。

 Google トークを利用するには、Google アカウントの設定 が必要です。Google アカウントの設定画面が表示された 場合は、「Google アカウントを設定する」(P.4-2)を行っ てください。

Google トークにログインする

■お知らせ -

- Googleトークの画面で国→「設定」を選択すると、ログインの設定や通知の設定などができます。
- Google トークの詳細については、Google トークの画面で 国→「設定」→「利用規約とプライバシー」→「Help Center」を選択してTalk Help (英語で表示)をご確認ください。

メール 6

メールについて

本機で使用できるメールには次の種類があります。

■ SMS

SMS(テキストメッセージ)は、SMSに対応したイー・モバイル携帯電話との間で、携帯電話番号を宛先としたメッセージの送受信ができます。イー・モバイルのSMSは全角70文字、半角160文字までの対応ですが、本機では自動分割機能により全角/半角ともに最大201文字まで入力できます。

Gmail

Gmailは、Googleのウェブメールサービスです。同期設定によって、本機のGmailとウェブ上のGmailを自動で同期できます(P.4-3)。

Gmailを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。

■ Eメール

パソコンで使用されているEメール(POP3/IMAP4)に 対応しており、会社や自宅のパソコンと同じEメールを送受 信できます。また、添付ファイルにも対応しています*。

※:すべての添付ファイルについて動作を保証するものではありません。

- Eメールを使用するには、事前にEメールアカウントを設定する必要があります(P.6-7)。
- 本機でEメールを送受信すると、本機とメールサーバーとで同期が行われ、「受信トレイ」などをメールサーバーと同じ状態に保つように動作します。

■お知らせ

通信料金については、お問い合わせ先(P.13-22)までご連絡ください。

SMSを利用する

SMSを作成/送信する

1 ホーム画面で **■ → 「メッセージ」** スレッド一覧画面が表示されます。

つ 「新規作成Ⅰ

SMS作成画面が表示されます。

- 🤏 「宛先」欄に携帯電話番号を入力
 - 連絡先に登録している名前や携帯電話番号などの一 部を入力すると、一致する連絡先が表示されます。
 連絡先を選択すると、宛先に追加できます。
 - 複数の相手に送信する場合は、カンマ(,) で区切ります。
- ▲ メッセージ欄に本文を入力
 - 絵文字を入力する場合
 - 1 国→「絵文字を挿入」
 - 入力時には顔文字として表示されますが、Android搭載の端末で受信した場合は絵文字で表示されます。

5 「送信」

■ SMSの作成を中止する場合

団→「破棄」

■お知らせー

- 通話履歴や連絡先から、SMSを作成/送信することもできます (P.2-7、P.3-8)。
- 作成中のSMSを下書き保存する場合は、「宛先」欄とメッセージ欄を入力し、キーボードが表示されていない状態で下を押します。
- 「宛先」欄にメールアドレスを入力→「送信」を選択すると、「送信中」の表示になりますが、実際には送信されていません。
- イー・モバイルの絵文字には対応しておりません。

受信したSMSを確認する

- **1** ホーム画面で **Ⅲ** → 「メッセージ」 スレッド一覧画面が表示されます(P.6-4)。
- スレッドを選択 SMS一覧画面が表示されます(P.6-4)。

■お知らせー

• SMSを受信すると、ステータスバーに 📮 が表示されます。

スレッド一覧画面の見かた

スレッド(SMSを送受信した相手)が一覧表示されます。



スレッド一覧画面

- 1 新規作成
- 2 名前

連絡先に登録されていない場合は、相手の電話番号が表示 されます。

🔞 画像

タップすると、クイックコンタクトアイコンが表示されま す (P.3-3)。連絡先に登録されていない場合は、連絡先 に追加できます。

4 メッセージ 最新のメッセージの内容が短く表示されます。

SMS一覧画面の見かた

スレッド一覧画面で選択した相手とのSMSのやり取りが一 覧表示されます。



● メッセージ欄

選択するとキーボードが表示され、メッセージを入力でき ます。

② 送信

スレッド一覧画面のメニュー

スレッド一覧画面で 国を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
作成	SMSを作成します。
スレッドを削除	スレッドをすべて削除します。
検索	本文の一部を入力して目的のSMSを検索します。
設定	SMSの設定を行います(P.6-6)。

SMS一覧画面のメニュー

SMS一覧画面で目を押すと、次のメニューが表示されます。

• SMSの内容によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
発信	送信元の電話番号に発信します。
連絡先を表示	送信元の連絡先詳細画面を表示します。
送信	SMSを送信します。
絵文字を挿入	メッセージ欄に絵文字を挿入します。
スレッドを削除	表示中のスレッドを削除します。
スレッド一覧	スレッド一覧画面を表示します。
連絡先に追加	連絡先に追加します。

SMS一覧画面でSMSをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

• SMSの内容によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
メッセージをロック/	SMSをロック/ロック解除します。
メッセージのロックを	• ロックしたSMSは保護され、「テキスト
解除	メッセージの制限件数」(P.6-6) で設
	定した数を超えても、削除されません。
編集	メッセージを編集します。
XXXXXXXXXXXX	電話を発信します。
に発信	
連絡先に	連絡先に追加します。
XXXXXXXXXXX*	
さんを追加	
転送	SMSを転送します。
メッセージテキストを	メッセージの本文すべてをコピーします。
コピー	
メッセージの詳細を表	やり取りしている相手の宛先や送受信日時
示	などを表示します。
メッセージを削除	SMSを1件削除します。
レポートを表示	受取確認のレポートを表示します。

※:XXXXXXXXXXXICは、電話番号が表示されます。

SMSを設定する

4 スレッド一覧画面で 国→「設定」

SMS設定画面が表示されます。

🤈 項目を設定

項目	説明
古いメッセー ジを削除	「テキストメッセージの制限件数」で設定した件数を超えると、古いSMSから順に削除します。
テキストメッ セージの制限 件数	1つのスレッドに保存するSMSの件数を設定します。
受取確認通知	送信したSMSの受取確認のレポートを受信します。
SIMカードの メッセージ	EM Chipに保存したSMSを管理します。
通知	SMSを受信したとき、ステータスバーに通 知アイコンを表示するなどして通知するかど うかを設定します。
着信音を選択	SMSを受信したときの通知音を選択します。
バイブレー ション	SMSを受信したときのバイブレーション動作を選択します。 ・バイブレーションを「使用しない」以外に設定する場合は、「バイブ」(P.1-27) も合わせて設定する必要があります。

■お知らせ-

- SMS設定画面で国→「初期設定に戻す」を選択すると、初期設定 に戻ります。
- 本機では、SMSをEM chipに保存できません。

Gmailを利用する

Gmailを利用して、Eメールの送受信ができます。

• Gmail を利用するには、Google アカウントの設定が必要です。Google アカウントの設定画面が表示された場合は、「Google アカウントを設定する」(P.4-2)を行ってください。

Gmail画面が表示されます。

■お知らせ-

• Gmailの詳細については、Gmail画面で国→「その他」→「ヘルプ」を選択して、モバイルヘルプをご確認ください。

Eメールを利用する

Eメールアカウントを設定する

メールアドレスとパスワードを入力すると、Eメールアカウントの設定を自動的に取得し、簡単に設定できます。

- 自動で設定できない場合や、手動で設定する場合は、受信 設定や送信設定を入力する必要があります。あらかじめ必 要なEメールアカウントの設定情報をご確認ください。
- タ メールアドレスとパスワードを入力→「次へ」

Eメールアカウントの設定が自動的に取得されます。

- 自動的に設定を取得できず、アカウントタイプの選択画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。
- 手動で設定する場合
 - ①メールアドレスとパスワードを入力→「手動セットアップ」
 - ②画面の指示に従って設定
- プカウント名などを入力→「完了」

Eメールアカウントを追加する

オーム画面で まま →「メール」

Eメール一覧画面が表示されます。

- Eメールアカウント一覧画面が表示された場合は、 操作3に進みます。
- 2 国→「アカウント」

Eメールアカウント一覧画面が表示されます。

3 国→「アカウントを追加」

「Eメールアカウントを設定する」(P.6-7) の操作2に 進みます。

| Eメールアカウントを管理する

オーム画面で まま → 「メール」

Eメール一覧画面が表示されます。

- Eメールアカウント一覧画面が表示された場合は、 Eメールアカウントを選択します。
- 3 項目を設定
 - Eメールアカウントによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
アカウント名	アカウント名を設定します。
名前	ユーザー名を設定します。
署名	署名を登録します。登録すると、Eメール作成時に自動的に追加されます。
同期する量	同期する期間を設定します。
新着メール確認の 頻度	新着メールを自動受信する時間の間隔を 設定します。
優先アカウントにする	送信時、通常のアカウントとして使用するかどうかを設定します。 • チェックを付けると、Eメールアカウント一覧画面の設定したアカウントにチェックマークが表示されます。
メール着信通知	Eメールを受信したとき、ステータス バーに通知アイコンを表示するなどして 通知するかどうかを設定します。
着信音を選択	Eメールを受信したときの通知音を選択 します。
バイブレーション	Eメールを受信したときのバイブレーション動作を選択します。バイブレーションを「使用しない」以外に設定する場合は、「バイブ」(P.1-27)も合わせて設定する必要があります。
受信設定	受信サーバーの設定を変更します。
連絡先を同期	連絡先の同期を設定します。
カレンダーを同期	カレンダーの同期を設定します。
送信設定	送信サーバーの設定を変更します。

■お知らせ-

Eメールアカウントを削除する場合は、Eメール一覧画面で国→「アカウント」→削除するEメールアカウントをロングタッチ→「アカウントを削除」→「OK」を選択します。

Eメールを作成/送信する

1 ホーム画面で **||||** → 「メール」

Eメール一覧画面が表示されます。

- Eメールアカウント一覧画面が表示された場合は、 Eメールアカウントを選択します。
- 2 国→「作成」

Eメール作成画面が表示されます。

🤦 「宛先」欄にメールアドレスを入力

- 連絡先に登録している名前やメールアドレスなどの 一部を入力すると、一致する連絡先が表示されま す。連絡先を選択すると、宛先に追加できます。
- 複数の相手に送信する場合は、カンマ(,)で区切ります。

■ Cc/Bccを追加する場合

- ① 国→「Cc/Bccを追加」
- ②「Cc」「Bcc」欄にメールアドレスを入力

「件名」欄に件名を入力

メッセージ欄に本文を入力

■ ファイルを添付する場合

- 1 国→ 「添付ファイルを追加」
- ② 添付するファイルを選択
 - 国→「写真撮影」を選択するとカメラが起動し、静止 画を撮影できます。撮影した静止画を選択すると添付 できます。

「送信」

■お知らせー

- 作成中のEメールを下書き保存する場合は、Eメール作成画面で「下 書き保存 | を選択します。
- 作成中のEメールを破棄する場合は、Eメール作成画面で「破棄」を 選択します。
- 他の携帯電話やパソコンなどとメールを送受信した場合、メールの 内容が正しく表示されない場合があります。

受信したEメールを確認する

Eメール一覧画面が表示されます。

Eメールアカウントー覧画面が表示された場合は、 Eメールアカウントを選択します。



- 未読メール 背景が灰色で表示されます。
- 2 既読メール 背景が黒色で表示されます。
- ④ チェックボックス タップするとチェックが付き、メールオプションが 表示されます。

₫ アカウント名

複数のEメールアカウントが登録されている場合、 タップするとEメールアカウント一覧画面が表示されます。

6 スター

■ (グレー) / ■ (黄色) をタップすると、スターを付ける/外すことができます。Eメールアカウント一覧画面で「スター付き」を選択すると、スターを付けたEメールを確認できます。

6 メールオプション

チェックを付けたEメールをまとめて未読/既読にしたり、スターを付けたり、削除したりします。

ラ Eメールを選択

Eメール詳細画面が表示されます。

■お知らせ・

- Eメールを受信すると、ステータスバーに

 が表示されます。
- Eメールアカウント一覧画面で「統合受信トレイ」を選択すると、すべてのFメールアカウントの受信メールを一覧で確認できます。
- Eメール詳細画面で国→「未読にする」を選択すると、Eメールを 未読の状態にできます。
- ファイルが添付されているEメールには、Eメール一覧画面で
 が 表示されます。 Eメール詳細画面を表示し、ファイル名の下に表示 されている「開く」を選択すると、ファイルを開いて確認できま す。 「保存」を選択すると、ファイルをmicroSDカードに保存でき ます**。
 - ※:添付ファイルは、microSDカードを取り付けているときのみ 保存できます。
- Eメール詳細画面で画面上部の 【 / 】 を選択すると、前/次のE メールを表示します。
- Eメール詳細画面で送信者名をタップすると、クイックコンタクトアイコンが表示されます (P.3-3)。連絡先に登録されていない場合は、連絡先に追加できます。

Eメールを削除する

◀ Eメール詳細画面で「削除」

Eメールに返信する

- **1 Eメール詳細画面で「返信」**/**「全員に返信」** Eメール作成画面が表示されます。
- 🤈 メッセージ欄に本文を入力
- 3 「送信」

Eメールを転送する

- **1 Eメール詳細画面で□→「転送」 Eメール作成画面が表示されます**。
- 2 「宛先」欄にメールアドレスを入力
- 🤧 メッセージ欄に本文を入力
- ✓ 「送信」

Eメール一覧画面のメニュー

Eメール一覧画面で目を押すと、次のメニューが表示されます。

Eメールの内容によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
更新	手動で新着メールを受信し、本機のEメールとメールサーバーを同期します。
作成	Eメールを作成します。
選択をすべて解除	チェックボックスのチェックをすべて外し
	ます。
フォルダ	Eメールをフォルダ別に表示します。
アカウント	Eメールアカウント一覧画面を表示します。
アカウントの設定	Eメールアカウントを設定します(P.6-7)。
	•

接続 7

本機では、インターネット接続やテザリング機能が利用できます。

- 本機からインターネットへ接続する
 - 3Gパケット通信接続(P.7-2)
 - Wi-Fiネットワーク接続(P.7-4)
- 本機からローカルネットワークにアクセスする
 - VPN (Virtual Private Network) 接続(P.7-9)

- 他の通信機器から本機を経由してインターネット へ接続する
 - Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング) (P.7-7)
 - USBテザリング (P.7-8)

3Gパケット通信を使って接続する

3Gパケット通信を利用してインターネットへ接続できます。お買い上げ時は、次の5つのアクセスポイントが設定されています。

アクセスポイ ント(名前)	説明	APN	ユーザー 名	パスワー ド	мсс	MNC	認証 タイプ	APN タイプ
EMnet*	EMnet契約時に利用できる接続先です。	emnet. connect	emobile	emobile	440	00	PAP	default, supl,mms
My EMOBILE	オンラインサポートサイト「My EMOBILE」専用 の接続先です。接続にかかる通信料は無料です。	myemobile	em	em	440	00	PAP	default, supl
プロトコル 制限あり(B)	ファイル交換(P2P)やオンラインゲーム、動画 の一部など、一部利用できないプロトコルがあり ます。	emb2.ne.jp	em	em	440	00	PAP	default, supl
プロトコル 制限なし	プロトコル制限のない接続先です。	emb.ne.jp	em	em	440	00	PAP	default, supl
プロトコル 制限なし(N)	プロトコル制限のない接続先です。	emb3.ne.jp	em	em	440	00	PAP	default, supl

※:EMnetのみ、「プロキシ」が「wm.internal.emnet.ne.jp」、「ポート」が「8080」、「MMSC」が「http://mms.internal.emnet.ne.jp」、「MMSプロキシ」が「proxy.internal.emnet.ne.jp」、「MMSポート」が「8080」にそれぞれ設定されています。

7

7

利用するアクセスポイントを切り替える

- 1 ホーム画面で国→「設定」→「無線とネット ワーク」
- 2 「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」 APN画面が表示されます。
- 3 利用するAPNの ●を選択

|新しいアクセスポイントを作成する

本機に新しいアクセスポイントを追加します。

- APN画面で国→「新しいAPN」
- APN設定を編集→冒→「保存」
 - 編集を中止する場合は、国→「破棄」を選択します。

アクセスポイントを編集/削除する

すでに保存されているAPN設定を編集/削除します。

- ▲ APN画面で編集/削除するAPN設定を選択
- APN設定を編集/削除
 - 編集する場合
 - ① APN設定を編集→ 国→「保存」
 - 編集を中止する場合は、 国→「破棄」を選択します。
 - 削除する場合
 - ① 国→「APNを削除」

■お知らせー

 APN設定の際に、MCC/MNCを440/00以外に変更すると、 APN画面上に表示されなくなりますので、変更しないでください。 APN画面上に表示されなくなった場合には、APN画面で国→「初期設定にリセット」を選択するか、APN画面で国→「新しいAPN」を選択して、再度APNの設定を行ってください。

アクセスポイントの設定をリセットする

APN設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

4 APN画面で国→「初期設定にリセット」

■お知らせ -

• リセットすると、お客さまが追加したAPN設定は削除されます。

Wi-Fiを使って接続する

Wi-Fiを利用してインターネットへ接続できます。

- 本機で対応している無線LAN規格は次のとおりです。 IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
- 本機で対応している暗号化方式は次のとおりです。
 WEP、WPA/WPA2 PSK (TKIP/AES)、
 IEEE802.1X EAP

■お知らせ-

• Wi-Fi ネットワークが切断された場合は、自動的に 3G ネットワーク接続に切り替わります。

Wi-FiをONにして、Wi-Fiネットワー クに接続する

- 1 ホーム画面で → 「設定」 → 「無線とネット ワーク」
- ? 「Wi-Fi」にチェックを付ける 利用可能なWi-Fiネットワークを自動でスキャンします。

「Wi-Fi設定 l

Wi-Fi設定画面が表示されます。

「Wi-Fiネットワーク」欄に、検出されたネットワーク 名とセキュリティ設定(オープンネットワークまたは ヤキュリティで保護)が表示されます。

- 接続するWi-Fiネットワークを選択
- ネットワークに接続
 - オープンネットワークに接続する場合
 - 1) [接続]
 - ヤキュリティで保護されているネットワークに接続 する場合
 - パスワードを入力→「接続」

Wi-Fiネットワークを切断する

- Wi-Fi設定画面で切断するWi-Fiネットワークを 選択
- 「切断」

Wi-Fiネットワークの状況を確認する

現在のWi-Fiの接続状況を確認できます。

- ステータスバー 本機がWi-Fiネットワークに接続されている場合、ステー タスバーに同が表示され、電波強度が示されます。
- Wi-Fiネットワーク Wi-Fi 設定画面で、「Wi-Fi ネットワーク」欄に表示されて いるネットワーク名を選択すると、接続状況、セキュリ ティ、雷波強度などの情報が表示されます。

■お知らせー

- 利用可能な Wi-Fi ネットワークを手動でスキャンする場合は、Wi-Fi設定画面で□→「スキャン」を選択します。
- Wi-Fi設定画面の [Wi-Fiネットワーク | 欄に接続するネットワーク が表示されていない場合は、アクセスポイントを設定してください (P.7-6)。

アクセスポイントを設定する

- 設定に必要な情報は、お使いのWi-Fiアクセスポイントの 取扱説明書をご参照ください。社内LANに接続する場合や 公衆無線LANサービスをご利用の場合は、接続に必要な情 報をネットワーク管理者またはサービス提供者から入手 してください。
- ◀ Wi-Fi設定画面で「Wi-Fiネットワークを追加」
- SSIDを入力し、セキュリティを設定
- **3** 「保存」

Wi-Fiの詳細設定をする

Wi-Fiオープンネットワークを通知する

利用可能なオープンネットワークが検出されたことを通知するように設定できます。

- Wi-FiがONの状態でWi-Fiネットワークに接続していない 場合に通知します。
- Wi-Fi設定画面で「ネットワークの通知」に チェックを付ける
 - 利用可能なオープンネットワークが検出されると、 ステータスバーに 6を表示して通知します。

Wi-Fiのスリープ設定をする

Wi-FiをONにしている場合、本機の状態に応じて、Wi-Fiの ON / OFFを一時的に切り替えるように設定できます。

- Wi-Fi設定画面で 国→「詳細設定」
- 「Wi-Fiのスリープ設定」
- 項目を選択

項目	説明
画面がOFFになった とき	画面がOFFに切り替わったときに Wi-FiをOFFにします。
電源接続時はスリープ にしない	充電時に常にWi-FiをONにします。
スリープにしない	常にWi-FiをONにします。

静的IPアドレスを使用する

静的IPアドレスを使用してWi-Fiネットワークに接続するよ うに本機を設定できます。

- Wi-Fi設定画面で 国→「詳細設定」
- 「静的IPを使用する」にチェックを付ける
- 必要な項目を選択して入力

Pocket WiFi(Wi-Fiテザリ ング)を利用する

Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング)を利用すると、他の通信 機器から本機の3Gパケット通信を経由して、インターネッ トへ接続できるようになります。

 Pocket WiFiで対応している無線LAN規格は次のとおり です。

IEEE802.11b、IEEE802.11g

• 他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大5台 までです。

ホーム画面で PocketWifi®

ステータスバーにのが表示され、Pocket WiFiが有効 になります。

■ Pocket WiFiの設定を解除する場合

① ホーム画面で PocketWifi PocketWifi

■ お 知 ら せ ―

- Wi-Fiネットワーク接続中にPocket WiFiを有効にすると、3Gパ ケット通信に切り替わります。
- ホーム画面で 国 → 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「テザリ ングとPocket WiFi | → 「Pocket WiFi | にチェックを付けても、 Pocket WiFiを有効にできます。

お買い上げ時は、SSIDは「PocketWiFi」、セキュリティ (パスワード) は「WPA2 PSK」(8桁の数字) が設定され ています。

- Pocket WiFiで設定できる暗号化方式はWPA2 PSK(AES)です。
- あらかじめPocket WiFiを有効にしておいてください。
- オーム画面で
- Pocket WiFiのセキュリティ設定」
- 3 SSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認する
 - 「パスワードを表示」にチェックを付けると、パスワードを表示します。
 - SSIDおよびセキュリティ (パスワード) を変更する 場合
 - ① SSIDおよびセキュリティ (パスワード) を変更→ 「保存」

■お知らせ・

• 「データの初期化」(P.1-42) を行うと、パスワードは自動的に変更されます。

USBテザリングを利用する

USBケーブルを使用して、本機と他の通信機器を接続します。設定を行うと、他の通信機器から本機の3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。

- 本機と接続可能なパソコンの動作環境は、「本機とパソコンなどの外部機器を接続する」(P.1-13)をご参照ください。
- Windows Vista、Windows 7をお使いになるときは、そのまま接続して利用できます。Windows XPをお使いになるときは、あらかじめウェブ上から最新のMicrosoft ActiveSyncをダウンロードし、お使いのパソコンにインストールしてください。
- USBテザリングの詳細については、ホーム画面で 国→ 「設定」 → 「無線とネットワーク」 → 「テザリングと Pocket WiFi」 → 「ヘルプ」をご確認ください。

▲ 本機と通信機器をUSBケーブルで接続

- 「本機とパソコンなどの外部機器を接続する」(P.1-13) をご参照ください。
- 2 ホーム画面で ■→「設定」

「無線とネットワーク」→「テザリングと Pocket WiFi I

- 「USBテザリング」の下に「USB接続済み」と表示 されていることを確認してください。
- ✓ 「USBテザリング」にチェックを付ける

■ USBテザリングの設定を解除する場合 「USBテザリング」のチェックを外す

■お知らせ -

- USBテザリングの設定を解除した後、本機をパソコンから取り外す ときは、パソコン側のタスクトレイで本機の安全な取り外しを行っ てからUSBケーブルを取り外してください。
- USBテザリング設定中は、本機のmicroSDカードをUSBストレー ジとして利用できません。

VPNに接続する

VPN (Virtual Private Network) は、保護されたローカル ネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技 術です。VPNは一般に企業や学校、その他の施設に備えら れており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワー ク内の情報にアクセスできます。

本機からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者 からセキュリティに関する情報を入手する必要があります。

本機で対応しているVPNプロトコルは次のとおりです。た だし、すべての環境で動作を保証するものではありませ hin

PPTP, L2TP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec CRT

VPNを追加する

- ホーム画面で□→「設定」
- 「無線とネットワーク」→「VPN設定」 VPN設定画面が表示されます。
- 「VPNの追加」→追加するVPNの種類を選択

4 ネットワーク管理者の指示に従い、必要な項目 を設定

- 国→「キャンセル」を選択すると、設定を中止します。

VPNに接続する

- ✓ VPN設定画面で接続するVPNを選択
- 2 必要な認証情報を入力→「接続」

VPNに接続するとステータスバーに ™が表示されます。

VPNを切断する

1 VPN設定画面で切断するVPNを選択 VPNが切断されます。

VPN設定画面のメニュー

VPN設定画面でVPNをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
ネットワークに接続	VPNに接続します。
ネットワークから切断	VPNを切断します。
ネットワークの編集	VPN設定の各項目を編集します。
ネットワークを削除	VPNを削除します。

ブラウザを利用する

ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。

• ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示 されない場合があります。

ブラウザを起動する

🚹 ホーム画面で 🌑

ブラウザ画面が表示されます。

ホーム画面で → 「ブラウザ」を選択しても、ブラウザ画面を表示できます。



ブラウザ画面

● アドレスバー

選択すると、キーボードが表示されます。表示する ウェブページのURLや、検索するキーワードを入力 します。

② ブックマーク/閲覧履歴 ブックマーク一覧画面を表示します。

■お知らせ-

アドレスバーを選択した後や、アドレスバーに文字列を入力している途中に、入力履歴や入力候補が表示されることがあります(サジェスト機能)。表示されたウェブページを選択すると、そのウェブページに接続します。

ブラウザ画面表示中の操作

ブラウザ画面では、次の操作ができます。

表示中のウェブページによっては、操作できない場合があります。

目的	操作
ページをスクロールする	画面をスライドします。
前の画面に戻る	□を押します。
ページを縮小表示/拡大	画面をスライドすると、@ @ が表示されます。@ をタップすると縮小表示、 @ をタップすると縮力表示。
表示する	されます。② をタップすると縮小表示、
	■ ®をタップすると拡大表示します。

目的	操作	
ページを全体表示する	画面をダブルタップします。全体表示している状態でダブルタップすると、拡大表示します。	

ブラウザ画面のメニュー

ブラウザ画面で国を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
新しいウィンドウ	新しいウィンドウでウェブページを開きます。最大8つまで開くことができます。 • すでに8つのウィンドウを開いている場合は、選択できません。
ブックマーク	ブックマーク一覧画面を表示します。
ウィンドウ	複数のウィンドウを開いている場合、 ウィンドウを切り替えてウェブページを 表示できます。 • ウィンドウを閉じるには、閉じるウィ ンドウの
再読み込み/停止	ウェブページの情報を更新/更新停止します。
進む	□を押してウェブページを表示中の場合に、直前のウェブページに戻ります。

	項目	説明			
他	ブックマーク	ウェブページをブックマークに追加しま			
	を追加	す (P.7-13)。			
	ページ内検索	ウェブページ内のテキストを検索します。 検索する文字列を入力すると、一致する 文字列が緑色でハイライト表示されます。			
	テキストを選	ウェブページ内のテキストをコピーしま			
	択してコピー	す。コピーするテキストの開始位置から 終了位置までをドラッグすると、テキス			
		トがハイライト表示されます。画面から			
		指を離すとテキストがコピーされます。			
		• 1回の操作でコピーできる件数は1件の			
		みです。			
	ページ情報	ウェブページのURLなどを表示します。			
	ページを共有	ウェブページのURLなどを、Bluetooth			
		(P.7-20) やメールなどで送信します。			
	ダウンロード	ダウンロード済みやダウンロード中の			
	履歴	データの情報を確認します。			
	設定	ブラウザの設定を行います(P.7-15)。			

ウェブページのリンクを利用する

1 ブラウザ画面でリンクをロングタッチ

🤈 項目を選択

リンクによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く	表示中のウィンドウでウェブページを開きます。
新しいウィンドウ で開く	新しいウィンドウでウェブページを開き ます。
リンクをブック マーク	ブックマークに追加します。
リンクを保存	ウェブページをmicroSDカードに保存 します。 • 保存したウェブページは、ブラウザ画 面で国→「その他」→「ダウンロード 履歴」を選択して確認できます。 • microSDカードを取り付けていると きのみ保存できます。
リンクを共有	ウェブページのURLなどを、Bluetooth (P.7-20) やメールなどで送信します。
URLをコピー	ウェブページのURLをコピーします。

項目	説明
画像を保存	画像をギャラリーに保存します。 ● microSDカードを取り付けていると きのみ保存できます。
画像を表示	画像を表示します。
壁紙として設定	画像をホーム画面の壁紙に設定します。
メールを送信	メールを作成して送信できます。
コピー	メールアドレスをコピーします。

ブックマークと閲覧履歴を管理する

ブックマークに追加する

1 ブラウザ画面でブックマークに追加するウェブページを表示→



ブックマーク一覧画面

4 「OK」 ブックマークが保存されます。

■お知らせ-

■が画面に表示されていない場合は、ブラウザ画面で国→「ブックマーク」を選択すると、ブックマーク一覧画面が表示されます。

ブックマークからウェブページを開く

1 ブックマーク一覧画面で表示するウェブページ を選択

よく閲覧するウェブページから開く

- **1** ブックマーク一覧画面で「よく使用」タブを選択 よく閲覧する履歴画面が表示されます。
- 表示するウェブページを選択
 - ★(グレー) /★(黄色) をタップすると、ブックマークに追加/ブックマークから削除できます。

閲覧履歴からウェブページを開く

- **1** ブックマーク一覧画面で「履歴」タブを選択 閲覧履歴画面が表示されます。
- 2 表示するウェブページを選択
 - ★(グレー) /★(黄色)をタップすると、ブックマークに追加/ブックマークから削除できます。

ブックマーク一覧画面/よく閲覧する履歴画面/ 閲覧履歴画面のメニュー

ブックマーク一覧画面/閲覧履歴画面で目を押すと、次の メニューが表示されます。

項目	説明
最後に表示したページを ブックマークする ^{※ 1}	最後に表示したウェブページをブック マークに追加します。
リスト表示/サムネイル 表示 ^{※ 1}	一覧の表示方法をリスト表示/サムネイル表示に切り替えます。
履歴消去※2	閲覧履歴をすべて削除します。

※1:ブックマーク一覧画面で表示されます。

※2: 閲覧履歴画面で表示されます。

ブックマーク一覧画面/よく閲覧する履歴画面/閲覧履歴 画面でウェブページをロングタッチすると、次のメニューが 表示されます。

・ウェブページによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く	表示中のウィンドウでウェブページを開きます。
新しいウィンド	新しいウィンドウでウェブページを開きます。
ウで開く	
ブックマークを	ブックマークの名前/URLを編集します。
編集	
ショートカット	ブックマークへのショートカットをホーム画面
を作成	に作成します。
ブックマークを	ブックマークに追加します。
追加	
ブックマークか	ブックマークから削除します。
ら削除	
リンクを共有	ウェブページのURLなどを、Bluetooth(P.7-
	20) やメールなどで送信します。
URLをコピー	ウェブページのURLをコピーします。
履歴から消去	ウェブページを閲覧履歴から消去します。
削除	ブックマークから削除します。
ホームページと	ウェブページをホームページとして設定します。
して設定	

ブラウザを設定する

- ずラウザ画面で

 「その他」→「設定」

 「設定」

 「
- 🤈 項目を設定

項目	説明
文字サイズ	文字のサイズを設定します。
デフォルトの倍率	ウェブページの表示倍率を設定します。
ページを全体表示	新しく開くウェブページを、全体表示す
で開く	るかどうかを設定します。
テキストエンコー	テキストエンコードを設定します。
ド	
ポップアップウィ	ポップアップウィンドウをブロックする
ンドウをブロック	かどうかを設定します。
画像の読み込み	ウェブページの画像を表示するかどうか
	を設定します。
ページの自動調整	画面に合わせて、ウェブページを調整す
	るかどうかを設定します。
常に横向きに表示	ウェブページの表示方向を常に横向きに
	表示するかどうかを設定します。
JavaScriptを有	JavaScriptを有効にするかどうかを設
効にする	定します。
プラグインを有効	プラグインを有効にするかどうかを設定
にする	します。

項目	説明
バックグラウンド で開く	リンクをロングタッチして「新しいウィンドウで開く」(P.7-13)を選択したとき、表示中のウィンドウの後ろに新しいウィンドウを開くかどうかを設定します。
ホームページ設定	ホームページを設定します。
キャッシュを消去	キャッシュデータを消去します。
履歴消去	ウェブページの閲覧履歴を消去します。
Cookieを受け入 れる	Cookieの保存・読み取りを許可するか どうかを設定します。
Cookieをすべて 消去	保存されているCookieをすべて消去し ます。
フォームデータを 保存	フォームに入力したデータを保存して、 後で呼び出せるようにするかどうかを設 定します。
フォームデータを 消去	保存されているフォームデータをすべて 消去します。
位置情報を有効に する	ウェブサイトに、現在地情報へのアクセ スを許可するかどうかを設定します。
位置情報アクセス をクリア	位置情報サービスにアクセスした際に収 集したデータを消去します。
パスワードを保存	ウェブページに入力したユーザー名・パ スワードを記憶するかどうかを設定しま す。
パスワードを消去	記憶されているユーザー名・パスワード を消去します。

項目	説明
セキュリティ警告	ウェブページの安全性に問題がある場合 に、警告を表示するかどうかを設定しま す。
ウェブサイト設定	位置情報にアクセスしたウェブページな どの詳細設定を行います。
初期設定にリセット	ブラウザの設定を初期設定に戻します。

Bluetooth機能を利用する

本機とBluetooth対応機器とで、無線でデータをやり取りできます。

- 接続する機器の操作については、機器の取扱説明書などを ご参照ください。
- 本機による Bluetooth 接続は、市販されているすべての Bluetooth対応機器との接続を保証するものではありません。
- 本機のBluetooth機能は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなど、さまざまな機器が運用されています。そのため、他の通信機器との干渉により、通信速度が下がったり、通信距離が短くなったりする可能性があります。干渉が発生した場合には、本機の使用場所を変えるか、干渉元の機器を停止してください。
- 本機のBluetooth機能と無線LAN対応機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LAN対応機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。

主な仕様と機能

※:壁などの障害物や電波状況などにより変化する可能性があります。

■お知らせ-

• Bluetoothでは、テザリング機能を利用できません。

Bluetooth機能をONにする

- 1 ホーム画面で国→「設定」→「無線とネット ワーク」
- **2** 「Bluetooth」にチェックを付ける ステータスバーに

 が表示されます。

本機を検出可能にする

1 ホーム画面で国→「設定」→「無線とネット ワーク」

2 「Bluetooth設定」 Bluetooth設定画面が表示されます。

3 「検出可能」にチェックを付ける 「検出可能」の下に「120秒間検出可能」と表示され、 秒数のカウントダウンが開始されます。120秒を経過 すると、検出されなくなります。

端末の名前を変更する

端末の名前によって、Bluetoothネットワークで端末が識別されます。

- ◀ Bluetooth設定画面で「端末名」
- 2 端末名を入力→「OK」

他のBluetooth対応機器とペアリング/ 接続する

本機と他のBluetooth対応機器でデータのやり取りが行えるように、他の機器とペアリング/接続を行います。

- 1 Bluetooth設定画面で「デバイスのスキャン」 「Bluetooth端末」欄に、検出されたBluetooth対応機器が一覧表示されます。
- ペアリング/接続を行う機器を選択

3 画面の指示に従いペアリング/接続

「Bluetooth端末」欄のBluetooth機器名称の下に、ペアリングと接続の状態が表示されます。

• 必要に応じてBluetoothパスキー(認証用コード)を入力します。データのやり取りを行う機器どうしが、同じBluetoothパスキーを入力する必要があります。Bluetoothパスキーは、機器の取扱説明書などをご確認ください。

ペアリング/接続を解除する

- 1 Bluetooth設定画面の「Bluetooth端末」欄に表示されているペアリング/接続を解除する機器をロングタッチ
- 🤈 解除操作を行う
 - Bluetooth対応機器とペアリングのみしている場合

 「ペアを解除」
 - Bluetooth対応機器とペアリング/接続をしている場合
 - ①「接続を解除」/「切断してペアを解除」
 - 「接続を解除」は、接続のみ解除してペアリングは保持します。「切断してペアを解除」は、接続とペアリングの両方を解除します。

■お知らせ-

 相手側の機器によっては、操作2でペアリング/接続の設定以外の 項目が表示される場合があります。項目を選択して設定操作を行っ てください。

Bluetoothでデータを送受信する

- あらかじめ本機のBluetooth機能をONにし、データを送信する相手側の機器とペアリングしておいてください。
- データを受信する場合は、microSDカードを本機に取り付けてください。本機で受信したデータはすべてmicroSDカードに保存されます。microSDカードの取り付けかたは、「microSDカードの取り付けかた/取り外しかた」(P.1-9)をご参照ください。

データを受信する

- ▲ 相手側の機器からデータを送信
- 2 ステータスバーに
 が表示されたら通知パネルを開く

3 受信するファイルを選択→「承諾」

データの受信が開始されます。

■ 連絡先を受信した場合

- ①連絡先に追加するvcfファイルを選択
 - vcfファイルの読み取りが完了すると、本機の連絡先に 追加されます。

■お知らせー

データを送信する

- 連絡先、静止画、動画などのデータを、他のBluetooth対応 機器に送信できます。
- 4 各アプリケーションのメニューから 「Bluetooth」
- 2 データを送信する相手側の機器を選択

データの送信が開始されます。

Googleマップ

Googleマップを利用する

Googleマップを利用して、現在地の位置情報を確認したり、 興味のある場所を検索したりできます。また、Googleマップを利用して、次のアプリケーションを使用できます。

- Google Latitude (P.8-6)
- Googleマップナビ(P.8-7)
- プレイス (P.8-8)

Googleマップをご利用になる前に

- Googleマップを利用するには、データ接続可能な状態にあるか、Wi-Fi接続が必要です。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。

GPS機能の利用にあたって

GPS機能は、人工衛星からの電波を利用します。次のような条件下では、電波を受信できなかったり、受信しにくい状況が発生したりしますのでご注意ください。

- 本機の周囲に障害物がある、ビルなど高い建物の近く、住宅密 集地
- 建物の中、地下、トンネルの中、自動車・電車内などの室内
- カバンや箱の中
- 樹木の中
- 大雨、雪などの悪天候

位置情報を有効にする

Googleマップなどで位置情報を取得する場合は、あらかじめ本機で位置情報を有効にしておく必要があります。

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- プ 「現在地情報とセキュリティ」
- 🤧 項目にチェックを付ける

項目	説明
無線ネットワークを使用	Wi-Fi/モバイルネットワークで位置情報を検出します。 ・ 位置情報についての同意画面が表示されます。内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。
GPS機能を使用	GPS機能(高精度測位)を使用します。

■お知らせ‐

「GPS機能を使用」にチェックを付けると、電池の消費が早くなります。電池の消費を節約する場合は、チェックを外してください。

Googleマップを表示する

Googleマップを開く

1 ホーム画面で **||||** →「マップ」

マップ画面が表示されます。アイコンが表示され、次の操作ができます。

アイコン	説明		
Q 地図を検索	文字列を入力して地図上を検索します。		
•	プレイスを利用します(P.8-8)。		
*	レイヤ機能を利用します (P.8-4)。		
•	地図上に現在地を表示します。		
Q	地図を縮小表示します。		
•	地図を拡大表示します。		

- 画面をスライドすると、他のエリアを表示します。
- 画面をロングタッチすると、その場所の情報を表示 します。

設定を変更/確認する

マップ画面で国→「その他」

2 項目を選択

표미	=700
項目	説明
Labs	新機能の試験運用バージョンを有効/無効
	に設定します。
ログイン	Googleアカウントにログインします。
	• Googleアカウントにログインしていない
	場合に表示されます。
アカウントの	Googleアカウントを切り替えます。
切り替え	• 本機に複数のGoogleアカウントを設定し
	ている場合に表示されます。
ヘルプ	モバイルヘルプへ接続します。
	• ブラウザが起動します。
法的事項	利用規約、プライバシーポリシーなどを表
	示します。
Googleマップ	バージョン情報などを表示します。
について	

マップ画面のメニュー

マップ画面で国を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
検索	興味のある場所を検索します (P.8-5)。
経路	経路を調べます (P.8-5)。
スター付きの場所	「スター付きの場所」として登録している場所を一覧表示します。
地図をクリア	地図を初期表示に戻します。
Latitudeに参加/ Latitude	Google Latitudeを利用します (P.8-6)。
その他	設定を変更/確認します (P.8-3)。

■お知らせ-

場所やお店などの情報画面に表示される (グレー) を選択すると、「スター付きの場所」として登録できます。

レイヤ機能を利用する

地図表示に情報を追加したり、地図表示のしかたを切り替え たりできます。

4 マップ画面で 🦠

2 項目を選択

• 利用状況によって、表示される項目は異なります。

項目		説明
渋滞状況		リアルタイムの渋滞状況を確認でき ます。
		• 渋滞状況が提供されていないエリ アがあります。
航空写真		航空写真表示に切り替えます。
地形		地形表示に切り替えます。
バズ		地図上にバズ(ふきだし)を表示し
		ます。
		バズをタップすると、情報を確認
		できます。
		
		きます。
Latitude		Google Latitudeに参加します。
地図をクリ	リア	地図を初期表示に戻します。
その他の	マイマップ	マイマップ(自分で作成した地図)
レイヤ		を表示します。
	Wikipedia	地図上にWikipediaの情報を表示し
		ます。
		• ▼をタップ→ふきだしをタップす
		ると情報が表示されます。
	路線図	地図上に路線図を表示します。

興味のある場所を検索する

- 4 マップ画面で

 1 → 「検索」
- 2 検索する場所を入力→地図上に検索した場所が表示されます。
- **3** 地図上のふきだしをタップ

検索した場所の情報画面が表示されます。

- 情報画面のアイコンや項目を選択して、電話をかけたり、Bluetooth (P.7-20) やメールなどで場所の情報を共有したり利用できます。
- 情報画面の (グレー) / ☆(黄色) を選択すると、「スター付きの場所」として登録/登録解除します。

経路を調べる

出発地と到着地を設定して、その経路を調べます。

- 4 マップ画面で 国→「経路」
- 2 出発地と到着地を設定→到着地までの交通手段 を選択
 - ■をタップすると、「現在地」「連絡先」「地図上の場所」「スター付きの場所」から出発地・到着地を設定できます。
 - 国→「出発地と到着地を入れ替える」を選択する と、出発地と到着地を入れ替えます。

3 「実行」

経路リスト画面が表示されます。

■お知らせ-

- 経路リスト画面に「地図で見る」と表示されているときは、選択すると経路地図画面が表示されます。経路地図画面で ◆ / → をタップすると、前/次の地点を表示します。 をタップすると、経路リスト画面に戻ります。
- 経路リスト画面に「ナビを開始」と表示されているときは、選択するとGoogleマップナビが起動します(P.8-7)。
- 経路リスト画面で国を押してメニューが表示される場合は、「反対 方向」を選択すると反対の経路を表示します。
- 経路地図画面で冒を押してメニューが表示される場合は、「地図を クリア」を選択すると路線の表示を終了します。

Google Latitudeを利用する

地図上で友人と位置を確認しあったり、メールを送ったりできます。電話をかけたり、友人の現在地への経路を検索したりすることもできます。

- 位置情報を共有するには、Latitudeに参加して位置情報を 共有する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要 があります。
- Latitudeの詳細については、マップ画面で国→「その他」
 →「ヘルプ」を選択して、モバイルヘルプの「Latitude」
 をご確認ください。

<mark>1</mark> ホーム画面で ‱ → 「Latitude」

Latitude画面が表示されます。

初回利用時は、現在地の共有を許可するかどうかの メッセージが表示されます。「許可および共有」を選択 すると、利用を開始します。

マップ画面表示中は
 同→「Latitudeに参加」/
 「Latitude」を選択します。

■お知らせ

- Latitudeの使用には、Wi-Fiが有効になっている場所、特に室内が 適しています。
- Latitude画面に「Wi-Fiが無効になっています」と表示されている ときは、表示を選択→「Wi-Fi設定」を選択すると、Wi-Fi設定画面 が表示されます。

Latitude画面のメニュー

Latitude画面で目を押すと、次のメニューが表示されます。

• 利用状況によって、表示される項目は異なります。

項目	i	説明
友人を更新	-	友人の情報を更新します。
地図を表示		Googleマップを開いて、友人の位置情報を確認できます。
友人を追加		連絡先、メールアドレスから友人を追加します。
プライバシー	現在地を 自動検出	現在地が自動的に更新されます。
	現在地を 設定	任意の場所を現在地として設定します。
	現在地を 非表示	現在地を共有しないように設定します。
	Latitude を停止	Latitudeの利用を停止します。

8

Googleマップナビを利用する

Googleマップを利用して、目的地までの経路を確認できます。

4 ホーム画面で |||| →「ナビ」

Googleマップナビ画面が表示されます。

初回利用時はメッセージが表示されます。内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。



Googleマップナビ画面

- ●目的地または目的地のキーワードを音声で入力します。本機に向かって発声してください。
- 2目的地または目的地のキーワードを文字で入力します。

- ❸ 連絡先に登録されている住所から目的地を選択します。
- 「スター付きの場所」として登録されている場所から 目的地を選択します。
- ⑤最近使用した目的地から選択します。
- 6 経路オプションを設定します。
- が地図を表示します。

■お知らせー

Googleマップナビの詳細については、地図表示画面で国→「その他」→「ヘルブ」を選択して、モバイルヘルブをご確認ください。

プレイスを利用する

Googleマップを利用して、レストランやホテルなど現在地の周辺情報を調べることができます。

4 ホーム画面で |||| →「プレイス」

• マップ画面表示中は、 ▼ をタップします。

🤈 カテゴリを選択

情報の一覧画面が表示されます。

検索ボックスにキーワードを入力して検索すること もできます。

■ カテゴリを追加する場合

- ① 「追加 | →カテゴリ名を入力→ 「追加 |
 - カテゴリ名には、検索するキーワードを設定します (例:役所、薬局、スーパーマーケット、公園など)。
 - 追加したカテゴリを削除するには、カテゴリをロング タッチ→「OK」を選択します。

3 確認する情報を選択

お店などの情報画面が表示されます。

- 情報画面のアイコンや項目を選択して、電話をかけたり、Bluetooth (P.7-20) やメールなどで場所の情報を共有したり利用できます。
- 情報画面の (グレー) / ☆(黄色) を選択すると、 「スター付きの場所」として登録/登録解除します。

■お知らせ-

- 情報の一覧画面で 国→「地図を表示」を選択すると、地図上に情報を表示します。
 値をタップすると情報の一覧画面に戻ります。
- 情報画面で左/右にスワイプすると、前後の情報に画面が切り替わります。

カメラとマルチメディア

カメラを利用する

本機に内蔵されているカメラを使って、静止画や動画を撮影できます。

カメラをご利用になる前に

- 撮影前にmicroSDカードを本機に取り付けてください。本機で撮影した静止画または動画はすべてmicroSDカードに保存されます。microSDカードの取り付けかたは、「microSDカードの取り付けかた/取り外しかた」(P.1-9)をご参照ください。
- microSDカードのメモリの空き容量がない場合は撮影できません。不要なデータを削除するか、microSDカードを取り替えてください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付いていると、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布できれいに拭いてください。
- 撮影時に本機を動かすと、画像が乱れます。本機を動かさないようにしてください。
- 本機を日の当たる所や高温の所に放置すると、画質が劣化することがあります。

本機で撮影できる静止画/動画のサイズ(解像度)は次の とおりです。

静止画撮影	3メガピクセル:2048×1536
	2メガピクセル:1600×1200
	1メガピクセル:1024×768
	QVGA: 320×240
動画撮影	352×288

■お知らせ-

• 動画の撮影可能時間は、microSDカードのメモリの空き容量によって異なります。

カメラを起動する

撮影画面が表示されます。

静止画撮影画面では、画面に表示されているアイコンが本機の向きに合わせて回転します。


カメラを終了する

4 撮影画面で凸/┗/1

撮影画面の見かた

撮影画面に表示されているアイコンをタップして次の設定 や操作が行えます。



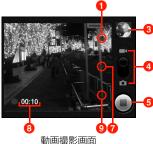

● カメラ設定

「表示サイズ」「写真の画質」「色効果」を設定します。設定を初期設定に戻す場合は、「初期設定に戻す」をタップします。

2 位置情報の記録

撮影データに位置情報を記録するかどうかを設定します。

- サムネイルギャラリーを開き、撮影したデータを確認できます。内を押すと撮影画面に戻ります。
- ◆撮影モード スライダーを上/下にドラッグして撮影モード(動画撮影/ 静止画撮影)を切り替えます。
- ⑤ シャッター 静止画撮影の場合は撮影、動画撮影の場合は撮影を開始/ 停止します。
- スライダーをドラッグしてズーム倍率を設定します。 **7 ホワイトバランス**

「ホワイトバランス」を設定します。

3 動画の撮影時間 撮影時間を表示します。

⑥ ズーム

9動画の画質

次の項目から動画の画質を設定します。

項目	説明	
高 (30m)	高画質で最大30分間、動画撮影できます。	
低 (30m)	低画質で最大30分間、動画撮影できます。	
YouTube (高、10m)	YouTubeに投稿するのに適した画質で、動画 撮影できます。	

■お知らせ-

- 静止画撮影画面では、画面をダブルタップするたびに、ズームイン/ ズームアウトします。
- 撮影モードによって、設定できる項目は異なります。

静止画を撮影する

- 静止画撮影画面で被写体を画面に表示
- 2 必要に応じて「カメラ設定」「位置情報の記録」 「ホワイトバランス」「ズーム」を設定
- 3 シャッターをタップ

ギャラリーに撮影データが保存されます。

●を押しても撮影できます。

動画を撮影する

- **┫** 動画撮影画面で被写体を画面に表示
- 2 必要に応じて「カメラ設定」「ホワイトバランス」「動画の画質」を設定
- 3 シャッターをタップ(撮影開始)

シャッターが になります。

- ●を押しても撮影開始できます。
- ▲ シャッターをタップ (撮影停止)

ギャラリーに撮影データが保存されます。

●を押しても撮影停止できます。

撮影画面のメニュー

撮影画面で国を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明	
写真に切替	静止画撮影モードに切り替えます。	
ムービーに切替	動画撮影モードに切り替えます。	
ギャラリー	静止画撮影画面の場合、静止画を表示します。 動画撮影画面の場合、動画を表示します。	

ギャラリーを利用する

ギャラリーを利用して、静止画や動画などのデータを再生できます。また、データの編集、壁紙や連絡先のアイコン(画像)に設定、友人と共有などができます。

ギャラリーをご利用になる前に

- microSDカードを本機に取り付けてください。本機で保存したデータはすべてmicroSDカードに保存されます。microSDカードの取り付けかた/取り外しかた」(P.1-9)をご参照ください。
- 本機で対応しているファイル(拡張子)は次のとおりです。ただし、ファイルによっては利用できない場合があります。

種類	ファイル(拡張子)	
静止画	jpg, png, bmp, wbmp, gif	
動画	3gp、mp4	

|ギャラリーを開く

1 ホーム画面で **||||** → 「ギャラリー」

フォルダー覧画面が表示されます。

🤈 フォルダを選択

データ一覧画面が表示されます。

フォルダー覧画面/データー覧画面のメニュー

フォルダー覧画面/データー覧画面で 国を押すと、次のメニューが表示されます。

• データの種類によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
写真撮影	静止画撮影を起動します。
ムービー撮影	動画撮影を起動します。
スライドショー*	フォルダ内の画像をスライドショーで表示します。 画面をタップするとスライドショーが停止します。
複数選択※	複数選択して、データの共有や削除が行えます。
設定	ギャラリーの設定をします(P.9-7)。

※:データー覧画面で表示されます。

■お知らせー

- フォルダー覧画面でフォルダをロングタッチ→「スライドショー」
 を選択しても、フォルダ内の画像をスライドショーで表示します。
- データー覧画面でデータをロングタッチすると、データの共有や回転、削除やトリミングなどの操作ができます。

静止画を利用する

4 データー覧画面で静止画を選択

アイコンが表示され、次の操作ができます。

アイコン	説明
	前の画像/次の画像を表示します。
Q / Q	画像を縮小表示/拡大表示します。
€ (登録)	画像を壁紙や連絡先のアイコン(画像)に 設定します。
❤️ (共有)	画像をBluetooth(P.7-20)やメールで 送信したり、Facebook、Picasa、 Twitterへアップロードしたりできます。
💼 (削除)	画像を削除します。

■お知らせ-

画面のアイコンが非表示になった場合は、画面をタップすると再表示されます。

静止画表示中のメニュー

静止画表示中に目を押すと、次のメニューが表示されます。

データの種類によって、表示される項目は異なります。

	項目	説明
共有		画像をBluetooth(P.7-20)やメールで送
		信したり、Facebook、Picasa、Twitterへ
		アップロードしたりできます。
回転		画像を回転します。
削除		画像を削除します。
トリミ	ング	画像をトリミングします。
登録		画像を壁紙や連絡先のアイコン(画像)に設
		定します。
その他	詳細情報	画像の詳細情報を表示します。
	地図に表示	画像の位置情報を地図上に表示します。
	スライド	フォルダ内の画像をスライドショーで表示し
	ショー	ます。画面をタップすると、スライドショー
		が停止します。
	設定	ギャラリーの設定をします (P.9-7)。

動画を利用する

データ一覧画面で動画を選択

アイコンが表示され、次の操作ができます。

アイコン	説明
	一時停止/再生します。
*	巻き戻しします。
H	早送りします。
	スライダーを左/右にドラッグして巻き戻 し/早送りします。

■お知らせ・

• 画面のアイコンが非表示になった場合は、画面をタップすると再表 示されます。

ギャラリーの設定をする

- フォルダー覧画面/データー覧画面で■→ 「設定」
- 項目を設定

項目	説明
表示サイズ	画像や動画の表示サイズを設定します。
表示順序	画像や動画の表示順序を設定します。
削除確認	画像や動画を削除する前に確認するかどうかを設定します。
スライドの 再生間隔	スライドショーで表示したときの、各画像の 表示時間を設定します。
スライド 切り替え	スライドショーで画像が切り替わるときの効果を設定します。
リピート再生	スライドショーを繰り返し再生するかどうか を設定します。
スライドの シャッフル	スライドショーで画像をランダムに表示する かどうかを設定します。

YouTubeを利用する

YouTubeはオンライン動画ストリーミングサービスです。 動画を再生したり投稿したりできます。

動画を再生する

1 ホーム画面で → 「YouTube」 YouTubeのホーム画面が表示されます。

🤈 再生する動画を選択

動画再生画面が表示されます。アイコンが表示され、次の操作ができます。

アイコン	説明
	一時停止/再生します。
-	巻き戻しします。
>>	早送りします。
	スライダーを左/右にドラッグして巻き 戻し/早送りします。
HQ(赤)/ HQ(グレー)	高画質再生のON/OFFができます。

■お知らせ

画面のアイコンが非表示になった場合は、画面をタップすると再表示されます。

YouTubeのホーム画面のメニュー

YouTubeのホーム画面で国を押すと、次のメニューが表示されます。

データによっては、利用できない項目があります。

	項目	説明
検索		動画を検索します。
アップ	ロード	動画を投稿します (P.9-9)。
マイア	カウント	YouTubeアカウントにログインします。
カテゴ	IJ	再生する動画のカテゴリを選択します。
設定	携帯で高画質 動画を表示	常に高画質の動画を表示するかどうかを 設定します。
	Captions font size	字幕の文字サイズを設定します。
	検索履歴を消去	検索ボックスでの検索履歴を消去します。
	セーフサーチ フィルタ	制限付きコンテンツを含む動画が検索結 果に表示されないように設定します。
	利用規約	YouTubeの利用規約を表示します。

動画再牛画面のメニュー

動画再生画面で目を押すと、次のメニューが表示されます。 データによっては、利用できない項目があります。

項目		説明
Cantions	字墓を表示します。	

項目	説明
Captions	字幕を表示します。
詳細	動画の詳細情報を表示します。
評価	動画を評価します。
お気に入り	お気に入りに登録します。
共有	動画のURLをBluetooth(P.7-20)やメールで送信したり、FacebookやTwitterへアップロードしたりできます。
その他	動画に対するコメントを表示したり、YouTubeの ホーム画面を表示したりできます。

動画を投稿する

本機から動画を投稿します。

- YouTubeに動画を投稿するには、Googleアカウントまた はYouTubeアカウントでYouTubeにログインする必要 があります。
- YouTubeのホーム画面で目→「アップロード」 ギャラリーが開き、動画の一覧画面が表示されます。
- 投稿する動画を選択
 - YouTubeにログインしていない場合は、ログイン 画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入 カしてログインしてください。
- 必要な項目を入力/設定→「アップロード」

アップロードを開始します。

• 通知パネルを開いて、アップロードの状況を確認で きます。アップロード完了後は通知パネルから「マ イアップロードーを選択すると、アップロードした 動画を確認できます。

音楽を利用する

microSDカードに保存された音楽を再生します。

- あらかじめコンピュータからmicroSDカードに音楽ファイルをコピーしてください。
- 本機で対応している音楽ファイル(拡張子)は次のとおりです。ただし、ファイルによっては利用できない場合があります。

mp3、aac、mid、ogg、3gp、wav、m4a、mp4

■お知らせ-

- 本機はVBR(可変ビットレート)方式/CBR(固定ビットレート) 方式の音楽ファイルに対応しています。
- 本機で再生できる音楽ファイルの最大ビットレートは320kbpsです。

本機のmicroSDカードに音楽ファイル を保存する

本機を使用してmicroSDカードに音楽ファイルを保存する場合は、次の操作を行います。

- **1** 本機のmicroSDカードをUSBストレージとして設定
 - 「本機のmicroSDカードを外部メモリとして利用する」(P.9-14)をご参照ください。
- コンピュータでUSBストレージを開く
- 3 USBストレージのルートフォルダに音楽ファイ ルをコピー
 - 必要に応じてルートフォルダにフォルダを作成して、そのフォルダ内に音楽ファイルをコピーしてください。
- 4 コピー完了後、本機をコンピュータから安全に 取り外す
 - コンピュータ側で本機の安全な取り外しを行ってから、本機の画面に表示されている「USBストレージをOFFにする」を選択し、USBストレージの設定を解除してください。

音楽を再生する

ライブラリ画面が表示されます。

画面上部のタブを選択すると、カテゴリが切り替わ ります。

再生する音楽を選択

音楽再生画面が表示されます。

音楽再生画面の見かた



できます。

- ❷ タップすると、曲の先頭にジャンプします。□ングタッチ すると巻き戻しします。曲の先頭でタップすると、前の曲 を再生します。
- 3 再牛中の音楽の経過時間を表示します。
- ④ 左/右にドラッグすると、巻き戻し/早送りします。
- りップすると、現在のプレイリストを表示します。
- ⑥ タップすると、シャッフルのON / OFFを切り替えます。
- **⑦** タップすると、リピートモードを切り替えます。
- タップすると、一時停止/再生します。
- ⑤ タップすると、次の曲を再生します。ロングタッチすると 早送りします。
- 面 再牛中の音楽の総再牛時間を表示します。

■お知らせ-

• 音楽再生中に別の画面を表示しても、音楽の再生は続きます。再生 を停止するには、音楽再生画面で をタップしてください。

ライブラリ画面のメニュー

ライブラリ画面で国を押すと、次のメニューが表示されます。

カテゴリ(画面上部のタブ)によって、表示される項目は 異なります。

項目	説明
すべて再生	ライブラリ内にある曲をすべて再生します。
パーティシャッフル/ パーティシャッフル OFF	ライブラリ内にある曲から自動でプレイリストを作成して再生します。ONにすると、プレイリストを再生します。
すべてシャッフル	ライブラリ内にあるすべての曲をランダム に再生します。ONにすると、曲を再生し ます。

音楽再生画面のメニュー

音楽再生画面で国を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
ライブラリ	ライブラリ画面を表示します。
パーティシャッフル/ パーティシャッフル OFF	ライブラリ内にある曲から自動でプレイリストを作成して再生します。ONにすると、プレイリストを再生します。
プレイリストに追加	プレイリストを作成します(P.9-12)。
着信音に設定	着信音に設定します。
削除	microSDカード内から曲を削除します。

プレイリストを利用する

プレイリストを作成する

- ライブラリ画面でプレイリストに追加するアー ティスト/アルバム/曲をロングタッチ
- 7 「プレイリストに追加」→「新規」
 - 再生中のプレイリストに追加する場合
 - ① 「現在のプレイリスト」
 - すでに保存されているプレイリストに追加する場合 ① 追加するプレイリスト名を選択
- プレイリスト名を入力→「保存」

プレイリストを管理する

- ◀ ライブラリ画面で「プレイリスト」タブを選択
- 2 目的の操作を行う
 - プレイリストを再生する場合
 - ①再生するプレイリストをロングタッチ→「再生」
 - プレイリストを削除する場合
 - ①削除するプレイリストをロングタッチ→「削除」

■ プレイリスト名を変更する場合

- ① 変更するプレイリストをロングタッチ→ 「名前を 変更|
- ② プレイリスト名を入力→「保存」
- プレイリストから曲を削除する場合
 - 削除する曲があるプレイリストを選択→削除す る曲をロングタッチ→「プレイリストから削除」
- プレイリスト内の曲順を変更する場合
 - 曲順を変更するプレイリストを選択→移動する 曲の●をドラッグして移動先で指を離す
- 「最近追加したアイテム」を編集する場合
 - (1) 「最近追加したアイテム」をロングタッチ→「編 集丨
 - ② 保存期間を設定→「完了」

■お知らせ -

- プレイリスト内を表示中に 国→ 「プレイリストとして保存」 を選択 すると、プレイリストを別名保存できます。
- 「最近追加したアイテム」内を表示中に国→「プレイリストとして 保存|を選択すると、「最近追加したアイテム|をプレイリストと して保存できます。
- 「最近追加したアイテム」は、削除または名前の変更はできません。

着信音として曲を設定する

- ライブラリ画面で着信音として設定する曲をロ ングタッチ
- 「着信音に設定」

曲が着信音に設定されます。

追加した着信音を確認する

- ホーム画面で□→「設定」
- 「音」→「着信音」

着信音として追加した曲が確認できます。

microSDカードから音楽ファイルを削 除する

microSDカード内から音楽ファイルを削除します。

- **1** ライブラリ画面で削除するアーティスト/アルバム/曲をロングタッチ
- Ţ削除

 ☐ OK

 ☐
- ■お知らせ・
- プレイリスト内を表示中に、曲をロングタッチ→「削除」→「OK」
 を選択しても、microSDカードから音楽ファイルを削除できます。

本機のmicroSDカードを外部 メモリとして利用する

本機のmicroSDカードを外部メモリとして利用できます。

- あらかじめ本機にmicroSDカードを取り付けておいてください。
- 本機と接続可能なパソコンの動作環境は、「本機とパソコンなどの外部機器を接続する」(P.1-13)をご参照ください。
- 本機とコンピュータの接続/取り外しについては、次の操作説明とお使いのコンピュータの指示に従ってください。

本機のmicroSDカードをUSBストレージとして設定する

USBストレージとして設定することで、音楽、画像などのファイルをコンピュータから本機のmicroSDカードへ移して利用できるようになります。

• USBストレージの設定中は、本機内でmicroSDカードを使用できなくなるため、カメラやギャラリー、音楽など一部のアプリケーションが利用できません。利用する場合は、USBストレージの設定を解除してください。

本機とコンピュータをUSBケーブルで接続

ステータスバーに ☑ が表示されます。

- 「本機とパソコンなどの外部機器を接続する」(P]-13)をご参照ください。
- 通知パネルを開く→「USB接続」
- 「USBストレージをONにする」→「OK」

コンピュータが本機のmicroSDカードをUSBストレー ジとして認識します。

- USBストレージの設定を解除する場合
 - ① コンピュータ側で本機の安全な取り外しを行う
 - ② 本機側で「USBストレージをOFFにする」

■お知らせ-

• USBテザリング設定中は、本機のmicroSDカードをUSBストレー ジとして利用できません。

microSDカードのマウントを解除する

- microSDカードのマウントを解除すると、カメラやギャラ リー、音楽など一部のアプリケーションが使用できなくな ります。使用する場合はmicroSDカードをマウント状態に してください。
- ホーム画面で「■→「設定」
- 「SDカードと端末容量」→「SDカードのマウ ント解除し

ステータスバーに置が表示されます。

microSDカードをマウントする

microSDカードをマウント状態にします。

- ホーム画面で「■→「設定」
- 「SDカードと端末容量」→「SDカードをマウ ント

microSDカードをフォーマットする

- フォーマットを行うとmicroSDカード内のデータがすべて 消去されますのでご注意ください。
- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- **2** 「SDカードと端末容量」→「SDカードのマウント解除」

「SDカードをフォーマット」が有効になります。

- 3 「SDカードをフォーマット」→「SDカードをフォーマット」
- ▲ 「すべて消去」
 - 消去されたデータは元に戻せません。

9

その他のアプリケーション 10

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。また、本機のカレンダーをウェブ上のGoogleカレンダーなどと同期させることができます(P.4-3)。

- ここでは、Googleアカウントでログインしてカレンダーを 利用する手順を説明します。
- カレンダーを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。Googleアカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカウントを設定する」(P.4-2)を行ってください。

カレンダーを表示する

カレンダーを日表示、週表示、月表示、予定リストで表示できます。

カレンダー画面が表示されます。


次の画面が表示されます。



日表示



月表示



週表示



予定リスト

10

■お知らせー

- 日表示で左/右にスワイプすると、次の日/前の日を表示できます。
- 週表示で左/右にスワイプすると、次の週/前の週を表示できます。
- 月表示で上/下にスワイプすると、次の月/前の月を表示できます。
- 今日以外の日を表示している場合に、今日を含む表示に切り替えるときは国→「今日」を選択します。

カレンダーの予定を作成する

2 必要な項目を設定

項目	説明
タイトル	予定のタイトルを入力します。
開始	予定の開始日時を設定します。
終了	予定の終了日時を設定します。
終日	終日の予定にするかどうかを設定します。
場所	予定の場所を入力します。
内容	予定の内容を入力します。
カレンダー	同期するカレンダーを設定します。
ゲスト	ゲストを予定に招待します。入力したメールア
	ドレスに招待メールを送ります。
繰り返し	予定を定期的に繰り返すかどうかを設定します。

項目	説明
通知	予定の通知を設定します。通知時間になると、「通知方法」(P.10-5) で設定した内容でお知らせします。

3 「完了」

■お知らせ-

- カレンダー画面によっては、設定する日や時間帯を選択、またはロングタッチして、予定を作成できます。
- 日表示/週表示のカレンダー画面では、設定した予定をロングタッチすると、予定の表示、編集、削除などができます。
- 予定作成画面で 国→「詳細情報を表示」を選択すると、外部向け表示などの設定が行えます。

予定の通知を確認/スヌーズ/消去する

予定の通知を設定した場合、その通知時間になると、ステータスバーに Tが表示されます。

- 通知パネルを開く
- 2 確認/スヌーズ/消去する通知を選択
- 3 通知を確認/スヌーズ/消去
 - 通知を確認する場合
 - ①確認する通知を選択
 - 通知をスヌーズする場合
 - ①「すべてスヌーズ」すべての通知がスヌーズされ、5分後に再度通知します。
 - 通知を消去する場合
 - ① 「通知を消去」
- ■お知らせー
- 「通知方法」(P.10-5)を「アラート」に設定している場合は、画面にアラートが表示され、通知を確認/スヌーズ/消去できます。

予定の同期/表示を設定する

本機のカレンダーの予定とウェブ上のGoogleカレンダーなどの予定を同期/表示します。

- 🤈 項目を設定
 - 選択するたびに、アイコンの表示が変わります。

項目 (アイコン)	説明	
○	予定を同期、表示するように設定します。	
S	予定を同期するように設定します (予定の表示はしません)。	
30	予定を同期、表示しないように設定します。	

3 [OK]

10

カレンダーの設定を変更する

- 🤈 項目を設定

項目	説明
辞退した予定を非表示	招待を辞退した予定をカレンダーに 表示するかどうかを設定します。
通知方法	予定の通知方法を設定します。
着信音を選択	予定通知時の通知音を設定します。
バイブレーション	予定通知時のバイブレーション動作を設定します。 ● バイブレーションを「使用しない」以外に設定する場合は、「バイブ」(P.1-27)も合わせて設定する必要があります。
デフォルトの通知時間	予定の通知時間の初期値を設定します。

ニュースと天気を調べる

現在地の天気情報やニュースを確認できます。

現在地の天気情報は、初期設定でGoogle位置情報サービスの利用を許可するか、ホーム画面で国→「設定」→「現在地情報とセキュリティ」→「無線ネットワークを使用」にチェックを付ける→「同意する」を選択すると取得できます。

ニュース/天気を確認する

ニュース/天気画面が表示されます。

- 左/右にスワイプすると、天気画面とニュース画面 が切り替わります。
- 天気画面をタップすると、降水確率などの詳細情報 を確認できます。
- ニュース画面で確認するニュース項目を選択する と、ウェブサイトに接続され、詳細情報を確認できます。

■お知らせ

- ニュース/天気画面で 国→「設定」を選択すると、天気を表示する位置の情報や、情報の更新間隔などを設定できます。
- ニュース/天気画面で 国→「設定」→「天気予報の設定」→「位置情報の設定」で都市を検索する場合、都市名はアルファベットで入力してください。
- ニュース/天気の情報を手動で更新するには、ニュース/天気画面で国→「更新」を選択します。
- ニュース/天気画面で国→「設定」→「ニュースの設定」→「ニューストピックの選択」を選択して、表示するニュースのトピックを設定できます。

時計機能を利用する

画面の輝度を落として時刻を確認したり、アラームの設定、 ギャラリーや音楽などの機能を呼び出したりすることができます。

オーム画面で ## → 「時計」

時計画面が表示されます。

時計画面の見かた



時計画面

- ① アラームを設定している場合、アラームの時刻が表示されます。
- ② 位置情報を設定している場合、設定した地域の天気が表示されます。

10

- ❸選択すると、ギャラリーを開きます(P.9-5)。
- 4 選択すると、アラーム設定画面を表示します。
- ・選択すると、画面の輝度を落とします。ロングタッチすると、画面がスクリーンセーバーモードに切り替わります。
- 6 充電中の場合、充電の状態が表示されます。
- ⑦ 選択すると、音楽のライブラリ画面を表示します(P.9-11)。
- 8 ホーム画面に戻ります。

アラームを設定する

4 時計画面で ◎

アラーム設定画面が表示されます。

- 2 「アラームの設定」→時刻を設定→「設定」
- 3 必要な項目を設定

項目	説明
アラームをオンにする	アラームのON/OFFを設定します。
時刻	時刻を設定します。
繰り返し	繰り返しの設定をします。
アラーム音	アラーム音を設定します。
バイブレーション	バイブレーションのON/OFFを設
	定します。
ラベル	アラーム動作時に表示するメッセー
	ジを入力します。

4 「完了」

アラーム設定画面に、設定したアラームが追加されます。

■お知らせ-

- 時計画面で 国 →「アラームの設定」を選択してもアラームを設定できます。
- アラーム設定画面で各アラーム設定の左側にある
 ⁶
 をタップしても、アラームのON / OFFを設定できます。
- アラーム設定画面で国→「卓上時計」、または を選択すると、 時計画面に戻ります。

アラームが鳴ったときは

画面に「スヌーズ」「停止」の選択画面が表示されます。「ス ヌーズ」を選択すると、アラームを停止した後で再度アラー ムが鳴るように設定します。「停止」を選択すると、アラー ムを停止します(スヌーズしません)。

■お知らせー

• アラームが鳴ったときに、① (音量上) / ① (音量下) を押しても スヌーズまたは停止ができるように設定できます (P.10-8)。

|アラームの設定を変更/削除する

- アラーム設定画面で変更/削除するアラームを 選択
- アラームの設定を変更/削除
 - 設定を変更する場合
 - ① 設定を変更→「完了」
 - 設定を削除する場合
 - 削除 | → 「OK |

アラームの基本設定をする

- アラーム設定画面で

 □→「設定」
- 必要な項目を設定

項目	説明
マナーモード中の	マナーモード中もアラームを鳴らすかど
アラーム	うかを設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
スヌーズ間隔	スヌーズの間隔を設定します。
音量ボタン動作	アラーム鳴動中に①(音量上)/①(音量 下)を押したときの動作を設定します。

電卓機能を利用する

四則演算 $(+, -, \times, \div)$ や関数計算などができます。

電卓画面が表示されます。

電卓画面について

電卓画面で左/右にスワイプすると、「標準機能」と「関数 機能しに画面が切り替わります。

・電卓画面で 国 → 「標準機能」/「関数機能」を選択して も、画面を切り替えられます。

■お知らせ ―

- ・電卓画面で◎を押すと、上下の入力欄に計算の履歴が表示され、確 認や再計算などに利用できます。
- ■→「履歴消去」を選択すると、履歴を消去します。

10

10

Androidマーケットを利用する

Androidマーケットで公開されているアプリケーションを 本機にインストールして利用できます。

- Androidマーケットを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。Googleアカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカウントを設定する」(P.4-2)を行ってください。
- アプリケーションによっては、本機で正常に動作しない場合があります。
- Androidマーケットでは、本機で動作しない仕様のアプリケーションについてはダウンロードできない場合があります。

アプリケーションをインストールする

- アプリケーションのインストールは安全であることをご確認の上、自己責任で行ってください。
- 万が一、お客さまがインストールを行ったアプリケーションにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行 うものがあります。
- アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

初回利用時は利用規約が表示されます。内容をご確認 の上、「同意する」を選択してください。

- インストールするアプリケーションを検索し選択
- ? 詳細画面で情報を確認

 本機でこのアプリケーションが行う動作やアクセス 先などの情報を確認するには国→「セキュリティ」 を選択します。

10

▲ 「インストール」/「購入」→「OK」

インストールが完了すると、ステータスバーに **№** が表示されます。

- 多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションには特にご注意ください。この画面で「OK」を選択すると、本機でこのアプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。
- インストールしたアプリケーションは、アプリケーション画面に追加されます。

アプリケーションを更新/削除する

- **1** ホーム画面で **||||** → 「マーケット」
- 「ダウンロード履歴」タブを選択過去にダウンロードしたアプリケーションが一覧表示されます。
- ₹ 更新/削除するアプリケーションを選択
- ▲ アプリケーションを更新/削除
 - ■更新する場合
 - ①「アップデート」
 - ■削除する場合
 - ① 「アンインストール」
- **5** [OK]

■お知らせ ――

お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、アンインストールできません。

アプリケーションを管理する

提供元不明のアプリケーションのインストールを許可する

サードパーティのアプリケーションなど、提供元が不明なアプリケーションのインストールを許可します。

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- 「アプリケーション」
- 🤧 「提供元不明のアプリ」にチェックを付ける
- ▲ 注意内容を確認→「OK」

アプリケーションを確認/操作する

本機にインストール済みのアプリケーションの情報を確認 したり、アプリケーションを強制停止、データ消去、アンインストールしたりできます。

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- 7 「アプリケーション」→「アプリケーションの管理」

3 確認するタブを選択

• 国→「サイズ順」/「並べ替え」を選択すると表示順を変更できます。

▲ アプリケーションを選択

• アプリケーション情報を確認したり、「強制停止」 「アンインストール」「データを消去」など画面に表示されている項目を選択したりして操作します。

■お知らせー

お買い上げ時にインストールされているアブリケーションは、アンインストールできません。

ゲームで遊ぶ

お買い上げ時は、「脱出ゲーム体験版」がインストールされています。

- 閉じ込められた空間から脱出を試みるゲームです。
- プ 「ゲームスタート」→「はい」
 - 前回の続きから始める場合
 ① 「□ード |
 - 遊びかたを確認する場合
 - ①「遊び方 |→ ◎ / ◎ でページを切り替えて確認→ □
 - 音量/バイブレーションを設定する場合
 - ①「オプション」→ ◎ / ◎ で「音量」 / 「振動」に カーソルを移動
 - ② ◎ / ◎で「音量 | / 「振動 | を設定→下

■お知らせ-

- ゲームの途中までをセーブするには、
 []→「セーブ」→「はい」を 選択します。
- セーブしたデータがない場合は、ゲームのトップ画面で「ロード」 は選択できません。
- 「メディア音量」(P.1-26) の設定を変更すると、ゲーム音量の設定も変更される場合があります。また、ゲーム音量の設定を変更すると、「メディア音量」の設定も変更される場合があります。
- ゲーム中は、□(音量上)/□(音量下)で音量の調節はできません。

10

本機の設定と管理

11)

本機の設定を変更/確認する

本機の設定を変更したり、確認したりできます。

本機の設定の状態によっては、項目が表示/選択できない場合があります。

オーム画面で □→「設定」

設定画面が表示されます。

ワイヤレスとネットワークの設定

ワイヤレスネットワーク接続の設定をします。設定画面で 「無線とネットワーク」を選択すると、次のメニューが表示 されます。

項目	説明
機内モード	電話、Bluetoothなどの無線通信を OFFにします。
Wi-Fi	「Wi-FiをONにして、Wi-Fiネット ワークに接続する」(P.7-4)
Wi-Fi設定	「Wi-FiをONにして、Wi-Fiネット ワークに接続する」(P.7-4)
Bluetooth	「Bluetooth機能をONにする」 (P.7-18)

IJ	目	説明
Bluetooth 設定	Bluetooth	「Bluetooth機能をONにする」 (P.7-18)
	端末名	「端末の名前を変更する」(P.7-18)
	検出可能	「本機を検出可能にする」(P.7-18)
	デバイスの スキャン	「他のBluetooth対応機器とペアリング/接続する」(P.7-18)
テザリングと Pocket WiF		「Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング) を利用する」(P.7-7)、「USBテザリ ングを利用する」(P.7-8)
VPN設定		「VPNに接続する」(P.7-9)
モバイル ネット	データ通信を 有効にする	モバイルネットワーク経由のデータア クセスを有効/無効にします。
ワーク	データ ローミング	「データローミングを設定する」 (P.12-10)
	アクセス ポイント名	「3Gパケット通信を使って接続する」 (P.7-2)
	2Gネット ワークのみ 使用	GSMネットワークのみに接続するように設定します。
	ネットワーク オペレーター	「ネットワークを設定する」 (P.12-10)

<u>11</u>

通話設定

通話機能に関する設定をします。設定画面で「通話設定」を 選択すると、次のメニューが表示されます。

項目	1	説明
発信番号制限		この機能は利用できません。ご了承ください。
ボイスメールサービス		ボイスメールサービスを設定します。
ボイスメールの設定		留守番電話の番号を設定します。 • 留守番電話センターの番号「1416」は、当社から番号変更のお願いを行わない限り、変更しないでください。
着信転送		「転送電話」(P.12-3)、 「留守番電話」(P.12-4)
その他の設定	発信者番号	「発信者番号通知」(P.12-8)
	通話中着信	「割込通話」(P.12-6)

音の設定

音量や着信音など、音に関する設定をします。設定画面で 「音」を選択すると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
マナーモード	「マナーモードを設定する」(P.1-27)
バイブ	「バイブレーションを設定する」(P.1-27)
音量	「音量を調節する」(P.1-26)
着信音	「着信音/通知音を設定する」(P.1-26)
通知音	「着信音/通知音を設定する」(P.1-26)
タッチ操作音	電話番号を入力するときの音をON/OFFします。
選択時の操作音	アプリケーションやメニューを選択したとき の操作音をON/OFFします。
画面ロックの音	画面ロック/ロック解除時の通知音をON/ OFFします。
入力時バイブレー ション	囚∕国∕囚∕ 回などのキーを押したり、特定の操作をしたりした場合のバイブレーション動作をON/OFFします。

画面設定

画面の明るさや表示方法など、画面に関する設定をします。 設定画面で「表示」を選択すると、次のメニューが表示され ます。

項目	説明
画面の明るさ	「画面の明るさを調整する」(P.1-28)
画面の自動回転	本機の縦/横の向きを感知して、自動的にディスプレイの表示方向を切り替えるかどうかを設定します。 ・ カメラの静止画撮影画面は、本設定にかかわらず自動的にディスプレイの表示方向を切り替えます。
アニメーション表示	画面切り替え時のアニメーション効果を設定 します。
バックライト消灯	バックライトが消灯するまでの時間を設定します。

位置情報とセキュリティの設定

位置情報やセキュリティに関する設定をします。設定画面で「現在地情報とセキュリティ」を選択すると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
無線ネットワークを 使用	「位置情報を有効にする」(P.8-2)
GPS機能を使用	「位置情報を有効にする」(P.8-2)
画面ロックの設定/ 画面ロックの変更	「画面ロックの解除方法を設定する」 (P.1-40)
SIMカードロック設定	「EM chipロックを設定する」(P.1-41)
パスワードを表示	パスワード入力時に、文字を表示するかど うかを設定します。
デバイス管理者を選択	デバイス管理者を追加または削除します。
安全な認証情報の使用	証明書やその他の認証情報へのアクセスを アプリケーションに許可します。
SDカードから インストール	暗号化された証明書をmicroSDカードからインストールします。
パスワードの設定	認証情報ストレージ(VPN接続に使用する認証情報データ)のパスワードを設定します。
ストレージの消去	認証情報ストレージ(VPN接続時に使用する認証情報データ)のすべての証明書(コンテンツ)を消去して、パスワードをリセットします。

アプリケーション設定

アプリケーションに関する設定をします。設定画面で「アプリケーション」を選択すると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
提供元不明のアプリ	「提供元不明のアプリケーションのインストールを許可する」(P.10-11)
アプリケーションの 管理	「アプリケーションを確認/操作する」 (P.10-11)
実行中のサービス	現在実行中のサービスを表示/管理します。
開発	アプリケーション開発時に利用できるオプ ションを設定します。

アカウントと同期の設定

アプリケーションやオンラインサービスとの同期に関する 設定をします。設定画面で「アカウントと同期」を選択する と、次のメニューが表示されます。

項目	説明
バックグラウンド データ	「アカウントと同期の設定をする」(P.4-3)
テータ	
自動同期	「アカウントと同期の設定をする」(P.4-3)

プライバシーの設定

アプリケーションのバックアップ設定や、本機のリセットを 行います。設定画面で「プライバシー」を選択すると、次の メニューが表示されます。

 データの初期化を行う前に、重要なデータはバックアップ してください。

項目	説明
データの バック アップ	Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどを、クラウドにバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。
自動復元	アプリケーションの再インストール時に、バックアップ 済みの設定やデータを復元します。
データの 初期化	「本機をリセットする」(P.1-42) • microSDカード内のデータは消去されません。

SDカードと端末容量の設定

microSDカードや本機の容量の確認、microSDカードの初期化などを行います。設定画面で「SDカードと端末容量」を選択すると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
合計容量	microSDカードの合計データ容量を 表示します。
空き容量	microSDカードのメモリの空き容量 を表示します。
SDカードのマウント解除/ SDカードをマウント	「microSDカードのマウントを解除 する」(P.9-15)
SDカードをフォーマット	「microSDカードをフォーマットする」(P.9-16)
空き容量	本機内のメモリの空き容量を表示します。 ・ お買い上げ時のメモリの空き容量は約150MBです。

■お知らせー

 本機内のメモリの空き容量が10%以下になると、本機の動作が不 安定になることがあります。空き容量が少なくなった場合は、不要 なデータやアプリケーションを削除してください。

検索設定

Google検索や本機内の検索に関する設定をします。設定画面で「検索」を選択すると、次のメニューが表示されます。

項	1	説明
Google検索 の設定	入力候補の 表示	検索する文字列を入力したときに、検索 ボックスの下に検索候補を表示するかど うかを設定します。
	Googleと 共有する	Googleが本機の位置情報を使用することを許可するかどうかを設定します。
	検索履歴	本機に設定しているGoogleアカウントで管理している検索履歴を、検索ボックスの下に表示するかどうかを設定します。
	検索履歴の 管理	本機に設定しているGoogleアカウント のウェブ検索履歴を管理します。
検索対象		検索するときの検索対象を設定します。
ショートカッ	トを消去	検索ボックスの下に表示される、本機で 最近検索した結果へのショートカット (履歴) を消去します。

言語とキーボードの設定

使用する言語とキーボードの設定をします。設定画面で「言語とキーボード」を選択すると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
言語を選択	使用する言語を設定します。
Androidキーボード	「キーボードの設定を変更する」(P.1-36)
FSKAREN	「キーボードの設定を変更する」(P.1-36)
ユーザー辞書	「ユーザー辞書(Androidキーボード)を利 用する」(P.1-34)

音声入出力の設定

Google音声検索や、テキストから音声への変換機能に関する設定をします。設定画面で「音声入出力」を選択すると、次のメニューが表示されます。

項	目	説明
音声認識装置 の設定	言語	Google音声検索時に入力する言語 を設定します。
	セーフサーチ	Google音声検索時に、画像やテキストのアダルトフィルタを設定します。
	不適切な語句 をブロック	Google音声検索時に、不適切な語 句の検索結果を非表示にします。
	ヒントを表示	音声検索時にヒントを表示するかどうかを設定します。 ・ チェックを付けると、検索ボックス内にヒントを表示します。入力する言語によっては、表示されない場合があります。
テキスト読み 上げの設定 [※]	サンプルを 再生	音声合成のサンプルを再生します。
	常に自分の 設定を使用	常に「音声の速度」「言語」で設定した内容で、アプリケーションが動作するように設定します。

項	目	説明
テキスト読み 上げの設定 [※]	既定の エンジン	テキスト読み上げに使用する音声合成エンジンを設定します。お買い上げ時は、Pico TTSが設定されています。
	音声データを インストール	音声データがインストールされていない場合、Androidマーケットに接続し、音声データを検索します。
	音声の速度	テキストを読み上げる速度を設定します。
	言語	テキストを読み上げる言語を設定します。
	Pico TTS	インストールされている音声合成工 ンジンについて設定します。

※:日本語には対応しておりません。

ユーザー補助の設定

ユーザー補助アプリケーションの設定や、通話終了時に関す る設定をします。設定画面で「ユーザー補助」を選択すると、 次のメニューが表示されます。

• ユーザー補助とは、操作内容に応じて本機が音声やバイブ レーション動作を行いユーザーを補助することです。

項目	説明
ユーザー補助	ユーザー補助を有効/無効にします。
TalkBack	TalkBackを利用します。
	通話の終了を、回を押して行えるようにする かどうかを設定します。

日付と時刻の設定

日付と時刻に関する設定をします。設定画面で「日付と時刻」 を選択すると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
自動	ネットワーク上の日付・時刻情報を基にして、自
	動的に補正するかどうかを設定します。
日付設定	年月日を設定します。
タイムゾーンの	タイムゾーンを設定します。
選択	
時刻設定	時刻を設定します。
24時間表示を	時刻を24時間表示にするかどうかを設定します。
使用	
日付形式の選択	年月日の表示形式を切り替えます。

11 -9

端末情報

電話番号や電池使用量など、本機の情報を確認できます。設 定画面で「端末情報」を選択すると、次のメニューが表示さ れます。

項目		説明
ソフトウェア更新		「ソフトウェア更新について」(P.13-13)
端末の状態		電池の状態や電池残量、電話番号などを表示します。
電池使用量		アプリケーションごとの電池使用の割合を表示します。各項目を選択すると詳細情報が表示され、項目によっては電池消費を節約するための設定変更ができます。
法的情報	オープン ソース ライセンス	オープンソースの使用許諾条件(英語)を確認します。
	Google 利用規約	Googleの利用規約を確認します。
システムガイド		本機の使い方ガイドを確認します。 • 文字の入力方法を「Androidキーボード」 に設定している場合に表示されます。

モデル番号、Androidバージョン、ベースバンドバージョン、 カーネルバージョン、ビルド番号

オプションサービス 12

オプションサービスの概要

イー・モバイルでは、次のようなオブションサービスを提供 しています。

オプションサービスの詳細については、イー・モバイルの ホームページにてご確認ください。

オプションサービスは、電波の届かない場所では本機から 操作できません。

サービス名	概要	申込み	月額基本料
転送電話	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送するサービスです。	不要	無料
留守番電話	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりするサービスです。 留守番電話センターでメッセージをお預かりするサービスです。	不要	無料

サービス名	概要	申込み	月額基本料
割込通話	現在の通話を保留にして、かかってきた電話を受けることができるようにするサービスです。また、通話相手を切り替えることもできます。	必要	有料
発信者番号 通知	自分の電話番号を相手に通知したり、非通知にしたりするサービスです。	不要	無料
電話番号 リクエスト	発信者番号(自分の電話番号) を通知に設定している発信者か らの電話のみ着信させるサービ スです。	不要	無料
発信番号 制限	この機能は利用できません。ご 了承ください。	不要	無料
国際電話	日本国内から海外へ電話をかけ ることができるサービスです。	不要	無料
国際ローミング	国際ローミング対応携帯電話で、 現在ご利用の携帯電話番号を海 外でもそのままご利用できる サービスです。	不要	無料

転送電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときな どに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。

転送電話を設定/開始する

転送条件ごとに転送先の電話番号を設定できます。 転送条件は次のメニューから選択します。

項目	説明
常に転送	かかってきた電話を本機に着信させずに転送します。
通話中の着信時に 転送 [※]	通話中にかかってきた電話を転送します。
不在着信時に転送**	転送開始時間内に電話に出なかったときに、 かかってきた電話を転送します。 ・ 転送開始までの時間は、設定できません。
着信不能時に転送**	電波の届かない場所にいるときに、かかってきた電話を転送します。

※:お買い上げ時は、転送先の電話番号は留守番電話センターに設定 されています。

ホーム画面で□→「設定」→「通話設定」→ 「着信転送 |

- 「常に転送」/「通話中の着信時に転送」/「不 在着信時に転送」/「着信不能時に転送」
- 転送先の電話番号を入力→「有効にする」/ 「更新 |
 - を選択すると、連絡先から電話番号を選択できま す。

転送電話を停止する

- 「着信転送 |
- 「常に転送」/「通話中の着信時に転送」/「不 在着信時に転送 / 「着信不能時に転送 |
- 「無効にする」
- ■お知らせ-
- 転送電話の開始中でも、着信音が鳴っている間は ② を右方向にド ラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場 合は、着信しないため、通話はできません。

12

留守番電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、SMSでお知らせします。

留守番電話を設定/開始する

転送条件ごとに留守番電話センターへの転送を設定できます。

転送条件は、「常に転送」「通話中の着信時に転送」「不在着信時に転送」「着信不能時に転送」から選択できます(P.12-3)。

- 1 ホーム画面で □→「設定」→「通話設定」→ 「着信転送」
- 2 「常に転送」/「通話中の着信時に転送」/「不 在着信時に転送」/「着信不能時に転送」

3 「080-7001-7000」(留守番電話センターの電話番号)を入力→「有効にする」/「更新」

留守番電話を停止する

- 1 ホーム画面で → 「設定」 → 「通話設定」 → 「着信転送」
- 2 「常に転送」/「通話中の着信時に転送」/「不 在着信時に転送」/「着信不能時に転送」
- 3 「無効にする」

■お知らせ

- 留守番電話の開始中でも、着信音が鳴っている間は ② を右方向に ドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している 場合は、着信しないため、通話はできません。
- 1つの転送条件に、転送電話と留守番電話を同時に設定できません。

伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに録音されている伝言メッセージを聞くことができます。

4 電話番号入力画面で ∞

1 をロングタッチ、または 1 4 st 1 6 Mo を選択しても、留守番電話センターに接続できます。

■お知らせ-

- ・ 伝言メッセージが録音されると、ステータスバーに
 でが表示されます。通知パネルを開いて「新しいボイスメール」を選択しても、メッセージを確認できます。

□留守番電話の機能

留守番電話には、伝言メッセージをお預かりする他に、 次のような機能もあります。

詳細は、イー・モバイルのホームページでご確認ください。

- 留守番電話の各種設定 応答メッセージや不在メッセージの録音、応答メッセージの切り替えなどを設定します。
 携帯電話から「1417」に電話をかけて設定します。
- ダイレクトメッセージの録音 相手先を呼び出さずに直接留守番電話に音声メッセージを残すことができます。

携帯電話から「1418」に電話をかけて設定します。

割込通話を利用すると、通話中にかかってきた電話を受けることができます。

- 割込通話をご利用するには、別途お申し込みが必要です。
- 割込通話と合わせて転送電話または留守番電話を開始しているときに、通話中にかかってきた電話に応答しなかった場合は、かかってきた電話は設定に応じて転送先または留守番電話センターに接続されます。
- 転送電話または留守番電話の「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、割込通話をご利用できません。

割込通話を設定する

- 1 ホーム画面で → 「設定」 → 「通話設定」 → 「その他の設定」
- 🤈 「通話中着信」にチェックを付ける

割込通話を停止する

- 1 ホーム画面で → 「設定」 → 「通話設定」 → 「その他の設定」
- 2 「通話中着信」のチェックを外す

通話中にかかってきた電話を受ける

最初に話していた相手を保留にして、かかってきた相手の着 信に応答します。

- **1** 通話中に割込通話を着信したら、グ を右方向に ドラッグ
 - 割込通話を着信すると、着信を知らせる「プー、 プー」という音が受話口から鳴ります。
 - 割込通話の着信中に国→「通話を保留して応答」を 選択しても、応答できます。

■お知らせ -

- 通話中、画面には2人の電話番号または名前と通話時間が表示されます。通話中の相手は中央に、保留中の相手はその後ろ側に表示されます。
- 割込通話の着信を拒否する場合は、○ を左方向にドラッグします (P.2-4)。

通話中の電話を切って、かかってきた電 話を受ける

割込通話の着信中に国→「現在の通話を終了して応答」

通話が切れ、後からかかってきた電話につながります。

通話の相手を切り替える

通話の相手を切り替えて、保留中の相手と通話します。

- 割込通話中に □→「相手切替」
- ■お知らせー
- 割込通話中に①を押すたびに、通話の相手を切り替えることができます。
- 割込通話中に通話中の相手が電話を切った場合、保留中の相手と通話するには、①を押します。

通話を保留にして別の相手に電話をかける

- 4 通話中に 🗐 → 「通話を追加」
- 🤈 電話番号を入力
 - •「通話履歴」タブ/「連絡先」タブを選択し、通話履歴や連絡先から電話番号を選択することもできます。
- 3

通話中の相手は自動的に保留になり、新しくかけた相 手に電話がかかります。

発信者番号通知

発信の際に、自分の電話番号を通知するか、非通知にするか を設定します。

1 ホーム画面で → 「設定」 → 「通話設定」 → 「その他の設定」 → 「発信者番号」

2 項目を選択

項目	説明	
ネットワーク既定	電話番号の通知/非通知は、使用しているネットワークにより決定されます。	
	いるネットワークにより決定されます。	
番号を非通知	自分の電話番号を非通知にします。	
番号を通知	相手に自分の電話番号を通知します。	

■お知らせ-

- 発信者番号を非通知に設定した場合、電話をかけた相手には「非通知」など通知しない理由が表示されます。
- 非通知設定で電話をかけたときに、相手より番号通知を要請された場合は、発信者番号を通知に設定にするか、相手の電話番号の前に「186」を付けて電話をかけ直します。
- 電話番号の前に「184」を付けても、自分の電話番号を非通知に して電話をかけることができます。

電話番号リクエスト

電話をかけてきた相手が電話番号を通知している場合のみ 着信するように設定します。

• 公衆電話や海外からの電話など発信者側の意思にかかわらず電話番号の通知ができない場合は、正常に動作しない場合があります。

電話番号リクエストを開始する

電話番号入力画面で * 2 ABC 5 JKL 4 GHI #

2 6

設定完了のメッセージが表示されますので、「OK」を 選択します。

電話番号リクエストを停止する

● 電話番号入力画面で # 2 ABC 5 JKL 4 GHI #

2

設定完了のメッセージが表示されますので、「OK」を 選択します。

発信番号制限

この機能は利用できません。ご了承ください。

国際電話

本機で日本国内から海外へ電話をかけたり、海外からかかってきた電話を受けたりすることができます。

- 日本国内からイー・モバイル国際電話をかける方法については、「日本国内から国際電話をかける」(P.2-3)をご参照ください。
- イー・モバイル国際電話を利用できる国や地域など、サービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。
- □ 日本以外の国の一般電話や携帯電話から日本国内 のイー・モバイル携帯電話へ電話をかけるには 「発信国の国際電話アクセス番号」 – 「日本の国番号 (81)」 – 「携帯電話番号(先頭の「O」を除く)」の順 に入力し、

 © を選択します。

国際ローミング

国際ローミングの概要

国際ローミングは、提携する海外の通信事業者のネットワークを利用して、現在で使用の携帯電話番号やメールアドレスを海外でもそのまま利用できるサービスです。

日本国内にいるときと同様に、電話、メール、SMS、インターネット、データ通信、留守番電話などが利用できます。 国際ローミングを利用できる国や地域など、サービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

滞在先で接続する通信事業者やネットワークによっては、 利用できないサービスがあります。

■お知らせ-

- 別途、お申し込みの必要はありません。
- 本機はGSM、および3Gの1.7GHz (Band 9)、2.1GHz (Band 1)
 に対応しているサービスエリアでご利用できます。

ネットワークを設定する

国際ローミングをご利用する国や地域の通信事業者に対応 したネットワークを設定します。

通信事業者を自動で設定する

最適な通信事業者を自動的に設定します。

- 1 ホーム画面で国→「設定」→「無線とネット ワーク」→「モバイルネットワーク」
- 2 「ネットワークオペレーター」→「自動選択」

通信事業者を手動で設定する

接続する通信事業者を手動で設定します。

- 1 ホーム画面で国→「設定」→「無線とネット ワーク」→「モバイルネットワーク」
- プ 「ネットワークオペレーター」

検索された通信事業社名の一覧が表示されます。

- 「ネットワークを検索」を選択して、再検索することもできます。
- 3 接続する通信事業社名を選択

■お知らせー

ホーム画面で 国→「設定」→「無線とネットワーク」→「モバイルネットワーク」→「2Gネットワークのみ使用」にチェックを付けると、GSMネットワークのみに接続するように設定できます。GSMネットワークで本機が使用できる場合のみ有効です。

データローミングを設定する

ローミング時にデータ通信を許可するかどうかを設定します。

- 1 ホーム画面で国→「設定」→「無線とネット ワーク」→「モバイルネットワーク」
- 2 「データローミング」にチェックを付ける→ 注意内容を確認→「OK」
 - データローミングを許可しない場合

 (1) 「データローミング | のチェックを外す

■お知らせ-

 データローミングを許可すると、ローミング料金が発生する場合が あります。

滞在先で電話をかける/受ける

国際ローミングを利用して、海外から電話をかけたり、海外 で電話を受けたりできます。

海外でのご利用料金については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

滞在国内の一般電話や携帯電話に電話をかける

日本国内にいるときと同様の操作で一般電話や携帯電話に 電話をかけることができます。

- 電話番号入力画面で相手先電話番号を入力
- 2

電話がかかります。相手が電話に出ると、通話できます。

3 通話が終わったら

日本を含む滞在国外の一般電話や携帯電話に 電話をかける

滞在国から日本または他の国の一般電話や携帯電話に電話をかけます。

- 相手先電話番号が「O」から始まる場合は、先頭の「O」を 除いて入力します(一部の国・地域を除く)。
- 1 電話番号入力画面で「+」(□・ をロングタッチ) 「相手先の国番号」 「相手先電話番号」の順に入力
- 2

電話がかかります。相手が電話に出ると、通話できます。

3 通話が終わったら

滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます(P.2-4)。

□滞在先に電話をかけてもらう

<u>日本からイー・モバイル携帯電話に電話をかけてもら</u> う場合

日本国内にいるときと同様にお客さまの電話番号のみ を入力し、電話をかけてもらいます。

<u>日本以外の国からイー・モバイル携帯電話に電話をか</u> けてもらう場合

滞在先にかかわらず日本への国際電話として電話をかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号」 - 「日本の国番号 (81)」 - 「お客さまの携帯電話番号 (先頭の「O」を除く)」を入力し、電話をかけてもらいます。

付録 13

初期値一覧

設定メニュー

ホーム画面で国→「設定」を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

	項目		初期値
無線と	機内モード		OFF
ネットワーク	Wi-Fi		OFF
	Wi-Fi設定	Wi-Fi	OFF
	ネットワークの 通知		ON
		Wi-Fiネット ワークを追加	_
			OFF
			OFF
	設定	端末名	S31HW
		検出可能	OFF
		デバイスの スキャン	_
	テザリングと Pocket WiFi	USB テザリング	OFF

	項目		初期値
無線と	テザリングと	Pocket WiFi	OFF
ネットワーク	Pocket WiFi	Pocket WiFi 設定	ネットワーク SSID: PocketWiFi、 セキュリティ: WPA2 PSK、 パスワード: -
		ヘルプ	_
	VPN設定	VPNの追加	_
	モバイル ネットワーク	データ通信を 有効にする	ON
		データ ローミング	OFF
		アクセス ポイント名	プロトコル制限 なし(N)
		2Gネット ワークのみ使用	OFF
		ネットワーク オペレーター	_
通話設定	発信番号制限		この機能は利用 できません。ご 了承ください。
	ボイスメールサ-	ービス	携帯通信会社
	ボイスメールの 設定	ボイスメールの 番号	1416

	項目		初期値
通話設定	着信転送	常に転送	_
		通話中の着信時 に転送	_
		不在着信時に 転送	_
		着信不能時に 転送	-
	その他の設定	発信者番号	ネットワーク 既定
		通話中着信	_
音	マナーモード		OFF
	バイブ		マナーモードで のみ
	音量		着信音:5 ((0~7) **、 メディア:11 ((0~15) **、 アラーム:6 ((0~7) **、 通知音にも着信 音量を適用: ON
	着信音		Flutey Phone
	通知音		On The Hunt
	タッチ操作音		ON

	項目		初期値
音	選択時の操作音		OFF
	画面ロックの音		OFF
	入力時バイブレ	ーション	ON
表示	2		明るさを自動調整: OFF、5 (0~21) **
	画面の自動回転		ON
	1		アニメーション なし
	バックライト消灯		1分
現在地情報と	無線ネットワークを使用		ON
セキュリティ	GPS機能を使用		ON
	画面ロックの設定/画面ロック の変更		なし
	SIMカード ロック設定	SIMカードを ロック	_
	SIM PINの 変更		_
	パスワードを表	,	ON
	デバイス管理者を選択		_
	安全な認証情報の使用		OFF
	SDカードからインストール		_
	パスワードの設力	定	_
	ストレージの消	去	_

	话口		初期値
	項目		
アプリケーショ	提供元不明のア	OFF	
ン	アプリケーションの管理		_
	実行中のサービス		_
	開発	USBデバッグ	OFF
		スリープモード	OFF
		にしない	
		擬似ロケーショ ンを許可	OFF
アカウントと	バックグラウンドデータ		ON
同期	自動同期		ON
プライバシー	データのバックアップ		ON
	自動復元		ON
	データの初期化		_
SDカードと	合計容量		_
端末容量	空き容量		_
	SDカードのマウ	ンント解除/SD	_
	カードをマウン		
	SDカードをファ	ナーマット	_
	空き容量		_

項目			初期値
検索	Google検索の	入力候補の表示	ON
	設定	Googleと共有	ON
		する	
		検索履歴	OFF
		検索履歴の管理	_
	検索対象	ウェブ	ON
		Twitter	OFF
		Voice Search	ON
		アプリ	ON
		メッセージ	OFF
		連絡先	ON
		音楽	OFF
	ショートカット	を消去	_
言語と	言語を選択		日本語
キーボード	Android	キー操作バイブ	OFF
	キーボード	キー操作音	OFF
		自動大文字変換	ON
		音声入力	メイン
			キーボード上
		入力言語	_
		入力候補を表示	ON
		オート	ON
		コンプリート	

	項目		初期値
言語と	FSKAREN	変換候補の行数	1
キーボード		テーマ	Default
		バイブレーショ	OFF
		ン	
		効果音	OFF
		キー	OFF
		ポップアップ	
		タッチ	ON
		ジェスチャー	
		オートカーソル	
		近似予測	ON
		英語予測	ON
		連携予測	ON
		顔文字連携	ON
		英語連携	ON
		1文字学習	OFF
		ユーザー辞書	_
		ユーザー変換	_
		辞書	
		定型文	_
		学習リセット	_
		設定リセット	
	ユーザー辞書	·	_

音声入出力 音声認識装置の設定	言語セーフサーチ	既定-日本語(日本)
	セーフサーチ	-
		中
	不適切な語句を ブロック	ON
	ヒントを表示	ON
テキスト読み	サンプルを再生	_
上げの設定	常に自分の設定 を使用	OFF
	既定のエンジン	Pico TTS
	音声データを インストール	_
	音声の速度	標準
	言語	英語(アメリカ 合衆国)
	Pico TTS	_
ユーザー補助 ユーザー補助		OFF
TalkBack		OFF
電源ボタンで通	話を終了する	OFF

	項目	初期値
日付と時刻	自動	ON
	日付設定	_
	タイムゾーンの選択	日本標準時
		(東京)
	時刻設定	_
	24時間表示を使用	ON
	日付形式の選択	標準
端末情報	ソフトウェア更新	_
	端末の状態	_
	電池使用量	_
	法的情報	_
	システムガイド	_

※: スライダーを選択した状態で◎を1回押すことを1とした場合の数値です。

アラームの設定

アラーム設定画面で 国→「設定」を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
マナーモード中のアラーム	ON
アラームの音量	6 (0~7) *
スヌーズ間隔	10分
音量ボタン動作	解除

※:スライダーを選択した状態で◎を1回押すことを1とした場合の数値です。

SMSの設定

スレッド一覧画面で 国→「設定」を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
古いメッセージを削除	OFF
テキストメッセージの制限件数	200件
受取確認通知	OFF
SIMカードのメッセージ	_
通知	ON
着信音を選択	プリセット着信音
バイブレーション	使用しない

ブラウザの設定

ブラウザ画面で 国→「その他」→「設定」を選択して表示 される項目の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
文字サイズ	中
デフォルトの倍率	中
ページを全体表示で開く	OFF
テキストエンコード	日本語(SHIFT_JIS)
ポップアップウィンドウをブロック	ON
画像の読み込み	ON
ページの自動調整	ON
常に横向きに表示	OFF
JavaScriptを有効にする	ON
プラグインを有効にする	常にON
バックグラウンドで開く	OFF
ホームページ設定	http://
	www.google.com/
	m?client=ms-android-
	huawei&source=
	android-home
キャッシュを消去	_
履歴消去	_
Cookieを受け入れる	ON

項目	初期値
Cookieをすべて消去	_
フォームデータを保存	ON
フォームデータを消去	_
位置情報を有効にする	ON
位置情報アクセスをクリア	_
パスワードを保存	ON
パスワードを消去	_
セキュリティ警告	ON
ウェブサイト設定	_
初期設定にリセット	_

ギャラリーの設定

フォルダー覧画面/データー覧画面で 国→「設定」を選択 して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
表示サイズ	大
表示順序	日付の新しい順
削除確認	ON
スライドの再生間隔	2秒
スライド切り替え	フェードイン&アウト
リピート再生	OFF
スライドのシャッフル	OFF

カレンダーの設定

カレンダー画面で 国→「その他」→「設定」を選択して表示される項目の初期値は、次のとおりです。

項目	初期値
辞退した予定を非表示	OFF
通知方法	ステータスバー
着信音を選択	プリセット着信音
バイブレーション	使用しない
デフォルトの通知時間	10分

故障かな?と思ったら

現象	確認すること/対処方法
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか? (P.1-11)電池切れになっていませんか? (P.1-12)回を押しましたか?
電池バックを充電できない	 ・付属のACアダプタをご使用の場合、USBケーブルが本機とACアダプタにしっかりと接続されていることを確認してください (P.1-12)。 ・ACアダプタのプラグがしっかりと家庭用コンセントに差し込まれていることを確認してください (P.1-12)。 ・電池パックは正しく取り付けられていますか? (P.1-11) ・本機、電池パックおよびACアダプタの端子が清潔であることを確認してください。 ・電池パックは0~45℃の範囲を超えると充電できない可能性があります。 ・電池パックが劣化している可能性がありますので、新しい電池パックをお買い求めください。
電源を入れた後、通常の操作ができない	 ● 画面ロックがかかっていませんか? ⑤ を右方向にドラッグして、ロックを解除してください。画面が消灯している場合は、⑩または⑩を押して画面を点灯させてからロックを解除してください。 ・パターン入力画面が表示されていませんか? 画面ロックの解除方法が「パターン」に設定されています。パターンを入力してロックを解除してください(P.1-40)。 ・パスワード(数字)入力画面が表示されていませんか? 画面ロックの解除方法が「PIN」に設定されています。パスワード(数字)を入力してロックを解除してください(P.1-40)。 ・パスワード(英数字/記号)入力画面が表示されていませんか? 画面ロックの解除方法が「パスワード」に設定されています。パスワード(英数字/記号)を入力してロックを解除してください(P.1-40)。 ・ステータスパーに が表示されていませんか? 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください(P.1-7)。

現象	確認すること/対処方法
電話がつながらない、またはメール やインターネットが利用できない	 ステータスバーにが表示されていませんか?サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?電波の届く場所に移動してかけ直してください。 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください(P.1-7)。 ネットワークに正しく接続されていることを確認してください(P.7-2)。 機内モードが設定されていませんか? 機内モード設定中に回を長押し→「機内モード」を選択して、設定を解除してください。
電話がかけられない	• 市外局番を含んだ電話番号全桁を入力してかけていますか?
電話が着信しない	• 転送電話サービス (P.12-3) や留守番電話サービス (P.12-4) を「常に転送」に設定していませんか?
メールが受信できない	 ステータスバーにがある表示されていませんか?サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?電波の届く場所に移動してください。 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください(P.1-7)。 ネットワークに正しく接続されていることを確認してください(P.7-2)。
通話の途中に途切れたり、切れたり する	ステータスバーにがが表示されていませんか?サービスエリア外が電波の届きにくい場所にいませんか? せんか? 電波の届く場所に移動してください。
キーやディスプレイに触れても、何 も反応しない	● 画面ロックがかかっていませんか?⑥ を右方向にドラッグして、ロックを解除してください。画面が消灯している場合は、⑩または⑥を押して画面を点灯させてからロックを解除してください。
電話を着信したとき、名前が表示さ れない	• 電話番号は連絡先に登録されていますか? 連絡先を確認してください (P.3-3)。

現象	確認すること/対処方法
電話を着信したときに、画像および 名前などの登録されている内容が表 示されない	• 電源を入れた直後に発生することがあります。電源を入れてしばらく時間が経過すると、正しく表示されます。
USBテザリングができない	• 本機のmicroSDカードをUSBストレージとして設定していませんか? USBストレージの設定を解除してください(P.9-14)。
カメラが使用できない、または Bluetoothでデータを受信できない	 microSDカードを本機に取り付けていますか? 電源を切り、microSDカードが正しく取り付けられていることを確認してください (P.1-9)。本機で撮影した静止画または動画、受信したデータはすべてmicroSDカードに保存されます。 ステータスバーに
静止画、動画、音楽ファイルなどが 表示されない	 microSDカードを本機に取り付けていますか? 電源を切り、microSDカードが正しく取り付けられていることを確認してください (P.1-9)。 microSDカードに音楽ファイルが保存されていますか? あらかじめコンピュータからmicroSDカードに音楽ファイルをコピーしてください (P.9-10)。 ステータスバーに が表示されていませんか? microSDカードのマウントが解除されています。マウント状態にしてください (P.9-15)。 本機のmicroSDカードをUSBストレージとして設定していませんか? USBストレージの設定を解除してください (P.9-14)。
音楽ファイルを再生中にキーを押し ても応答しない	● 画面ロックがかかっていませんか?⑥ を右方向にドラッグして、ロックを解除してください。画面が消灯している場合は、⑩または◎を押して画面を点灯させてからロックを解除してください。

現象	確認すること/対処方法
本機のmicroSDカードをUSBスト レージとして設定できない	• ステータスバーに が表示されていませんか? USBテザリング設定中です。USBテザリングの設定を解除してください(P.7-8)。
本機/アクセサリーが温かい	• 充電中は本機およびACアダプタが温かくなる可能性がありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。
本機の待受時間および通話/通信時 間が短い	• 気温、充電条件、電波の強さ、設定などにより異なります。

■お知らせ ----

• 問題が解決できない場合は、お問い合わせ先(P.13-22)までご連絡ください。

ソフトウェア更新について

本機のソフトウェアの更新が必要かどうかをチェックして、必要な場合はモバイルネットワーク接続またはWi-Fi接続を利用してサーバーからソフトウェアをダウンロードして更新できます。

- ソフトウェア更新には通信料がかかります。
- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新は、電池パックが十分に充電されている 状態で実行してください。電池残量が不十分な場合は、更 新に失敗したり、更新が開始できなかったりすることがあ ります。
- ソフトウェア更新は、必要なメモリの空き容量がある microSDカードを取り付けた状態で実行してください。 microSDカードを取り付けていなかったり、microSD カードのメモリの空き容量がない場合は更新ができません。
- ソフトウェア更新中は、電池パックやEM chip、microSD カードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。更新に失敗する場合があります。
- ソフトウェア更新は、電波状態の良い環境で、移動せずに 実行してください。
- ソフトウェア更新中は、他の機能を操作できません。

- ソフトウェア更新の内容によっては、「データの初期化」 (P.1-42)が必要になる場合があります。本操作により、 はじめて電源を入れる前の初期状態にリセットされるた め、ダウンロードしたアプリケーションを含む本機内のす べてのデータが消去されます。
- ソフトウェア更新の前には、すべてのデータのバックアップを確実に行ってください。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況(故障、破損、水濡れなど)によってはデータが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- Google が提供する各種サービス、またサードパーティの アプリケーションの設定やデータなどを、クラウドにバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能 については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせ ください。

■お知らせ-

ソフトウェア更新に失敗した場合、本機を使用できなくなることがあります。お問い合わせ先(P.13-22)までご連絡ください。また、失敗した状態によっては修理対応が必要となる場合があります。その際には所定の修理費用が発生する場合がありますのでご了承ください。

ソフトウェアを更新する

サーバーに新しいソフトウェアがある場合は、ステータス バーに **≧** が表示されます。

- 通知パネルを開く→「ソフトウェア更新」
- 2 「次へ」→画面の表示を確認してから「ダウンロード」
- ダウンロードが完了したら「今すぐ実行」
 - 後で更新する場合
 - ① 「後で実行」
 - 更新を再開するには、ホーム画面で国→「設定」→「端 末情報」→「ソフトウェア更新」→「OK」→「今すぐ 実行」を選択します。

手動でソフトウェアを確認/更新する

- 4 ホーム画面で 国→「設定」
- 2 「端末情報」→「ソフトウェア更新」 ソフトウェアバージョンのチェックが開始されます。

■ ソフトウェアが最新の場合

- ソフトウェアが最新の場合 ソフトウェアが最新版である旨のメッセージが表示 されます。そのままお使いください。
- ソフトウェアが最新ではない場合 「ソフトウェアを更新する」(P.13-14) の操作2に 進みます。

主な仕様

■ S31HW

項目	仕様
サイズ (W×H×D)	約54.8mm×約104mm×約13.5mm
重量	約105g (電池パックを含む)
連続待受時間	3Gモード:約240時間
連続動作時間	Pocket WiFiモード:約16時間
連続通話時間	3Gモード:約350分
連続通信時間	Pocket WiFiモード:約240分
充電時間	ACアダプタ充電:約150分
	USB充電:約240分

[※] 電池パック装着時の数値です。

■お知らせ-

- 連続動作時間、連続通話時間、連続通信時間とは、充電を満たした 新品の電池パックを装着し、電波が正常に送受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(ローミングサービス利用中、充電状態、気温など)によってはご利用時間が変動することがあります。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社の計算値です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。
- 画面の照明が点灯している状態でのご利用(インターネットご利用 時など)が多い場合は、連続待受時間、連続動作時間、連続通話時 間、連続通信時間は短くなります。
- 液晶ディスプレイは、ドット落ち (画素欠け) や常時点灯する画素 がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

■ 電池パック

項目	仕様
電圧	3.7V
電池パック	リチウムイオン
容量	1200mAh
サイズ (W×H×D)	約43.0mm×約53.1mm×約4.8mm

■ ACアダプタ

項目	仕様
電源	AC100V~240V
入力電流	最大0.2A
出力電圧/電流	5.0V / 1.0A
サイズ (W×H×D)	約62.7mm×約27mm×約60.6mm

GPL書面によるオファー

本機はGNU Lesser General Public Licenseが適用されたフリーソフトウェア (Linux kernel、dnsmasq、BlueZ、Webkit、iptables)を使用しています。 http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

■ 著作権情報

Linux kernel: Copyright. The Kernel. Org Organization, Inc.

version: 2.6.32

(http://www.kernel.org)

dnsmasq: Copyright ©2000-2009 Simon Kelley

version: 2.51

BlueZ: Copyright ©2004-2009 Marcel Holtmann

<marcel@holtmann.org>

version: 4.47

Webkit: Copyright @2005 Apple Computer, Inc.

iptables: Copyright 2000-2004 netfilter project (http://www.netfilter.org).

■ 書面によるオファー

本機に含まれるGPLソースコード入りCDの送付をご希望の場合、20ユーロ(CD、送料含む)でご提供いたします。 Mobile@huawei.comまでお問い合わせください。

索引

英数字

ACアダプタ	2
充電する	1-12
Androidキーボード	1-29
キーボードの設定を変更する	1-36
キーボードを変更する	1-28
Androidマーケット	10-9
アプリケーションを	
インストールする	10-9
アプリケーションを管理する	. 10-1
アプリケーションを	
更新/削除する	. 10-10
Bluetooth	7-17
ONにする	7-18
主な仕様と機能	7-17
検出可能にする	7-18
端末の名前を変更する	7-18
データを送受信する	7-19
ペアリング/接続する	7-18
ペアリング/接続を解除する	7-19
EM chip	1-6
取り付けかた/取り外しかた	1-7
EM chipロック	
PINを変更する	
設定する	1-4
Eメール	6-7
確認する	
削除する	6-1
作成/送信する	6-8
転送する	6-1
返信する	6-1

Eメールアカウント	6-7
管理する	6-7
設定する	6-7
追加する	6-7
Facebook	5-2
FSKAREN	1-30
キーボードの種類を変更する	1-31
キーボードの設定を変更する	1-36
キーボードを変更する	1-28
記号/顔文字/定型文を利用する.	1-32
区点コードで入力する	1-33
区点コードで入力する 定型文/顔文字を追加/編集/	
リセットする	1-36
リセットする文字入力モードを変更する	1-32
文字変換モードを変更する	1-33
Gmail	
Google Latitude	
Googleアカウント	
300gie/ カラフト 設定する	
追加する	
同期する	
Google トーク	
Googleマップ	
Boogle マック 経路を調べる	
検索する 設定を変更/確認する	o-:
設定で支史/唯祕9る	o-o
開く プレイス	
レイヤ Googleマップナビ	0-4
microSDカード USBストレージとして設定する	
音楽ファイルを削除する	9-14
音楽ファイルを保存する	
外部メモリとして利用する	9-,14
取り付けかた/取り外しかた	
フォーマットする	9-16

マウントを解除する	
microUSB端子/充電端子	
PIN	1-8
EM chipロック	1-8
PIN	1-8
PIN2	1-8
PIN2 PINロック解除コード (PUK)	1-8
PINロック状態	1-8
PUK/PUK2	1-8
PUK/PUK2 Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング)	7-7
SSID セキュリティ(パスワード)	7-8
SAR	30
SARSDカードと端末容量	00
設定	11-6
SMS	
SMS一覧画面の見かた	
確認する	
作成/送信する	
スレッド一覧画面の見かた	
設定する	
SNS	
Twidroyd	
Twitter	
USBケーブル	0 0
外部機器を接続する	
充電する	1.12
USBテザリング	7-8
VPN	
接続する	
切断する	7-10
追加する	/ - 1 O
足加する	7 -3 7 /
Wi-Fi アクセスポイントを設定する	7-4 7.6
オープンネットワークを通知する	7-0 7 6
スリープ設定をする	
みり一ク設定でする 静的IPアドレスを使用する	/-/
 	/-/

ながする。 ネットワークの状況を確認する YouTube	7 9 9 7 7	58892 4332
あ		
アカウント 削除する	4 4 4 4	44233 5
アブリケーション 一覧 インストールする	10 0-1 0-1 11	9 1 0 5
アラーム 設定する 変更/削除する 暗証番号 安全上のご注意	10 1-4	-8 IO

控結する

7-4 7-5 7-5 9-8 9-8	位置情報 有効にする
7-4 7-3 7-3 7-2	お問い合わせ先
7-3	ファイルを削除する
4-4 4-2 4-3 4-3	設定
11-5 3-21	拡張ホーム画面1-18 各部の名称と機能1-2
1-21 10-9 0-11 0-10 11-5 1-21	カスタマーセンター 13-22 カメラ 1-3, 9-2 起動する 9-2 撮影画面の見かた 9-3 終了する 9-2 静止画を撮影する 9-4 動画の明るさ 1-28
10-7 10-8 1-40	画面ロック 1-15, 1-40 解除方法を設定する 1-40 設定する 1-40

カ	レンダー	. 10-2
	設定を変更する	.10-5
	表示する	.10-2
	予定の通知 予定の同期/表示を設定する	.10-4
	予定の同期/表示を設定する	.10-4
	予定を作成する	.10-3
‡	:ーボード	.1-28
	設定を変更する	.1-36
	入力方法を変更する	
基	本電話番号を設定する	3-6
基	本メールアドレスを設定する	3-6
#	「ャラリー	9-5
	静止画を利用する	9-6
	設定をする	9-7
	動画を利用する	
	開く	
緊	急通報	
緊	急通報位置通知	2-8
2	イック検索ボックス	.1-38
ク	イックコンタクトアイコン	3-3
ゲ	'- Д	0-12
決	定キー	1-3
	語とキーボード	
	設定	.11-7
瑪	設定 在地情報とセキュ リティ	
	設定	.11-4
槟	索	1-3
	首声を人力して検索する	. 1-39
	設定 文字を入力して検索する	.11-7
	文字を入力して検索する	.1-38
玉	際電話 12-2, 際ローミング 12-2,	12-9
匤	 際ローミング 12-2	12-9
	滞在先で電話をかける/受ける 1	2-11
	データローミングを設定する	2-10
	ネットワークを設定する	12-10
故	「障かな?と思ったら	
	利用上のお願いとご注意	

ਣ	
最近使用したアプリケーション	.39
充電端子	.12
修理 13-	21
終話キー	1-3
受話口	1-3
仕様13-	-15
肖像権	28
商標	29
初期設定	-16
初期値一覧	3-2
SMSの設定1(アラームの設定	3-b
カレンダーの設定1	3-U
	3-0 3-8
設定メニュー	3-2
ブラウザの設定1:	3-7
スクロールキー	1-3
ステータスアイコン1-	24
ステータスバー1-	-23
スピーカー	1-4
スライド]-	-14
<u>スワイプ] -</u>	14
設定	1-2
SDカードと端末容量	1-6
アカウントと同期1 アプリケーション1	1-5
	1-3 1-3
	1-8
	1-7
現在地情報とセキュリティ	i-4
検索 1	1-7
端末情報11-	10
通話設定1	1-3
日付と時刻1	1-9
表示 1	1-4

プライバシー 無線とネットワーク ユーザー補助 送話ロ ソフトウェア更新	11-2 11-9 1-3
た	
タップ]-]4
ダブルタップ 端末情報	1-14
設定	11-10
着信音	
著作権	
通知アイコン 通知音	
通知パネル	
通知ランプ 1-3	
通話キー	1-3
週前設と 設定	11-3
通話中の操作	
音量を調節する	2-5
通話中画面の見かた 保留にする	2-5
	2-0
確認/利用する	
消去する	
ディスプレイ	I-3 1-14
スワイプ	1-14
タップ	1-14
ダブルタップ	
使いかた ドラッグ	
ドラッグ 表示方向を自動的に切り替える	i-i5
ロングタッチ	

設定/開始する	7-7 1-3-3-3-2-3-8 2-3-3-100 100
な	
ニュースと天気	0-5

は	
バイブレーション 発信者番号通知 12-2 発信者番号非通知 発信番号制限 バンドストラップ取り付け穴 取り付けかた 比吸収率	, 12-8 12-8 12-2 1-4 1-5
日付と時刻 設定	11-9
表示 設定	11-4
ブックマーク 削除する 追加する 開く	7-15 7-13
ファイハシー 設定	7-11 7-14 7-14 7-11 7-15
プレイス	8-8 9-12 9-12 9-12 9-13 1-3 1-20

アイコンを追加する カスタマイズする 壁紙を変更する フォルダ名を変更する 保証	1-19 1-20 1-20
ま	
マナーモード無線とネットワーク 設定 メールメニュー 文字を入力する 選択/切り取り/コピー/貼り付け	11-2 6-2 1-3 1-28
Þ	
ユーザー辞書(Androidキーボード) 登録する 編集する ユーザー辞書(FSKAREN) 登録する 編集する ユーザー補助 設定 輸出管理規制	1-34 1-34 1-34 1-35 11-9
5	
	1-3

12-2, 設定	12-4 12-5 3-2 3-8 3-6 3-5 3-5 3-7 3-5 3-7 3-3
わ	
込通話 12-2, 設定する	12-6 12-6 12-7 12-7

保証とアフターサービス

保証について

お買い上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。「お買い上げ日」や「販売店」の記載がない場合や、改ざんのある場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

保証内容については、保証書に記載されています。

■お知らせ-

本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客さままたは第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理について

本書の「故障かな?と思ったら」(P.13-9) をお読みになり、もう一度お調べください。それでも正常に戻らない場合には、お問い合わせ先(P.13-22)までご連絡ください。

- 保証期間中の修理 保証書の記載内容に基づいて修理致します。
- 保証期間経過後の修理 修理によって使用できる場合は、お客さまのご要望により 有料にて修理致します。

■お知らせ-

- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を 変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客さまが登録・設定した内容が消失・変化する場合がありますので、連絡先など大切なデータは控えを取っておかれることをお勧めします。
- 故障または修理の際に、本機に登録した情報内容または設定した内容が消失・変化した場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解・改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先 (P.13-22) までご連絡ください。

修理用部品について

本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生 産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から: 157 (無料)

一般電話から:0120-736-157 (無料)

※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から: +81-3-6831-3333 (有料)

受付時間9:00~21:00(日本時間/年中無休)

※間違い電話が多くなっております。

番号をよくお確かめの上、おかけください。

※一部の光電話、IP電話等からは

ご利用いただけない場合があります。

ホームページ http://emobile.jp/



発売元: イー・アクセス株式会社 製造元: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

発行年月:2011年4月 第2版